




VONROC®
BUILD YOUR FUTURE

WET & DRY VACUUM CLEANER VC504AC




EN	Original Instructions	05
DE	Übersetzung Der Originalbetriebsanleitung	11
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	18
FR	Traduction de la notice originale	25
ES	Traducción del manual original	32
IT	Traduzione delle istruzioni originali	39
SV	Översättning av bruksanvisning i original	46
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	52
PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	58
RO	Traducere a instrucțiunilor originale	65
PT	Tradução do manual original	72
HU	Az eredeti utasítások fordítása	79
CS	Překlad původního návodu	85

A

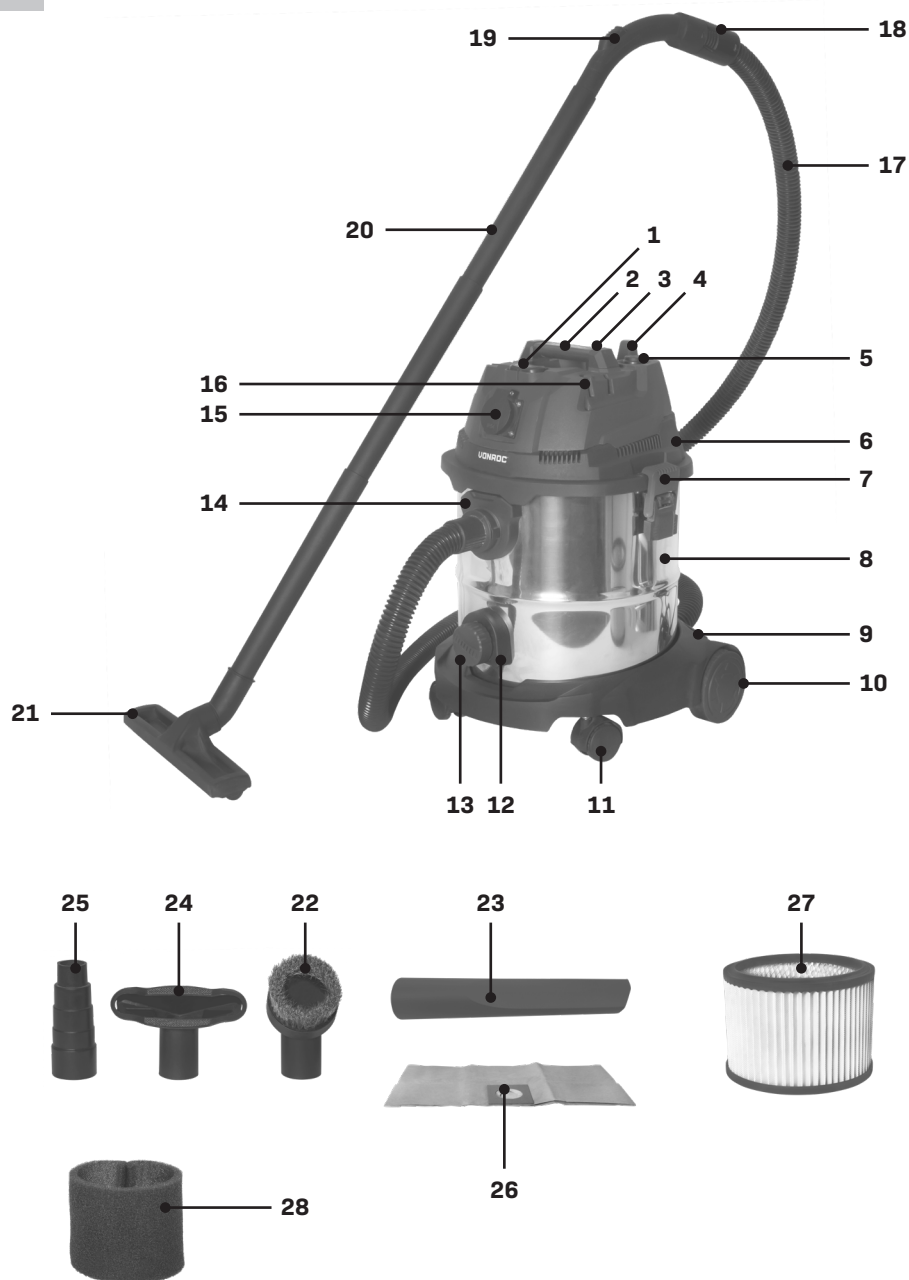

B-1

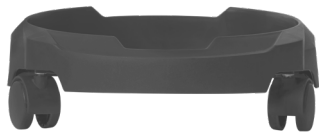


B-2



C-1



31

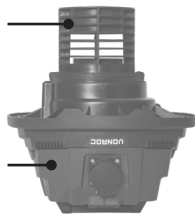


27




C-2









31

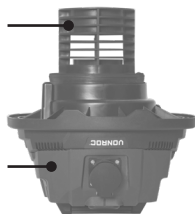

28

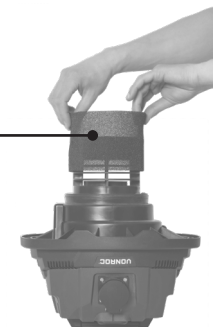

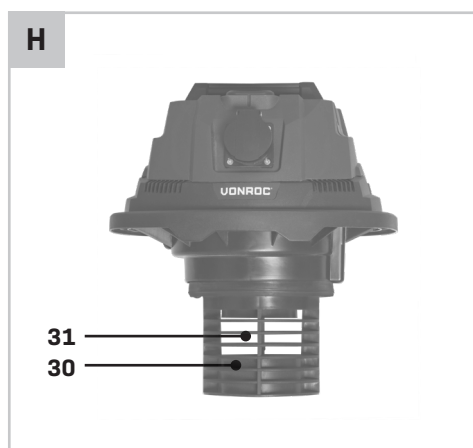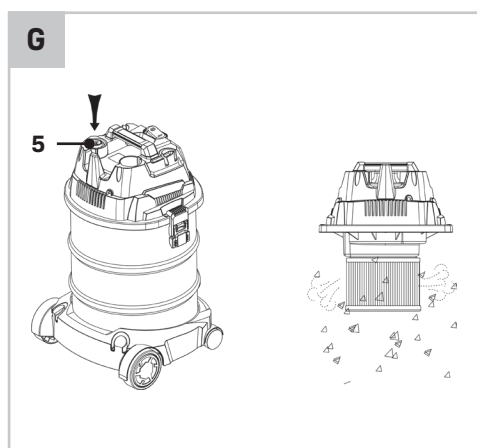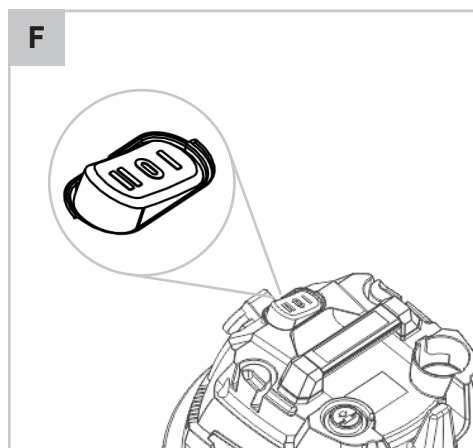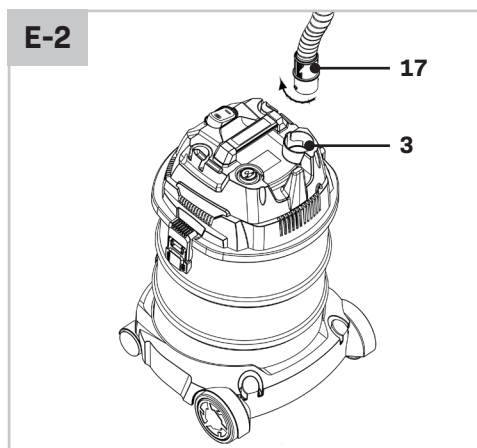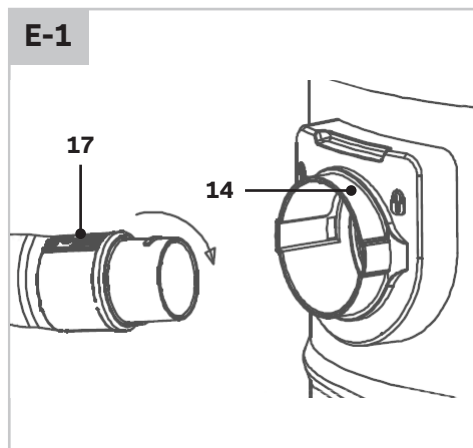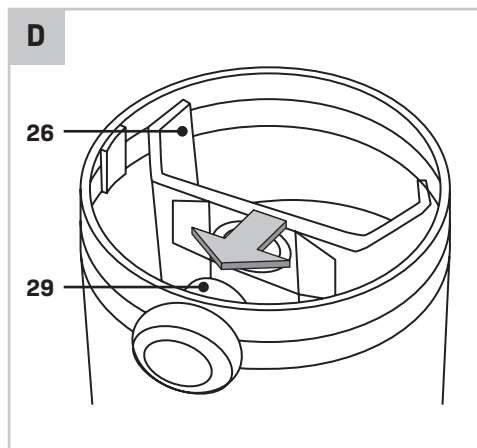

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save the safety warnings and the instructions for future reference.

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.



Risk of electric shock.



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



If the temperature of the material exceeds 40°C, there is a risk of fire.



Do not dispose of the product in unsuitable containers.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

SAFETY NOTES

THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION. IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. THE PLUG MUST BE REMOVED FROM THE SOCKET/OUTLET BEFORE CLEANING OR MAINTAINING THE APPLIANCE.

- 1) Keep your work area clean: Cluttered work areas and workbenches are a source of injury.
- 2) The vacuum cleaner should be properly assembled before use.
- 3) Use only extension cords approved for outdoor use (when the vacuum is used outside) and make sure that they are always in good condition.
- 4) Protect the electric cables and, in particular, make sure that they are not crushed, pulled, or damaged by edges, sharp pieces, or moving parts; or damaged by corrosive liquids.
- 5) Do not use a damaged extension cord. Do not make any permanent or temporary repairs to the cable itself.
- 6) Do not use a vacuum cleaner that has a damaged electric cord. Have a new cable installed by an authorised service center.
- 7) Do not attach anything else to the socket, electric cords, or extension cord.
- 8) Before plugging your vacuum cleaner into the electrical outlet, make sure that the voltage and the outlet requirements match what is indicated on the label next to the cord.
- 9) Do not pull the device by the cord.
- 10) Your machine should always be turned off before unplugging it from the outlet or the extension cord.
- 11) Before leaving the device unsupervised (even for a brief time) turn it off and unplug it from the electrical outlet. This should also be done if there is a loss of power.
- 12) Do not underestimate its power. Always maintain a balanced and stable stance.
- 13) Keep children and pets away from the machine. When the machine is operating, everyone should stay at a safe distance.
- 14) The device should not be used by children or by persons who are not familiar with the device or who have not read this instruction manual.
- 15) The user of the device is responsible for the safety of others while using it.
- 16) The vacuum should only be used for its intended purposes.
- 17) Before performing any maintenance, adjustment or cleaning procedures on the vacuum cleaner, turn it off, unplug it from the electrical outlet, and wait for the motor to stop.
- 18) Be very careful when checking, cleaning, or performing maintenance on the device and wear thick work gloves to protect your hands.

- 19) Neither the security devices nor the electric cords should be modified or removed from the machine.
- 20) When using the machine, it should be kept steady and on a stable surface or supported by the body.
- 21) Only work in full daylight or with appropriate artificial light.
- 22) We recommend using some type of hearing protection for your ears.
- 23) If the machine vibrates abnormally, stop the motor and look for the cause immediately. Vibrations usually mean a problem.
- 24) The vacuum cleaner should be properly checked before each use. Do not use a machine that is not in perfect condition. If you notice a problem that could constitute a danger to the user, have the machine repaired before using it.
- 25) For safety reasons, replace worn or damaged parts. Use only manufacturer approved replacement parts. Parts from sources other than the manufacturer may not fit properly or may be dangerous or cause injuries. The power cord can only be replaced by specialized customer service centers.
- 26) Only use the vacuum cleaner in areas that are dry and protected from bad weather. Do not use it outside when it is raining.
- 27) Store the vacuum in a dry place, out of the reach of children.
- 28) Do not leave the power cord lying around once cleanup is done; someone could trip.
- 29) Take care when emptying extremely heavy tanks.
- 30) To avoid spontaneous combustion, empty the tank after every use.
- 31) Do not use this machine to vacuum up flammable or combustible liquids, such as gasoline, photocopier powder, or volatile substances; and do not use the machine in areas where these liquids are present. Do not vacuum up acids.
- 32) Do not vacuum up any materials that are toxic, cancer causing, combustible, or any other dangerous materials, such as asbestos, asbestos dust, arsenic, barium, beryllium, lead, pesticides, or any other substances hazardous to your health.
- 33) Extreme caution should be used when vacuuming up wood or charcoal, soot, cement, plaster, or plasterboard dust. These particles are extremely fine and can pass through the filters affecting the motor's performance or be blown into the air. If necessary, therefore we strongly recommend a

HEPA filter in combination with a dust collection bag when cleaning these types of materials.

- 34) Do not vacuum up anything that is burning or smoldering, such as cigarettes, cigarette butts, matches, or hot ashes.
- 35) Never vacuum up salt water; it may destroy the motor.

SAFETY WARNINGS SPECIFIC FOR BLOWING

- a) Direct air discharge at work area only. Never at people or animals.
- b) Risk of flying objects. Keep bystanders away from the work area.
- c) Always wear safety goggles before using the blowing function.

Electrical safety

When using electric machines always observe the safety regulations applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the following safety instructions and also the enclosed safety instructions.



Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

Connecting to the power supply

Check that the power supply and plug used in accordance with your machine. Have a look at the rating plate on the machine. Any changes should always be carried out by a qualified electrician.



Warning! This machine must be earthed. If not properly earthed this machine can cause an electrical shock. Be sure that the power supply outlet is earthed. If there is any doubt, have it checked by a qualified electrician.



Warning! Avoid contact with the terminals on the plug when installing (removing) the plug to (from) the power supply outlet. Contact will cause a severe electrical shock.

Replacing cables or plugs

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. The minimum conductor size is 1.5 mm². When using a cable reel always unwind the reel completely

2. MACHINE INFORMATION

Intended use

The vacuum cleaner is intended for domestic wet and dry vacuuming in, for example, the house, work room, car or garage. The vacuum cleaner is equipped with a blowing function. It can be used to blow dust and debris. The device is not suitable for commercial or industrial use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	VC504AC
Mains voltage	220-240V~
Mains frequency	50-60 Hz
Power input	1.400W
Max. device socket power	2.000W
Max. total power	3.400W
Cable length	6m
Protection category	IPX4
Suction force	20 kPa, 1.8 m ³ /min
Container capacity approx.	20 L
Useful volume dry approx.	15 L
Useful volume wet approx.	12L
Filter - dry	HEPA filter
Filter - wet	Foam filter
Hose system	Ø32mm
Diameter intake port (29 Fig. D)	Ø52mm
Recommended dust bag	VC805AA, VC809AA
Weight (incl. all accessories) approx.	7.4kg

DESCRIPTION

The numbers in the text refer to the diagrams on pages 2-4.

1. On / off 0 / II automatic mode switch
2. Carrying handle
3. Blowing port
4. Power cord storage

5. Filter-cleaning button
6. Top section
7. Locking clamp
8. Container
9. Base
10. Wheels
11. Castor wheels
12. Drainage outlet
13. Drainage outlet cap
14. Vacuum port
15. Power socket with automatic on/off control
16. Nozzles storage
17. Hose
18. Handle adapter
19. Removable handle
20. Suction tubes
21. Wet and dry floor nozzle
22. Round brush nozzle
23. Crevice nozzle
24. Car vacuum tool
25. Power tool adapter
26. Dust collection bag
27. HEPA filter
28. Foam filter
29. Intake port
30. Float
31. Filter cage

3. ASSEMBLY



Before assembly, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

1. Press the container (8) on the base (9) as shown in Fig. B. Make sure the base (9) is securely fastened.
2. Fit the filter (27,28). Ensure to mount the correct filter, depending on the application:
 - For dry vacuum cleaning, carefully slide the HEPA filter (27) over the filter cage (31) making sure the entire cage (31) is covered as shown in Fig. C-1.
 - For wet vacuum cleaning, carefully slide the foam filter (28) over the filter cage (31) making sure the entire cage (31) is covered as shown in Fig. C-2.
3. Place the top section (6) on the container (8).
4. Connect the suction hose (17).
 - For vacuuming (Fig. E-1), connect the suction hose (17) to the vacuum port (14).

- For blowing (Fig. E-2), connect the suction hose (17) to the blowing port (3).
- 5. Connect the handle (19) to the handle adapter (18). One or more suction tubes (20) can be fit to the handle (19) to extend it (fig. A).
- 6. Connect the desired nozzle to the handle adapter (18), handle (19) or suction tubes (20).

Wet and dry floor nozzle (21)

The floor nozzle is designed for domestic wet and dry vacuuming in, for example, the house, work room, or garage.

Round brush nozzle (22)

The brush is designed to vacuuming solids from small areas.

Crevice nozzle (23)

The crevice nozzle is designed for domestic wet and dry vacuuming, edges and other areas that are difficult to access.

Car vacuum tool (24)

The brush is designed to vacuuming solids from small areas. For example from car seats.

Power tool adapter (25)

Adapter for connecting suction hose with a power tool.

4. OPERATION



If the vacuum cleaner accidentally tips over, the shut-off float (30) mechanism may cover the motor vacuum port and stop the suction. If this happens, simply stand the vacuum upright and turn it off until the float (30) returns to its normal position.



Do not vacuum without a filter!

Switching on / switching off / automatic mode (Fig. F)

The on I / off 0 / II automatic mode switch (1) has three settings:

- I On, power to socket.
- 0 Off, power to socket.
- II Automatic mode, power to socket, as soon as the power tool is switched on, the vacuum cleaner starts with some delay. If the power tool is switched off, the vacuum cleaner continues

to run for 5 seconds in order to vacuum up the remaining dirt in the suction hose.

Dry vacuuming (Fig. A, C – F)



Clean the HEPA filter (27) regularly to maintain the suction power.



To avoid the HEPA filter (27) becoming clogged, we recommend the additional use of a dust collection bag (26).



Fine dust, such as dust from cement, soot and plaster are too fine to be used with only the HEPA filter (27) and risk getting into the motor and damaging it. Therefore we strongly recommend a dust collection bag (26) when cleaning these types of materials.



Clogged dust collection bag (26) can burst – therefore make sure to replace the dust collection bag in a timely manner!

1. Press the power switch (1) into the “ OFF/0 ” position and remove the mains plug from the mains.
2. Unlock the locking clamp (7) and remove the top section (6).
3. Before vacuuming, remove all dirt and debris from the container (8).
4. Carefully slide HEPA filter (27) down over the filter cage (31) making sure the whole cage (31) is covered as shown in Fig. C-1.
5. For vacuuming with dust collection bag (26):
 - Hold the cardboard collar tightly and slide the rubber protective element as far as possible onto the intake port (29) as shown in Fig. D.
 - When everything is in place, unfold the bag (26) out and position it around the inside walls of the container (8).
6. Reattach the top section (6) again and lock the locking clamp (7).
7. Insert one end of the hose (17) into the vacuuming port (14). Fully unwind the suction hose (17).

For vacuuming:

8. Connect the mains plug.
9. Press the power switch (1) into the “ ON/I ” position to start your vacuum cleaner.
10. The machine now is ready to use for dry vacuum cleaning.

11. Press the power switch (1) into the " OFF/0" position to switch off your vacuum cleaner.

For automatic mode vacuuming
(working with power tools):

8. Adapt the power tool adapter (25) to the dust extraction outlet of the power tool. Using a knife if necessary.
9. Connect the power tool adapter (25) to the handle adapter (18) and connect it to the power tool dust extraction outlet.
10. Connect the mains plug of the power tool to the power socket (15).
11. Connect the mains plug.
12. Press the power switch (1) into the " Automatic mode / II" position and start working to start your vacuum cleaner. The vacuum cleaner is automatically switched on/off via the power tool. As soon as the power tool is switched on, the vacuum cleaner starts with some delay. If the power tool is switched off, the vacuum cleaner continues to run for some seconds in order to vacuum up the remaining dirt in the suction hose (17).
13. Press the power switch (1) into the " OFF/0" position to switch off your vacuum cleaner.

Wet vacuuming (Fig. A, C, E – F, H)



The vacuum cleaner is equipped with a float (30). The suction power decreases when the maximum filling level is reached. Switch the vacuum cleaner off (1) immediately. Remove the plug from the socket and empty the container (8).



Clean the float (30) at regular intervals, and check it for damage. Otherwise, its function can be impaired.



Never reach into the water to be suctioned up. Danger of electric shock.



Immediately switch (1) the machine off if foam forms or liquids escape!



Do not use a dust collection bag (26)!

1. Press the power switch (1) into the " OFF/0" position and remove the mains plug from the mains.
2. Unlock the locking clamp (7) and remove the top section (6).

3. Before wet vacuuming, remove the dust collection bag (26), the HEPA filter (27) and remove all dirt and debris from the container (8).
4. Carefully slide foam filter (28) down over the filter cage (31) making sure the whole cage (31) is covered as shown in Fig. C-2.
5. Reattach the top section (6) again and lock the locking clamp (7).
6. Insert one end of the hose (17) into the vacuuming port (14). Fully unwind the suction hose (17).
7. Connect the mains plug.
8. Press the power switch (1) into the " ON/I" position to start your vacuum cleaner.
9. The machine now is ready for wet vacuum cleaning.
10. Press the power switch (1) into the " OFF/0" position to switch off your vacuum cleaner.
11. Raise the hose (17) so that the liquids drains into the container (8).
12. Empty the container (8) immediately after suction cleaning because it is not designed to store liquids.

Blow function (Fig. A, E – F)



Operation without the use of a filter is recommended.



Remove all dirt and debris from the container (8) before you use the blow function.



Always wear safety goggles before using the blowing function.



Risk of flying objects. Keep bystanders away from the work area.

Your vacuum cleaner is equipped with a blowing function. It can be used to blow dust and debris.

1. Press the power switch (1) into the " OFF/0" position and remove the mains plug from the mains.
2. Unlock the locking clamp (7) and remove the top section (6).
3. Before blowing, remove the dust collection bag (26), the filter (27, 28) and remove all dirt and debris from the container (8).
4. Reattach the top section (6) again and lock the locking clamp (7).

5. Insert one end of the hose (17) into the blowing port (3) on top of machine. Fully unwind the suction hose (17).
6. Connect the mains plug.
7. Press the power switch (1) into the "ON/I" position to start your vacuum cleaner.
8. The machine is now ready for blowing dust and debris.
9. Press the power switch (1) into the "OFF/O" position to switch off your vacuum cleaner.

Finish operation (Fig. A)

1. Turn off (1) the machine and disconnect the mains plug.
2. Opening the drainage outlet (12) to allow the vacuumed liquid to drain out.
3. Close the drain outlet (12).
4. Remove the top section (6) and empty the container (8).
5. Clean the machine with a soft cloth.
6. Stow away the mains cable and accessory at the machine. Store the appliance in a dry room.

5. MAINTENANCE



Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Clean the machine casings regularly with a soft cloth, preferably after each use. Make sure that the ventilation openings are free of dust and dirt. Remove very persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

Container

Empty the container (8) immediately after suction cleaning because it is not designed to store liquids.

1. Opening the drainage outlet (12) to allow the vacuumed liquid to drain out.
2. Close the drain outlet (12).
3. Remove the top section (6) and empty the container (8).
4. Clean the machine with a soft cloth.

Filter cleaning system (Fig. A, G)

When the suction is getting weaker, please remove the tubes (20) and jam the handle (19) by hand

(while the vacuum cleaner is working). Then press the filter cleaning button (5) 10 times. This will clean the filter (27) and recover the suction force.

Filters (Fig. A)



For optimal performance it is recommended to regularly change the filters (17,18) depending on level of use.

1. Carefully remove HEPA (17) or foam (18) filter.
2. Use a mild soap and water solution to clean the filter and afterwards rinse with clean water.
3. Allow filter to air dry before installing and using again.
4. Re-install the filter.

Float and filter cage (Fig. H)

Clean the float (30) and filter cage (31) regularly with a soft cloth, and check it for damage. Otherwise, its function can be impaired.

ENVIRONMENT



Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

WARRANTY

VONROC products are developed to the highest quality standards and are guaranteed free of defects in both materials and workmanship for the period lawfully stipulated starting from the date of original purchase. Should the product develop any failure during this period due to defective material and/or workmanship then contact VONROC directly.

The following circumstances are excluded from this guarantee:

- Repairs and or alterations have been made or attempted to the machine by unauthorized service centers;
- Normal wear and tear;

- The tool has been abused, misused or improperly maintained;
- Non-original spare parts have been used.

This constitutes the sole warranty made by company either expressed or implied. There are no other warranties expressed or implied which extend beyond the face hereof, herein, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall VONROC be liable for any incidental or consequential damages. The dealers remedies shall be limited to repair or replacement of nonconforming units or parts.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie die Bedienungsanleitung. Das Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme auf.

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.



Lebens- und Verletzungsgefahr und Gefahr von Beschädigungen am Werkzeug/Gerät bei Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.



Gefahr eines Stromschlags.



Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Netzkabel beschädigt wird, sowie bei der Reinigung und Wartung.



Wenn die Temperatur des Materials 40°C übersteigt, besteht Brandgefahr.



Entsorgen Sie das Produkt nicht in hierfür nicht vorgesehenen Abfallbehältern.



Das Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

SICHERHEITSHINWEISE

DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND DARÜBER SOWIE VON PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN BENUTZT WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT ODER BEZUGLICH DES SICHEREN GEBRAUCHS DES GERÄTES UNTERWIESEN WURDEN UND DIE DARAUS RESULTIERENDEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNG UND BENUTZER-WARTUNG DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE BEAUFSICHTIGUNG DURCHFÜHRT WERDEN. BESCHÄDIGTE NETZKABEL MÜSSEN DURCH DEN

HERSTELLER, DESSEN KUNDENDIENST ODER AHN-
LICH QUALIFIZIERTE FACHLEUTE AUSGETAUSCHT
WERDEN, UM GEFAHRENSITUATIONEN ZU VERMEI-
DEN. DER STECKER MUSS VOR DER REINIGUNG
ODER WARTUNG DES GERATS AUS DER STECKDOSE
GEZOGEN WERDEN.

- 1) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber: Un-
bersichtliche Arbeitsbereiche und Werkbanke
stellen eine Verletzungsquelle dar.
- 2) Der Staubsauger sollte vor dem Gebrauch ord-
nungsgemas zusammengebaut werden.
- 3) Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die
für die Verwendung im Freien zugelassen sind
(wenn der Staubsauger im Freien verwendet
wird), und stellen Sie sicher, dass sie immer in
gutem Zustand sind.
- 4) Schützen Sie die Stromkabel und stellen Sie
insbesondere sicher, dass sie nicht gequetscht,
gezogen oder durch Kanten, scharfe oder be-
wegliche Teile oder durch korrosive Flüssigkei-
ten beschädigt werden.
- 5) Verwenden Sie kein beschädigtes Verlange-
rungskabel. Nehmen Sie weder vorübergehende
noch dauerhafte Reparaturen am Kabel selbst
vor.
- 6) Verwenden Sie keinen Staubsauger mit einem
beschädigten Stromkabel. Lassen Sie ein neues
Kabel von einem autorisierten Kundendienst-
zentrum anbringen.
- 7) Schließen Sie keine anderen Geräte an die
Steckdose, das Stromkabel oder Verlängerungs-
kabel an.
- 8) Bevor Sie Ihren Staubsauger an die Steckdose
anschließen, vergewissern Sie sich, dass die
Spannung und die Anforderungen an die Steck-
dose mit den Angaben auf dem Etikett neben
dem Kabel übereinstimmen.
- 9) Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- 10) Ihr Gerät sollte immer ausgeschaltet sein, bevor
Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen oder
das Verlängerungskabel trennen.
- 11) Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen
(auch nur für kurze Zeit), schalten Sie es aus
und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Das sollte auch dann geschehen, wenn ein
Kraftverlust des Geräts auftritt.
- 12) Unterschätzen Sie seine Kraft nicht. Behalten
Sie stets eine ausbalancierte und stabile Hal-
tung bei.
- 13) Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät
fern. Wenn das Gerät in Betrieb ist, sollten alle
einen sicheren Abstand einhalten.
- 14) Das Gerät sollte nicht von Kindern oder von
Personen verwendet werden, die mit dem Gerät
nicht vertraut sind oder die diese Bedienungs-
anleitung nicht gelesen haben.
- 15) Der Benutzer des Geräts ist für die Sicherheit
anderer bei der Benutzung verantwortlich.
- 16) Der Staubsauger darf nur für den vorgesehenen
Zweck verwendet werden.
- 17) Bevor Sie Wartungs-, Einstellungs- oder Reini-
gungsverfahren am Staubsauger vornehmen,
schalten Sie ihn aus, ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose und warten Sie, bis der Motor
zum Stillstand gekommen ist.
- 18) Seien Sie bei der Überprüfung, Reinigung oder
Wartung des Geräts sehr vorsichtig und tragen
Sie zum Schutz Ihrer Hände dicke Arbeitshand-
schuhe.
- 19) Weder die Sicherheitsvorrichtungen noch die
Stromkabel dürfen verändert oder vom Gerät
entfernt werden.
- 20) Bei der Verwendung des Geräts sollte dieses
stabil auf einer festen Oberfläche stehen oder
vom Körper gestützt gehalten werden.
- 21) Arbeiten Sie nur bei vollem Tageslicht oder mit
angemessener Beleuchtung.
- 22) Wir empfehlen die Verwendung eines Gehör-
schutzes für die Ohren.
- 23) Wenn das Gerät anormal vibriert, stoppen Sie
den Motor und ermitteln Sie sofort die Ursache.
Vibrationen weisen in der Regel auf ein Problem
hin.
- 24) Der Staubsauger sollte vor jedem Gebrauch
ordnungsgemas überprüft werden. Verwenden
Sie keine Geräte, die sich nicht in einwandfrei-
em Zustand befinden. Wenn Sie ein Problem
feststellen, das eine Gefahr für den Benutzer
darstellen könnte, lassen Sie das Gerät vor der
weiteren Verwendung reparieren.
- 25) Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte
Teile, um die Sicherheit nicht zu beeinträchti-
gen. Verwenden Sie nur vom Hersteller zuge-
lassene Ersatzteile. Teile aus anderen Quellen
als dem Hersteller passen möglicherweise nicht
richtig oder können Gefahren darstellen oder
Verletzungen verursachen. Das Stromkabel darf
nur von spezialisierten Kundendienstzentren
ersetzt werden.

- 26) Verwenden Sie den Staubsauger nur in trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Bereichen. Verwenden Sie es bei Regen nicht im Freien.
- 27) Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 28) Lassen Sie das Stromkabel nach dem Aufraumen nicht herumliegen; jemand könnte darüber stolpern.
- 29) Vorsicht beim Entleeren extrem schwerer Behälter.
- 30) Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, leeren Sie den Behälter nach jedem Gebrauch.
- 31) Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin, Fotokopierpulver oder flüchtigen Substanzen; und verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen solche Flüssigkeiten vorhanden sind. Keine Säuren aufsaugen.
- 32) Saugen Sie keine giftigen, krebserregenden, brennbaren oder anderen gefährlichen Materialien auf, wie z.B. Asbest, Asbeststaub, Arsen, Barium, Beryllium, Blei, Pestizide oder andere gesundheitsgefährdende Substanzen.
- 33) Äußerste Vorsicht ist beim Aufsaugen von Holz- oder Kohlenasche, Ruß, Zement, Gips oder Gipskartonplattenstaub geboten. Diese Partikel sind extrem fein und können daher die Filter passieren und die Leistung des Motors beeinträchtigen oder in die Luft geblasen werden. Bei Bedarf empfehlen wir daher beim Beseitigen solcher Materialien dringend einen Stofffilter in Kombination mit einem Staubsammelbeutel.
- 34) Saugen Sie nichts auf, was brennt oder glimmt, wie z.B. Zigaretten, Zigarettenstummel, Streichholz oder heiße Asche.
- 35) Niemals Salzwasser aufsaugen, es kann den Motor zerstören.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE FÜR BLASARBEITEN

- a) Luftaustritt nur auf den Arbeitsbereich richten. Niemals auf Menschen oder Tiere.
- b) Risiko von umherfliegenden Objekten. Zuschauer aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
- c) Vor Verwendung der Blasfunktion immer eine Schutzbrille aufsetzen.

Sicherheit bei Elektrizität

Beachten Sie bei der Arbeit mit elektrischen Werkzeugen/Geräten stets die in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften, um Personenschäden, Stromschläge und Brände zu vermeiden. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sowie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Stellen Sie immer sicher, dass die Spannung der Stromversorgung der Nennspannung auf dem Typenschild des Werkzeugs/ Geräts entspricht.

Anschluss an die Stromversorgung

Überprüfen Sie, ob die Werte auf dem Netzteil und dem verwendeten Stecker mit denen Ihres Geräts übereinstimmen. Beachten Sie das Typenschild an der Maschine. Änderungen dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



Warnung! Dieses Gerät muss geerdet werden. Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist, kann es einen Stromschlag verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose geerdet ist. Lassen Sie diese Punkte im Zweifelsfall von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.



Warnung! Vermeiden Sie beim Einstecken (bzw. Herausziehen) des Steckers in die (bzw. aus der) Steckdose den Kontakt mit den Anschlüssen des Steckers. Ein Kontakt verursacht einen schweren Stromschlag.

Austauschen von Kabeln oder Steckern

Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist. Entsorgen Sie alte Kabeln oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie durch neue ersetzt sind. Das Anschließen eines Steckers eines losen Kabels an eine Steckdose ist gefährlich.

Verwendung von Verlängerungskabeln

Benutzen Sie nur ein genehmigtes Verlängerungskabel, das der Maschinenleistung entspricht. Die Ader müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. Befindet das Kabel sich auf einem Haspel muß es völlig abgerollt werden.

2. ANGABEN ZUM WERKZEUG

Verwendungszweck

Der Staubsauger ist für das häusliche Nass- und Trockensaugen bestimmt, z.B. im Haus, im Arbeitsraum, im Auto oder in der Garage. Der Staubsauger ist mit einer Blasfunktion ausgestattet. Dieses Gerät dient zum Beseitigen von Staub und Schmutz. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer.	VC504AC
Netzspannung	220-240V~
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1400W
Max. Leistung der Gerätesteckdose	2000W
Max. Gesamtleistung	3400W
Kabellänge	6m
Schutzklasse	IPX4
Saugkraft	20 kPa, 1,8 m³/min
Behälterkapazität ca.	20 L
Nutzvolumen trocken ca.	15 L
Nutzvolumen nass ca.	12L
Filter - trocken	HEPA filter
Filter - nass	Schaumstofffilter
Schlauchsystem	Ø32mm
Durchmesser der Ansaugöffnung (29 Abb. D)	Ø52mm
Empfohlener Staubbeutel	VC805AA, VC809AA
Gewicht (inkl. aller Zubehorteile) ca.	7,4kg

BESCHREIBUNG

Die Zahlen im Text beziehen sich auf die Abbildungen auf den Seiten 2 - 4.

1. Betriebsartschalter Ein I / Aus 0 / II Automatik
2. Tragegriff
3. Blasanschluss
4. Stromkabelaufbewahrung
5. Filterreinigungstaste
6. Oberteil
7. Verriegelungsklammer
8. Behälter
9. Basis

10. Räder
11. Lenkrollen
12. Entleerungsöffnung
13. Entleerungsöffnungsskappe
14. Sauganschluss
15. Steckdose mit automatischer Ein-/Ausschaltung
16. Düsenaufbewahrung
17. Schlauch
18. Griffadapter
19. Abnehmbarer Griff
20. Griff
21. Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen
22. Rundbürstendüse
23. Fugendüse
24. Auto-Staubsaugerzubehör
25. Elektrowerkzeugadapter
26. Staubsammelbeutel
27. HEPA filter
28. Schaumstofffilter
29. Ansaugöffnung
30. Schwimmer
31. Filterkäfig

3. MONTAGE



Schalten Sie die Maschine vor der Montage aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Drücken Sie den Behälter (8) auf den Sockel (9), wie in Abb. B gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Sockel (9) sicher befestigt ist.
2. Bringen Sie den Filter (27, 28) an. Achten Sie darauf, je nach Anwendung den richtigen Filter anzubringen:
 - Zum Trockensaugen schieben Sie den HEPA-Filter (27) vorsichtig über den Filterkäfig (31), wobei sicherzustellen ist, dass der gesamte Käfig (31) wie in Abb. C-1 dargestellt abgedeckt ist.
 - Zum Nasssaugen schieben Sie den Schaumstofffilter (28) vorsichtig über den Filterkäfig (31), wobei sicherzustellen ist, dass der gesamte Käfig (31) wie in Abb. C-2 dargestellt abgedeckt ist.
3. Setzen Sie das Oberteil (6) auf den Behälter (8).
4. Schließen Sie den Saugschlauch (17) an.
 - Zum Saugen (Abb. E-1) wird der Saugschlauch (17) mit dem Sauganschluss (14) verbunden.
 - Zum Blasen (Abb. E-2) wird der Saugschlauch (17) mit dem Blasanschluss (3) verbunden.

5. Bringen Sie den Griff (19) am Griffadapter (18) an. An dem Griff (19) können zur Verlängerung ein oder mehrere Saugrohre (20) angebracht werden (Abb. A).
6. Verbinden Sie die gewünschte Düse mit dem Griffadapter (18), dem Griff (19) oder den Saugrohren (20).

Bodendüse zum Nass- und Trockensaugen (21)

Die Bodendüse ist für das häusliche Nass- und Trockensaugen bestimmt, z.B. im Haus, im Arbeitsraum oder in der Garage.

Rundbürstendüse (22)

Die Bürste ist zum Aufsaugen von Feststoffen aus kleinen Bereichen vorgesehen.

Fugendüse (23)

Die Fugendüse ist für das häusliche Nass- und Trockensaugen, für Ränder und andere schwer zugängliche Bereiche vorgesehen.

Auto-Staubsaugerzubehör (24)

Die Bürste ist zum Aufsaugen von Feststoffen aus kleinen Bereichen vorgesehen. Sie eignet sich zum Beispiel für Autositze.

Elektrowerkzeugadapter (25)

Adapter zum Verbinden des Saugschlauches mit einem Elektrowerkzeug.

4. BETRIEB



Wenn der Staubsauger versehentlich umkippt, kann der Mechanismus des Absperrschwimmers (30) den Sauganschluss des Motors abdecken und den Saugvorgang stoppen. Wenn dies geschieht, stellen Sie den Staubsauger wieder aufrecht hin und schalten ihn aus, bis der Schwimmer (30) in seine normale Position zurückgekehrt ist.



Nicht ohne Filter saugen!

Einschalten / Ausschalten / automatikmodus (Abb. F)

Der Betriebsartschalter Ein I / Aus 0 / II Automatik (1) hat drei Modi:

- I Ein, Strom zur Steckdose.
- 0 Aus, Strom zur Steckdose.
- II Automatikmodus, Strom zur Steckdose; sobald das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, startet

der Staubsauger mit einiger Verzögerung. Wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet wird, läuft der Staubsauger noch 5 Sekunden lang weiter, um den restlichen Schmutz aus dem Saugschlauch aufzusaugen.

Trockensaugen (Abb. A, C – F)



Reinigen Sie den HEPA-Filter (27) regelmäßig, um die Saugkraft aufrechtzuerhalten.



Um ein Verstopfen des HEPA-Filters (27) zu vermeiden, empfehlen wir die zusätzliche Verwendung eines Staubsammelbeutels (26).



Feiner Staub, wie Zement-, Ruß- und Gipsstaub, ist zu fein, um nur mit dem HEPA-Filter (27) verwendet zu werden, und birgt die Gefahr, in den Motor zu gelangen und ihn zu beschädigen. Daher empfehlen wir beim Aufsaugen solcher Materialien dringend einen Staubsammelbeutel (26).



Ein verstopfter Staubsammelbeutel (26) kann platzen – deshalb sollte der Staubsammelbeutel rechtzeitig ausgetauscht werden!

1. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7) und nehmen Sie das Oberteil (6) ab.
3. Entfernen Sie vor dem Saugen sämtlichen Schmutz und Ablagerungen aus dem Behälter (8).
4. Schieben Sie den HEPA-Filter (27) vorsichtig über den Filterkäfig (31) nach unten, wobei sicherzustellen ist, dass der gesamte Käfig (31) wie in Abb. C-1 dargestellt abgedeckt ist.
5. Zum Saugen mit Staubsammelbeutel (26):
 - Halten Sie den Pappkragen fest und schieben Sie das Gummischutzelement wie in Abb. D dargestellt so weit wie möglich auf die Ansaugöffnung (29).
 - Wenn alles an seinem Platz ist, falten Sie den Beutel (26) auseinander und setzen Sie ihn um die Innenwände des Behälters (8) herum ein.
6. Bringen Sie das Oberteil (6) wieder an und verriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7).

7. Stecken Sie ein Ende des Schlauchs (17) in den Sauganschluss (14). Wickeln Sie den Saugschlauch (17) vollständig ab.

Staubsaugen:

8. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
9. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „ON/I“, um den Staubsauger zu starten.
10. Das Gerät ist nun zum Trockensaugen bereit.
11. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/O“, um den Staubsauger auszuschalten.

Saugen im Automatikmodus

(Arbeiten mit Elektrowerkzeugen):

8. Passen Sie den Elektrowerkzeugadapter (25) an den Absaugausgang des Elektrowerkzeugs an. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Messer.
9. Verbinden Sie den Elektrowerkzeugadapter (25) mit dem Griffadapter (18) und schließen Sie ihn an den Absaugausgang des Elektrowerkzeugs an.
10. Stecken Sie den Netzstecker des Elektrowerkzeugs in die Netzsteckdose (15).
11. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
12. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „Automatikmodus/ II“, um mit der Arbeit zu beginnen und den Staubsauger zu starten. Der Staubsauger wird dann automatisch über das Elektrowerkzeug ein-/ausgeschaltet. Sobald das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird, startet der Staubsauger mit einiger Verzögerung. Wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet wird, läuft der Staubsauger noch ein paar Sekunden lang weiter, um den restlichen Schmutz aus dem Saugschlauch (17) aufzusaugen.
13. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/O“, um den Staubsauger auszuschalten.

Nasssaugen (Abb. A, C, E – F, H)



Der Staubsauger ist mit einem Schwimmer (30) ausgestattet. Die Saugleistung nimmt ab, wenn der maximale Fullstand erreicht ist. Schalten Sie den Staubsauger dann sofort aus (1). Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und leeren Sie den Behälter (8).



Reinigen Sie den Schwimmer (30) in regelmäßigen Abständen und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Andernfalls kann die Funktion beeinträchtigt werden.



Niemals in das aufzusaugende Wasser greifen. Stromschlaggefahr.



Schalten Sie das Gerät sofort aus (1), wenn sich Schaum bildet oder Flüssigkeiten austreten!



Verwenden Sie keinen Staubsammelbeutel(26)!

1. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/O“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7) und nehmen Sie das Oberteil (6) ab.
3. Nehmen Sie vor dem Nasssaugen den Staubsammelbeutel (26) und den HEPA-Filter (27) ab und entfernen Sie sämtlichen Schmutz und Ablagerungen aus dem Behälter (8).
4. Schieben Sie den Schaumstofffilter (28) vorsichtig über den Filterkäfig (31) nach unten, wobei sicherzustellen ist, dass der gesamte Käfig (31) wie in Abb. C-2 dargestellt abgedeckt ist.
5. Bringen Sie das Oberteil (6) wieder an und verriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7).
6. Stecken Sie ein Ende des Schlauchs (17) in den Sauganschluss (14). Wickeln Sie den Saugschlauch (17) vollständig ab.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
8. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „ON/I“, um den Staubsauger zu starten.
9. Das Gerät ist nun zum Nasssaugen bereit.
10. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/O“, um den Staubsauger auszuschalten.
11. Heben Sie den Schlauch (17) so an, dass die Flüssigkeiten in den Behälter (8) ablaufen können.
12. Leeren Sie den Behälter (8) sofort nach dem Saugen, da er nicht für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten geeignet ist.

Blasfunktion (Abb. A, E – F)



Es wird der Betrieb ohne den Einsatz eines Filters empfohlen.



Vor der Verwendung der Blasfunktion sämtlichen Schmutz und Ablagerungen aus dem Behälter (8) entfernen.



Vor Verwendung der Blasfunktion immer eine Schutzbrille aufsetzen.



*Risiko von umherfliegenden Objekten.
Zuschauer aus dem Arbeitsbereich
fernhalten.*

Der Staubsauger ist mit einer Blasfunktion ausgestattet. Dieses Gerät dient zum Beseitigen von Staub und Schmutz.

1. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/0“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7) und nehmen Sie das Oberteil (6) ab.
3. Nehmen Sie vor dem Blasen den Staubsammelbeutel (26) und die Filter (27, 28) ab und entfernen Sie sämtlichen Schmutz und Ablagerungen aus dem Behälter (8).
4. Bringen Sie das Oberteil (6) wieder an und verriegeln Sie die Verriegelungsklammer (7).
5. Stecken Sie ein Ende des Schlauchs (17) in den Blasanschluss (3) oben am Gerät. Wickeln Sie den Saugschlauch (17) vollständig ab.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
7. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „ON/I“, um den Staubsauger zu starten.
8. Das Gerät ist jetzt bereit, um Staub und Schmutz wegzublasen.
9. Stellen Sie den Netzschalter (1) in die Position „OFF/0“, um den Staubsauger auszuschalten.

Abschluss der Arbeit (Abb. A)

1. Schalten Sie das Gerät aus (1) und ziehen Sie den Netzstecker ab.
2. Öffnen Sie die Entleerungsöffnung (12), damit die aufgesaugte Flüssigkeit abfließen kann.
3. Schließen Sie die Entleerungsöffnung (12).
4. Nehmen Sie das Oberteil (6) ab und leeren Sie den Behälter (8).
5. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
6. Verstauen Sie das Stromkabel und das Zubehör am Gerät. Lagern Sie das Gerät aufrecht an einem trockenen Ort.

5. WARTUNG



Schalten Sie das Werkzeug immer aus, und entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.

Reinigen Sie das Werkzeuggehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen, vorzugsweise nach jeder

Verwendung. Stellen Sie sicher, dass die Luftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind. Entfernen Sie anhaftenden Schmutz mit einem weichen Lappen, der leicht mit Seifenwasser befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw., da Chemikalien dieser Art die Kunststoffteile beschädigen.

Behälter

Leeren Sie den Behälter (8) sofort nach dem Saugen, da er nicht für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten geeignet ist.

1. Öffnen Sie die Entleerungsöffnung (12), damit die aufgesaugte Flüssigkeit abfließen kann.
2. Schließen Sie die Entleerungsöffnung (12).
3. Nehmen Sie das Oberteil (6) ab und leeren Sie den Behälter (8).
4. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.

Filterreinigungssystem (Abb. A, G)

Wenn die Saugkraft schwächer wird, entfernen Sie die Schläuche (20) und klemmen Sie den Griff (19) mit der Hand zusammen (während der Staubsauger läuft). Drücken Sie dann 10-mal die Filterreinigungstaste (5). Dadurch wird der Filter (27) gereinigt und die Saugkraft wiederhergestellt.

Filter (Abb. A)



Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Filter (17, 18) je nach Nutzungsgrad regelmäßig zu wechseln.

1. HEPA-Filter (17) oder Schaumstofffilter (18) vorsichtig entfernen.
2. Reinigen Sie den Filter mit einer milden Seifenlauge und spülen Sie anschließend mit sauberem Wasser nach.
3. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder anbringen und erneut verwenden.
4. Bringen Sie den Filter wieder an.

Schwimmer und Filterkafig (Abb. H)

Reinigen Sie Schwimmer (30) und Filterkafig (31) regelmäßig mit einem weichen Tuch und überprüfen Sie die Teile auf Beschädigungen. Andernfalls kann die Funktion beeinträchtigt werden.

UMWELTSCHUTZ



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Werkzeuge und Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie der Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltschonend entsorgt werden.

GARANTIE

VONROC-Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards entwickelt und sind für den gesetzlich festgelegten Zeitraum, ausgehend von dem ursprünglichen Kaufdatum, garantiert frei von Fehlern in Material und Ausführung. Sollte das Produkt in diesem Zeitraum aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsmängeln Fehler aufweisen, wenden Sie sich bitte direkt an VONROC Kundendienst.

Folgende Umstände sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Reparaturen und oder Änderungen an der Maschine, die durch nicht-autorisierte Servicestellen vorgenommen oder versucht wurden.
- Normale Abnutzung und Verschleiß.
- Das Werkzeug wurde übermäßig beansprucht, missbräuchlich verwendet oder falsch gewartet.
- Es wurden keine Original-Ersatzteile verwendet.

Dies stellt die einzige Gewährleistung des Unternehmens dar, sowohl ausdrücklich als auch implizit. Es gibt keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, die über das hier Genannte hinausgehen, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. In keinem Fall ist VONROC haftbar für Neben- oder Folgeschäden. Die Rechtsmittel des Händlers beschränken sich auf Reparatur oder Ersatz fehlerhafter Einheiten oder Teile.

Am Produkt und am Benutzerhandbuch können Änderungen vorgenommen werden. Die technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de bijgesloten veiligheidsvoorschriften, de aanvullende veiligheidsvoorschriften en de instructies. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar de veiligheidsvoorschriften en de instructies voor toekomstig gebruik.

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Gevaar voor lichamelijk letsel, overlijden of schade aan de machine wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd.



Gevaar voor elektrische schokken.



Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact indien het netsnoer beschadigd raakt en tijdens reiniging en onderhoud.



Brandgevaar als het materiaal warmer is dan 40°C.



Werp het product niet weg in ongeschikte containers.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

DIT APPARAAT MAG WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF GEESTELIJKE VERMOGENS, OF MET EEN GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS, MITS ZIJ ONDER TOEZICHT STAAN OF GEINSTRUEERD ZIJN BETREFFENDE HET VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ZICH BEWUST ZIJN VAN DE ERMEE VERBODEN RISICO'S. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN GEBRUIKSONDERHOUD MOGEN NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT WORDEN UITGEVOERD. OM GEVAARLIJKE SITUATIES TE VOORKOMEN MOET HET NETSNOER DOOR DE FABRIKANT, ZIJN SERVICEMEDEWER-

KERS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE PERSONEN WORDEN VERVANGEN ALS HET IS BESCHADIGD. DE STEKKER MOET UIT HET STOPCONTACT WORDEN GETROKKEN VOORDAT U HET APPARAAT REINIGT OF ONDERHOUD UITVOERT.

- 1) Houd uw werkplek schoon: Rommelige werkplekken en werkbanken zijn een bron van persoonlijk letsel.
- 2) De stofzuiger moet juist in elkaar worden gezet voordat u deze gebruikt.
- 3) Gebruik alleen verlengsnoeren die goedgekeurd zijn voor buitenshuis gebruik (als de stofzuiger buiten wordt gebruikt) en zorg ervoor dat ze altijd in goede staat verkeren.
- 4) Bescherm het netsnoer en let er in het bijzonder goed op dat het snoer niet wordt geplet, getrokken of wordt beschadigd door scherpe randen, scherpe uitsteeksels, bewegende onderdelen of bijtende vloeistoffen.
- 5) Gebruik geen beschadigde verlengkabels. Maak zelf geen permanente of tijdelijk reparaties aan het snoer.
- 6) Gebruik nooit een stofzuiger met een beschadigd netsnoer. Laat een nieuw snoer monteren door een geautoriseerd servicecentrum.
- 7) Verbind geen andere voorwerpen met het stopcontact, netsnoeren of verlengsnoeren.
- 8) Controleer voordat u de stofzuiger in een stopcontact steekt, dat de spanning van het stopcontact overeenkomt met de waarden aangegeven op het label naast het netsnoer.
- 9) Trek het apparaat niet aan de kabel.
- 10) Het apparaat moet altijd zijn uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact of verlengsnoer trekt.
- 11) Wanneer u het apparaat onbeheerd laat (zelfs maar een enkel ogenblik), schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Dit moet u ook doen als de elektriciteit uitvalt.
- 12) Onderschat het vermogen van het apparaat niet. Sta altijd gebalanceerd en stabiel op de grond.
- 13) Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat. Als het apparaat aan staat moet iedereen op een veilige afstand blijven.
- 14) Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen die niet bekend zijn met de werking van het apparaat, of personen die de handleiding niet hebben gelezen.
- 15) De gebruiker van het apparaat is tijdens gebruik verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen.
- 16) De stofzuiger mag alleen worden gebruikt voor zijn bedoeld gebruik.
- 17) Voordat u onderhoud of aanpassingen uitvoert of de stofzuiger reinigt, moet u deze uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot de motor is gestopt.
- 18) Wees voorzichtig wanneer u het apparaat controleert, reinigt of wanneer u onderhoud uitvoert, draag werkhandschoenen om uw handen te beschermen.
- 19) De beveiligingscomponenten en het netsnoer mogen nooit worden aangepast of van het apparaat worden verwijderd.
- 20) Wanneer u het apparaat gebruikt moet het stevig op een stabiel oppervlak staan, of met uw lichaam worden ondersteunt.
- 21) Werk alleen met voldoende daglicht, of met toereikende verlichting.
- 22) Wij raden aan dat u een vorm van gehoorbescherming gebruikt om uw oren te beschermen.
- 23) Als het apparaat meer dan normaal trilt, stop dan onmiddellijk de motor en zoek uit wat de oorzaak is. Trillingen geven meestal een probleem aan.
- 24) De stofzuiger moet voor elk gebruik goed worden gecontroleerd. Gebruik geen apparaat dat niet in perfecte staat verkeert. Wanneer u een probleem ontdekt wat een gevaar kan vormen voor de gebruiker, laat de machine dan voor gebruik eerst repareren.
- 25) Voor veiligheidsredenen moet u versleten of beschadigde onderdelen vervangen. Gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Reserveonderdelen die niet van de fabrikant zijn passen wellicht niet goed en kunnen gevaarlijke situaties of letsel veroorzaken. Het netsnoer kan alleen worden vervangen door gespecialiseerde klantenservicecentra.
- 26) Gebruik de stofzuiger alleen op droge plaatsen die bescherming bieden tegen slecht weer. Gebruik het apparaat niet buiten als het regent.
- 27) Berg de stofzuiger buiten bereik van kinderen op in een droge ruimte.
- 28) Laat het netsnoer niet rondslingeren als u klaar bent; iemand kan er over struikelen.
- 29) Wees voorzichtig wanneer u erg zware reservoirs leegmaakt.
- 30) Om spontane ontbranding te voorkomen, moet u het reservoir na elk gebruik legen.
- 31) Gebruik dit apparaat niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, kopieerapparaat toner of instabiele vloeistof-

fen; gebruik dit apparaat ook nooit in gebieden waar deze vloeistoffen aanwezig zijn. Zuig nooit zuren op.

- 32) Zuig nooit materialen op die giftig, kanker-verwekkend of ontvlambaar zijn, of andere gevaarlijke materialen zoals asbest, asbeststof, arseen, barium, beryllium, lood, bestrijdingsmiddelen of andere stoffen die schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- 33) Wees extra voorzichtig wanneer u as van hout of van houtskool, roet, cement, gips of stof van gipsplaat opzuigt. Deze stoffen zijn zeer fijn en kunnen daarom door het filter gaan, dit beïnvloedt de prestaties van de motor en zorgt ervoor dat ze in de lucht worden geblazen. Wanneer u deze stoffen wilt opzuigen, raden wij u ten zeerste aan dat u een filter in combinatie met een stofzak gebruikt.
- 34) Zuig nooit iets op dat nog brand of gloeit, zoals sigaretten, sigarettenpeuken, lucifers of warme as.
- 35) Zuig nooit zout water op, dit kan de motor kapot maken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET BLAZEN VAN LUCHT

- Richt de lucht alleen op het werkgebied. Nooit richting mensen of dieren.
- Risico dat voorwerpen worden weggeslingerd. Houd omstanders weg van de werkplek.
- Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u de blaasfunctie gebruikt.

Elektrische veiligheid

Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het apart bijgevoegde veiligheidskatern door.



Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

Verbinding maken met de stroomvoorziening

Controleer dat de voeding en de stekker die wordt gebruikt passen bij de machine. Kijk naar het typeplaatje op de machine. Eventuele veranderingen moeten altijd worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.



***Waarschuwing!** Deze machine moet op aarde worden aangesloten. Als de machine niet op juiste wijze is geaard, kan dat een elektrische schok tot gevolg hebben. Controleer dat het stopcontact is geaard. Laat bij twijfel een controle uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien.*



***Waarschuwing!** Vermijd contact met aansluitpunten van de stekker wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact trekt. Contact veroorzaakt een ernstige elektrische schok.*

Bij vervanging van snoeren of stekkers

Wanneer het netsnoer beschadigd raakt, dan dient het vervangen te worden door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de customer service van de fabrikant. Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is gevaarlijk om de stekker van een los snoer in een stopcontact te steken.

Bij gebruik van verlengsnoeren

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm². Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.

2. TECHNISCHE INFORMATIE

Bedoeld gebruik

De stofzuiger is bedoeld voor huishoudelijk nat en droog zuigwerk, bijvoorbeeld de woning, werkkamer, auto of garage. De stofzuiger is ook voorzien van een blaasfunctie. Te gebruiken voor het wegblazen van stof en afval. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.	VC504AC
Netspanning	220-240V~
Netfrequentie	50-60 Hz
Opgenomen vermogen	1400W
Max. vermogen aansluiting apparaat	2000W

Max. totaal vermogen	3400W
Kabellengte	6m
Beschermingscategorie	IPX4
Zuigkracht	20 kPa, 1.8 m³/min
Reservoircapaciteit ca.	20 L
Nuttig volume droog ongeev.	15 L
Nuttig volume nat ongeev.	12L
Filter - droog	HEPA filter
Filter - nat	Schuimfilter
Slang	Ø32mm
Diameter invoer (29 Afb. D)	Ø52mm
Aanbevolen stofzak	VC805AA, VC809AA
Gewicht (incl. alle accessoires) ca.	7,4kg

BESCHRIJVING

De nummers in de tekst verwijzen naar de diagrammen op pagina 2 - 4.

1. Aan I / Uit 0 / II automatische standenschakelaar
2. Draaghandgreep
3. Luchtpoort
4. Netsnoer opslag
5. Filterreinigingsknop
6. Motorbehuizing
7. Vergrendelingsklem
8. Reservoir
9. Grondplaat
10. Wielen
11. Zwenkwielen
12. Afvoeropening
13. Doop afvoeropening
14. Stofpoort
15. Elektriciteitsaansluiting met automatische aan/uit-regeling
16. Opslag mondstukken
17. Slang
18. Handgreep adapter
19. Verwijderbare handgreep
20. Handgreep
21. Vloermondstuk nat en droog
22. Rond borstelmondstuk
23. Mondstuk moeilijk bereikbare plaatsen
24. Hulpstuk autostofzuiger
25. Adapter elektrisch gereedschap
26. Stofzak
27. HEPA filter
28. Schuimfilter

29. Invoer
30. Vlotter
31. Filterhouder

3. ASSEMBLAGE



Schakel voor montage altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

1. Druk de container (8) op de grondplaat (9), zoals wordt getoond in Afb. B. Controleer dat de grondplaat (9) stevig is bevestigd.
2. Plaats het filter (27,28). Let goed op dat u afhankelijk van de toepassing het juiste filter plaatst:
 - Schuif voor droog stofzuigen het HEPA-filter (27) voorzichtig over de filterhouder (31), zorg ervoor dat de volledige filterhouder (31) is bedekt, zoals wordt getoond in Afb. C-1.
 - Schuif voor nat opzuigen het schuimfilter (28) voorzichtig over de filterhouder (31), zorg ervoor dat de volledige filterhouder (31) is bedekt, zoals wordt getoond in Afb. C-2.
3. Plaats het bovengedeelte (6) op de container (8).
4. Sluit de stofzuigslang (17) aan.
 - Sluit voor stofzuigen (Afb. E-1) de stofzuigslang (17) aan op de opening (14) van de stofzuiger.
 - Sluit voor blazen (Afb. E-2) de stofzuigslang (17) aan op de uitblaasopening (3).
5. Sluit de handgreep (19) aan op het adapter (18) van de handgreep. Er kunnen één of meer buizen (20) van de slang van de stofzuiger op de handgreep (19) worden bevestigd, zodat de slang langer wordt (Afb. A).
6. Sluit het gewenste mondstuk aan op de adapter (18) van de handgreep, de handgreep (19) of op de buizen (20) van de stofzuiger.

Vloermondstuk nat en droog (21)

Het vloermondstuk is ontworpen voor nat en droog zuigwerk in het huishouden, van bijvoorbeeld de woning, werkkamer of garage.

Rond borstelmondstuk (22)

De borstel is ontworpen voor het opzuigen van vast vuil van kleine oppervlakken.

Mondstuk moeilijk bereikbare plaatsen (23)

Het mondstuk voor moeilijk bereikbare plaatsen is ontworpen voor nat en droog zuigwerk in het

huishouden, voor randen en andere oppervlakken die moeilijk zijn te bereiken.

Hulpstuk autostofzuiger (24)

De borstel is ontworpen voor het opzuigen van vast vuil van kleine oppervlakken. Bijvoorbeeld, voor de stoelen van de auto.

Adapter elektrisch gereedschap (25)

Adapter voor het aansluiten van een stofzuigslang met elektrisch gereedschap.

4. BEDIENING



Als de stofzuiger per ongeluk omvalt dekt de vlotter (30) de stofpoort af en stopt de zuigkracht. Wanneer dit gebeurt kunt u simpelweg de stofzuiger weer rechtop zetten en uitschakelen tot de vlotter (30) weer op de normale positie staat.



Stofzuig nooit zonder filter!

Inschakelen / uitschakelen / automatische stand (Afb. F)

De standenschakelaar aan I / uit 0 / II automatische stand (1) heeft drie standen:

- I Aan, elektriciteit op aansluiting.
- 0 Uit, elektriciteit op aansluiting.
- II Automatische stand, elektriciteit op de aansluiting, zodra het elektrisch gereedschap is ingeschakeld, de stofzuiger start even daarna. Wordt het elektrisch gereedschap uitgeschakeld, dan blijft de stofzuiger nog 5 seconden werken, zodat het vuil dat in de aanzuigslang is achtergebleven, wordt opgezogen.

Droog stofzuigen (Afb. A, C – F)



Reinig het HEPA-filter (27) regelmatig, zodat de zuigkracht behouden blijft.



Voorkom dat het HEPA-filter (27) verstopt raakt, wij adviseren u ook een stofzak (26) te gebruiken.



Fijn stof, zoals stof van cement, roet en gips zijn te fijn voor gebruik met alleen het HEPA-filter (27), zij kunnen in de motor dringen en deze beschadigen. Daarom raden wij u zeer aan een filter in combinatie

met een stofzak (26) te gebruiken wanneer u deze soorten materialen opzuigt.



Een volle stofzak (26) kan openscheuren – denk er daarom aan de stofzak regelmatig te vervangen!

1. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "OFF/0" en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontgrendel de vergrendelingsklem (7) en verwijder het bovengedeelte (6).
3. Verwijder voor u gaat stofzuigen alle stof en vuil uit de container (8).
4. Schuif het HEPA-filter (27) voorzichtig over de filterhouder (31), zorg ervoor dat de filterhouder (31) volledig is bedekt, zoals wordt getoond in Afb. C-1.
5. Stofzuigen met een stofzak (26):
 - Houd de kartonnen kraag goed vast en schuif de rubberen bescherming zo ver mogelijk in de invoer (29), zoals wordt getoond in Afb. D.
 - Vouw, wanneer alles op z'n plaats zit, de stofzak (26) uit en plaats deze tegen de zijkanten van de container (8).
6. Plaats het bovengedeelte (6) weer en vergrendel de vergrendelingsklem (7).
7. Steek één uiteinde van de slang (17) in de stofzuigpoort (14). Rol de zuigslang (17) helemaal uit.

Voor het stofzuigen:

8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "ON/I" en schakel zo de stofzuiger in.
10. De machine is nu klaar voor het opzuigen van droge materialen.
11. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de "OFF/0" stand en schakel zo de stofzuiger uit.

Voor stofzuigen in de automatische stand (werken met elektrisch gereedschap):

8. Stel het adapter elektrisch gereedschap (25) af op de stofafzuigpoort van het elektrisch gereedschap. Gebruik eventueel een mes.
9. Sluit het adapter elektrisch gereedschap (25) aan op de handgreep adapter (18) en sluit het aan op de stofafzuigpoort voor het elektrisch gereedschap.
10. Steek de stekker van het elektrisch gereedschap in de aansluiting. (15).
11. Steek de stekker in het stopcontact.
12. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "au-

tomatische stand/II" en uw werkzaamheden en schakel zo de stofzuiger in. De stofzuiger wordt automatisch aan/uit geschakeld via het elektrisch gereedschap. Wanneer u het elektrisch gereedschap inschakelt, start de stofzuiger even daarna. Wanneer u het elektrisch gereedschap uitschakelt, blijft de stofzuiger nog enkele seconden werken, zodat het vuil dat in de aanzuigslang is achtergebleven, wordt (17) opgezogen.

13. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de " OFF/0" stand en schakel zo de stofzuiger uit.

Nat zuigen (Afb. A, C, E – F, H)



De stofzuiger is voorzien van een vlotter (30). De zuigkracht verminderd als het maximale peil is bereikt. Schakel de stofzuiger (1) onmiddellijk uit. Trek de stekker uit het stopcontact en leeg het reservoir (8).



Reinig de vlotter (30) regelmatig en controleer het op beschadigingen. Anders kan de vlotter functie misschien niet goed werken.



Steek nooit uw hand in de vloeistof die moet worden opgezogen. Gevaar voor een elektrische schok.



Schakel het apparaat onmiddellijk uit (1) als u schuim of vloeistof uit het apparaat ziet vloeien!



Gebruik geen stofzak (26)!

1. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "OFF/0" en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontgrendel de vergrendelingsklem (7) en verwijder de motorbehuizing (6).
3. Verwijder de stofzak (26) en het HEPA-filter (27) voor u nat gaat zuigen en verwijder al het stof en vuil uit de container (8).
4. Schuif het schuimfilter (28) voorzichtig over de filterhouder (31), zorg ervoor dat de filterhouder (31) volledig is bedekt, zoals afgebeeld in Afb. C-2.
5. Plaats het bovengedeelte (6) weer terug en vergrendel de vergrendelingsklem (7).
6. Steek één uiteinde van de slang (17) in de stof-zuigpoort (14). Rol de zuigslang (17) helemaal uit.

7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "ON/1" en schakel zo de stofzuiger in.
9. De machine is nu klaar voor het opzuigen van natte materialen.
10. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de " OFF/0" stand om de stofzuiger uit te schakelen.
11. Til de slang (17) op zodat de vloeistof in de container (8) loopt.
12. Leeg de container (8) onmiddellijk na het opzuigen van vloeistoffen, omdat de container niet is bedoeld als vloeistofopslag.

Blaasfunctie (Afb. A, E – F)



Gebruik van deze functie zonder filter is aangeraden.



Verwijder alle stof en vuil uit het reservoir (8) voordat u de blaasfunctie gebruikt.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u de blaasfunctie gebruikt.



Risico dat voorwerpen worden weggeslingerd. Houd omstanders weg van de werkplek.

Uw stofzuiger is ook voorzien van een blaasfunctie. Te gebruiken voor het wegblazen van stof en afval.

1. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "OFF/0" en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontgrendel de vergrendelingsklem (7) en verwijder het bovengedeelte (6).
3. Verwijder de stofzak (26), het filter (27, 28) voor u de blaasfunctie gebruikt en verwijder alle stof en vuil uit de container (8).
4. Plaats het bovengedeelte (6) weer en vergrendel de vergrendelingsklem (7).
5. Steek één uiteinde van de slang (17) in de uitblaaspoort (3) bovenop het apparaat. Rol de zuigslang (17) helemaal uit.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de stand "ON/1" en schakel zo de stofzuiger in.
8. De machine is nu klaar voor gebruik om stof en vuil weg te blazen.
9. Druk de aan/uit-schakelaar (1) in de " OFF/0" stand om de stofzuiger uit te schakelen.

Werkzaamheden beëindigen (Afb. A)

1. Schakel het apparaat uit (1) en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open afvoeropening (12) zodat de opgezogen vloeistof uit het apparaat kan lopen.
3. Sluit de afvoeropening (12).
4. Verwijder de motorbehuizing (6) en leeg het reservoir (8).
5. Reinig de machine met een zachte doek.
6. Berg het netsnoer en alle hulpstukken op in het apparaat. Berg het apparaat op in een droge ruimte.

5. ONDERHOUD

Verbreek altijd eerst de aansluiting op de stroomvoorziening en voer dan pas onderhoudswerk aan de machine uit.

Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.

Container

Leeg de container (8) onmiddellijk na het opzuigen van vloeistoffen, omdat de container niet is bedoeld als vloeistofopslag.

1. Open afvoeropening (12) zodat de opgezogen vloeistof uit het apparaat kan lopen..
2. Sluit de afvoeropening (12).
3. Verwijder bovengedeelte (6) en leeg de container (8).
4. Reinig de machine met een zachte doek.

Filterreinigingssysteem (Afb. A, G)

Wanneer de zuigkracht afneemt, verwijder dan de buizen (20) en druk de handgreep (19) met de hand in (terwijl de stofzuiger werkt). Druk vervolgens de filterreinigingsknop (5) 10 keer in. Zo reinigt u het filter (27) wordt de zuigkracht hersteld.

Filters (Afb. A)

Voor de beste prestaties raden wij aan om de filters (17,18) regelmatig te vervangen.

1. Verwijder voorzichtig het HEPA-filter (17) of het schuimfilter (18).
2. Gebruik milde zeep en water om het filter te reinigen en spoel het daarna af met schoon water.
3. Laat het filter goed drogen voordat u het filter weer gebruikt.
4. Plaats het filter terug.

Vlotter en filterhouder (Afb. H)

Reinig de vlotter (30) en de filterbehuizing (31) regelmatig met een zachte doek en controleer op beschadigingen. Anders kan de vlotter functie misschien niet goed werken.

MILIEU

Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EG voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

GARANTIE

VONROC producten zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en gegarandeerd vrij van defecten, zowel materieel als fabrieksfouten, tijdens de wettelijk vastgestelde garantieperiode vanaf de eerste aankoopdatum. Mocht het product tijdens deze periode gebreken vertonen veroorzaakt door defecte materialen en/of fabrieksfouten, neem dan rechtstreeks contact op met VONROC.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

- Er zijn reparaties of aanpassingen aan de machine uitgevoerd, of er is een poging daartoe ondernomen, door een niet-geautoriseerd servicecentrum.
- Normale slijtage.
- De machine is misbruikt, verkeerd gebruikt of slecht onderhouden.
- Er zijn niet-originale reserveonderdelen gebruikt.

Dit vormt de enige garantie opgesteld door het bedrijf zowel expliciet als impliciet. Er bestaan geen andere garanties expliciet of impliciet welke verder gaan dan deze garantie, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. In geen enkel geval kan VONROC aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade of gevolgschade. Reparaties van dealers zijn gelimiteerd tot de reparatie of vervanging van defecte producten of onderdelen.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consultez les avertissements de sécurité, les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions fournis ici. Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions peut occasionner une électrocution, un incendie ou des blessures graves. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence future.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit:



Lisez le manuel d'utilisation.



Signale un risque de blessures, un danger mortel ou un risque d'endommagement de l'outil en cas de non-respect des instructions de ce manuel.



Risque d'électrocution.



En cas d'endommagement du câble secteur et durant le nettoyage et l'entretien, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.



Si la température des substances dépasse 40°C, un risque d'incendie est possible.



Ne jetez pas le produit dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet.



Le produit est conforme aux normes de sécurité applicables des directives européennes.

REMARQUES LIEES A LA SECURITE

CET APPAREIL PEUT ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS AGES DE 8 ANS ET PLUS ET PAR DES PERSONNES AUX CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES, OU QUI MANQUENT D'EXPERIENCE ET DE CONNAISSANCE, A CONDITION QU'ILS SOIENT SUPERVISES OU QU'ILS AIENT ETE FORMES SUR LA FACON SURE D'UTILISER L'APPAREIL ET QU'ILS COMPRENNENT LES RISQUES ENCOEURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET LES OPERATIONS DE MAINTENANCE A REALISER PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ETRE EXECUTES PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE. SI LE CABLE D'ALIMENTA-

TION EST ENDOMMAGE, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, L'UN DE SES PRESTATAIRES DE SERVICES OU TOUTE AUTRE PERSONNE DISPOSANT DES MÊMES QUALIFICATIONS AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE. LA PRISE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE OU À LA MAINTENANCE DE L'APPAREIL.

- 1) Maintenez la zone de travail propre : Les zones de travail et les établis encombrés sont propices aux blessures.
- 2) L'aspirateur doit être assemblé correctement avant l'utilisation.
- 3) N'utilisez que des rallonges électriques homologues pour l'extérieur (lorsque l'aspirateur est utilisé à l'extérieur) et veillez à ce qu'elles restent en parfait état.
- 4) Protégez les câbles électriques et veillez, en particulier, à ne pas les écraser et à ne pas tirer dessus, à ce qu'ils ne soient pas endommagés par des pièces ou des bords tranchants ou encore par des pièces mobiles ou à ce qu'ils ne soient pas endommagés par des liquides corrosifs.
- 5) N'utilisez pas une rallonge qui aurait été endommagée. N'effectuez aucune réparation temporaire ou permanente sur le câble lui-même.
- 6) N'utilisez pas un aspirateur dont le cordon électrique est endommagé. Faites installer un nouveau câble par un prestataire de services agréé.
- 7) Ne fixez rien d'autre sur la prise, les cordons électriques ou les rallonges.
- 8) Avant de brancher votre aspirateur à la prise de courant, assurez-vous que la tension et les exigences liées à la prise correspondent, telles que mentionnées sur l'étiquette présente près du cordon.
- 9) Ne tirez pas l'appareil par son câble.
- 10) Votre machine doit toujours être éteinte avant de la débrancher de la prise de courant ou de la rallonge.
- 11) Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique avant de le laisser sans surveillance (même pour un court instant). Faites de même en cas de perte de puissance.
- 12) Ne sous-estimez pas la puissance de l'outil. Gardez toujours une posture stable et équilibrée.
- 13) Gardez les enfants et les animaux à l'écart de la machine. Une distance de sécurité doit être conservée avec toutes les personnes à proximité, lorsque la machine est en marche.
- 14) L'appareil ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil ou qui n'ont pas lu cette notice d'utilisation.
- 15) L'utilisateur de l'appareil est responsable de la sécurité des autres personnes pendant l'utilisation.
- 16) L'aspirateur ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- 17) Avant de réaliser des opérations de maintenance, de réglage ou de nettoyage sur l'aspirateur, éteignez-le, débranchez-le de la prise électrique et attendez que le moteur soit arrêté.
- 18) Soyez particulièrement vigilant pendant les vérifications, le nettoyage et la maintenance de l'appareil et portez des gants de travail épais pour protéger vos mains.
- 19) Les dispositifs de sécurité tout comme les cordons électriques ne doivent sous aucun prétexte être modifiés ou retirés de la machine.
- 20) La machine doit être gardée droite sur une surface stable ou tenue pendant son utilisation.
- 21) Ne travaillez que de jour ou si vous disposez d'un éclairage artificiel approprié.
- 22) Nous vous recommandons d'utiliser des protections auditives pour protéger vos oreilles.
- 23) Si la machine se met à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et recherchez immédiatement la cause de ces vibrations. Les vibrations sont toujours un signe de problème.
- 24) L'aspirateur doit être vérifié correctement avant chaque utilisation. N'utilisez pas une machine qui ne serait pas en parfait état. Si vous détectez un problème qui pourrait constituer un danger pour l'utilisateur, faites réparer la machine avant de l'utiliser.
- 25) Pour des raisons évidentes de sécurité, remplacez toutes les pièces usées ou endommagées. N'utilisez que des pièces détachées approuvées par le fabricant. Les pièces provenant d'autres sources que le fabricant lui-même peuvent ne pas être parfaitement adaptées, elles peuvent être dangereuses et entraîner des blessures. Le cordon électrique ne peut être remplacé que dans un centre d'assistance client spécialisé.
- 26) N'utilisez l'aspirateur que dans des zones sèches et protégées des intempéries. Ne l'utilisez pas à l'extérieur s'il pleut.
- 27) Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- 28) Ne laissez pas le cordon électrique traîner une fois le nettoyage terminé. Il pourrait faire trébucher des personnes.

- 29) Soyez prudent pour vider le reservoir, surtout s'il est lourd.
- 30) Afin d'éviter tout risque de combustion spontanée, videz le reservoir apres chaque utilisation.
- 31) N'utilisez pas cette machine pour aspirer des matieres inflammables ou des liquides combustibles, comme de l'essence, du toner ou des substances volatiles et n'utilisez pas la machine dans les lieux ou ces matieres sont presentes. N'aspirez pas d'acides.
- 32) Veillez a n'aspirer aucune matiere toxique, cancerigene, combustible ou toute autre matiere dangereuse, comme l'amiant, la poussiere d'amiant, l'arsenic, le baryum, le beryllium, le plomb, les pesticides ou toute autre substance dangereuse pour votre sante.
- 33) Soyez extremement prudent en aspirant les cendres de bois et de charbon, la suie, le ciment, le platre ou la poussiere de panneau de platre. Ces particules sont extremement fines. Elles peuvent traverser les filtres et amoindrir les performances du moteur ou encore etre projetees dans l'air. Nous recommandons donc vivement d'utiliser le filtre en tissu avec un sac a poussiere lorsque ce type de matieres est aspire.
- 34) N'aspirez aucune substance incandescente ou en train de se consumer comme des cigarettes, des megots, des allumettes ou des cendres chaudes.
- 35) N'aspirez jamais d'eau salee, elle pourrait detruire le moteur.

AVERTISSEMENTS LIES A LA SECURITE PROPRES AUX OPERATIONS DE SOUFFLAGE

- Ne dirigez l'échappement d'air que vers la zone d'intervention. Jamais vers d'autres personnes ou des animaux.
- Risque de projection d'objets. Eloignez les personnes a proximite de la zone d'intervention.
- Portez systematiquement des lunettes de protection pour utiliser la fonction Soufflage.

Sécurité électrique

Lors d'utilisation de machines électriques, observez les consignes de sécurité locales en vigueur en matière de risque d'incendie, de chocs électriques et de lésion corporelle. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité contenues dans le cahier de sécurité fourni à part.



Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.

Raccordement à l'alimentation électrique
Contrôlez que l'alimentation électrique et la prise utilisées sont bien adaptées pour cette machine. Consultez la plaque signalétique de la machine. L'ensemble des modifications apportées ne peut être réalisé que par un électricien qualifié.



Avertissement ! Cette machine doit être reliée à la terre. Si elle n'est pas correctement reliée à la terre, cette machine peut être à l'origine de décharges électriques. Veillez à ce que la prise d'alimentation électrique soit bien reliée à la terre. En cas de doute, faites-la contrôler par un électricien qualifié.



Avertissement ! Évitez tout contact avec les fiches de la prise au moment de brancher (débrancher) la prise dans/de la prise de courant. Tout contact pourrait conduire à une grosse décharge électrique.

En cas de changement de câbles ou de fiches

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation électrique spécial disponible auprès du fabricant ou de son service clientèle. Jetez les vieux câbles ou prises immédiatement après les avoir remplacés par de nouveaux. Il est dangereux de brancher un câble lâche.

En cas d'emploi de câbles prolongateurs

Employez exclusivement un câble prolongateur homologué, dont l'usage est approprié pour la puissance de la machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section minimale de 1,5 mm². Si le câble prolongateur se trouve dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.

2. INFORMATIONS RELATIVES A LA MACHINE

Utilisation prévue

L'aspirateur est prévu pour l'aspiration domestique d'éléments secs et humides, à la maison, dans les pièces en travaux, les véhicules ou les garages. L'aspirateur dispose d'une fonction Soufflage. Il

peut servir pour souffler la poussière et les débris. Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

N° de modele	VC504AC
Tension de secteur	220-240V~
Fréquence de secteur	50-60 Hz
Entrée d'alimentation	1400W
Puissance maxi de la prise de l'appareil	2000W
Puissance totale maxi	3400W
Longueur de câble	6m
Classe de protection	IPX4
Puissance d'aspiration	20 kPa, 1,8 m³/min
Capacité du réservoir env.	20 L
Volume utile sec env.	15 L
Volume utile humide env.	12L
Filtre - élément sec	Filtre HEPA
Filtre - élément humide	Filtre à mousse
Tube	Ø32mm
Diamètre de la prise d'entrée d'air (29 Fig. D)	Ø52mm
Sac à poussière recommandé	VC805AA, VC809AA
Poids (avec tous les accessoires) env.	7,4kg

DESCRIPTION

Les numéros dans le texte se rapportent aux schémas des pages 2-4.

1. Interrupteur Mode automatique Marche / Arrêt 0 / II
2. Poignée de transport
3. Prise Soufflage
4. Rangement pour le câble électrique
5. Bouton de nettoyage du filtre
6. Section haute
7. Attaches
8. Réservoir
9. Base
10. Roues
11. Roulettes
12. Sortie évacuation
13. Cache Sortie évacuation

14. Prise Aspiration
15. Prise électrique avec commande Marche/Arrêt automatique
16. Rangement des embouts
17. Tuyau
18. Adaptateur poignée
19. Poignée amovible
20. Poignée
21. Embout pour sol mouillé, sec
22. Brosse ronde
23. Suceur plate
24. Embout pour l'aspiration dans les véhicules
25. Adaptateur pour outil électrique
26. Sac à poussière
27. Filtre HEPA
28. Filtre en mousse
29. Prise d'entrée
30. Flotteur
31. Cage du filtre

3. MONTAGE



Avant le montage, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

1. Enfoncez le bac (8) sur la base (9), comme illustré par la Fig. B. Veillez à ce que la base (9) soit parfaitement fixée.
2. Installez le filtre (27, 28). Veillez à installer le bon filtre en fonction de votre utilisation :
 - Pour aspirer des éléments secs, glissez soigneusement le filtre HEPA (27) sur la cage du filtre (31), en veillant à ce que l'intégralité de la cage (31) soit bien recouverte, comme illustré par la Fig. C-1.
 - Pour aspirer des éléments humides, glissez soigneusement le filtre en mousse (28) sur la cage du filtre (31), en veillant à ce que l'intégralité de la cage (31) soit bien recouverte, comme illustré par la Fig. C-2.
3. Installez la section haute (6) sur le bac (8).
4. Raccordez le tuyau d'aspiration (17).
 - Pour aspirer (Fig. E-1), raccordez le tuyau d'aspiration (17) à la prise Aspiration (14).
 - Pour souffler (Fig. E-2), raccordez le tuyau d'aspiration (17) à la prise Soufflage (3).
5. Raccordez la poignée (19) à l'adaptateur (18). Il est possible d'installer un ou plusieurs tubes d'aspiration (20) sur la poignée (19) pour qu'ils servent de rallonge (Fig. A).

6. Installez l'embout voulu sur l'adaptateur (18), la poignée (19) ou les tubes d'aspiration (20).

Embout pour sol mouillé et sec (21)

L'embout pour les sols est prévu pour l'aspiration domestique d'éléments secs et humides, à la maison, dans les pièces en travaux ou les garages.

Brosse ronde (22)

La brosse est conçue pour aspirer les solides sur de petites surfaces.

Suceur plat (23)

Le suceur plat est conçu pour l'aspiration domestique d'éléments secs et humides sur les rebords et les autres zones difficiles d'accès.

Embout pour l'aspiration dans les véhicules (24)

La brosse est conçue pour aspirer les solides sur de petites surfaces. Les sièges de véhicules par exemple.

Adaptateur pour outil électrique (25)

Adaptateur pour raccorder le tuyau d'aspiration à un outil électrique.

4. FONCTIONNEMENT



Si l'aspirateur est renversé par accident, le mécanisme du flotteur (30) peut être amené à recouvrir le port d'aspiration du moteur et à stopper l'aspiration. Si cela se produit, redressez simplement l'aspirateur et éteignez-le, le temps que le flotteur (30) ait retrouvé sa position d'origine.



N'aspirez rien si le filtre n'est pas installé !

Mettre l'appareil en marche/ éteindre l'appareil/ mode automatique (Fig. F)

L'interrupteur Mode automatique Marche / Arrêt 0 / II (1) propose trois positions :

- I Marche, alimentation de la prise.
- 0 Arrêt, alimentation de la prise.
- II Mode automatique, alimentation de la prise, dès que l'outil électrique est allumé, l'aspirateur démarre après un instant. Quand l'outil électrique est éteint, l'aspirateur continue de fonctionner pendant 5 secondes afin d'aspirer les résidus qui se trouvent dans le tuyau d'aspiration.

Aspirer des éléments secs (Fig. A, C – F)



Nettoyez régulièrement le filtre HEPA (27) pour maintenir la puissance d'aspiration.



Afin d'éviter l'encrassement du filtre HEPA (27), nous vous recommandons d'utiliser, en plus, un sac à poussière (26).



Les poussières fines, comme les poussières de ciment, la suie ou le plâtre sont trop fines pour le filtre HEPA (27) seul, elles risquent de pénétrer dans le moteur et de l'endommager. Nous vous recommandons donc vivement d'utiliser un sac à poussière (26) lorsque ce type de matières est aspiré.



Un sac à poussière plein (26) peut éclater, vous devez donc veiller à remplacer le sac au bon moment !

1. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" et débranchez la prise électrique du secteur.
2. Déverrouillez l'attache (7) et retirez la section haute (6).
3. Avant d'aspirer, retirez toute la poussière et tous les débris du bac (8).
4. Glissez soigneusement le filtre en HEPA (27) sur la cage du filtre (31), en veillant à ce que l'intégralité de la cage (31) soit bien recouverte, comme illustré par la Fig. C-1.
5. Pour aspirer avec un sac à poussière (26) :
 - Tenez fermement l'anneau en carton du sac et glissez la protection en caoutchouc aussi loin que possible sur la prise d'entrée (29), comme illustré par la Fig. D.
 - Une fois que tout est en place, dépliez le sac (26) et positionnez-le autour des parois à l'intérieur du bac (8).
6. Réinstallez la section haute (6) et verrouillez l'attache (7).
7. Insérez une extrémité du tuyau (17) dans la prise Aspiration (14). Dépliez complètement le tuyau d'aspiration (17).

Pour aspirer:

8. Branchez la prise électrique.
9. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Marche/ I" pour allumer l'aspirateur.
10. La machine est alors prête à aspirer des éléments secs.

11. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" pour éteindre l'aspirateur.

Pour le mode Aspiration automatique (avec des outils électriques):

8. Installer l'adaptateur pour outil électrique (25) sur la sortie pour l'extraction des poussières de l'outil électrique. Utilisez un cutter si nécessaire.
9. Raccordez l'adaptateur pour outil électrique (25) sur l'adaptateur de la poignée (18) et raccordez-le ensuite sur la sortie pour l'extraction des poussières de l'outil électrique.
10. Raccordez la prise de courant de l'outil électrique à la prise électrique (15).
11. Branchez la prise électrique.
12. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Mode automatique/ II" et commencer à travailler pour allumer l'aspirateur. L'aspirateur est automatiquement allumé et éteint par l'outil électrique. Dès que l'outil électrique est allumé, l'aspirateur démarre après un instant. Quand l'outil électrique est éteint, l'aspirateur continue de fonctionner pendant quelques secondes afin d'aspirer les résidus qui se trouvent dans le tuyau d'aspiration (17).
13. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" pour éteindre l'aspirateur.

Aspirer des éléments humides (Fig. A, C, E – F, H)



L'aspirateur est équipé d'un flotteur (30). La puissance d'aspiration diminue une fois le niveau de remplissage maximum atteint. Éteignez (1) alors l'aspirateur immédiatement. Retirez la prise de courant et videz le réservoir (8).



Nettoyez le flotteur (30) et vérifiez qu'il n'est pas endommagé à intervalles réguliers. Le bon fonctionnement pourrait sinon être altéré.



N'entrez jamais en contact avec l'eau avant d'être aspirée. Risque de décharge électrique.



Éteignez (1) immédiatement la machine si vous constatez la formation de mousse ou si du liquide s'en échappe !



N'utilisez pas de sac à poussière (26) !

1. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" et débranchez la prise électrique du secteur.
2. Deverrouillez les attaches (7) et retirez la section haute (6).
3. Avant d'aspirer des éléments humides, retirez le sac à poussière (26), le filtre en HEPA (27) et retirez toute la poussière et tous les débris du bac (8).
4. Glissez soigneusement le filtre en mousse (28) sur la cage du filtre (31), en veillant à ce que l'intégralité de la cage (31) soit bien recouverte, comme illustré par la figure C-2.
5. Réinstallez la section haute (6) et verrouillez l'attache (7).
6. Insérez une extrémité du tuyau (17) dans la prise Aspiration (14). Dépliez complètement le tuyau d'aspiration (17).
7. Branchez la prise électrique.
8. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Marche/ I" pour allumer l'aspirateur.
9. La machine est alors prête à aspirer des éléments humides.
10. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" pour éteindre l'aspirateur.
11. Soulevez le tuyau (17) pour que le liquide s'écoule dans le réservoir (8).
12. Videz le bac (8) immédiatement après l'aspiration car il n'est pas prévu pour conserver des liquides à l'intérieur.

Fonction Soufflage (Fig. A, E – F)



L'utilisation sans filtre est recommandée.



Retirez tous les débris du réservoir (8) avant d'utiliser la fonction Soufflage.



Portez systématiquement des lunettes de protection pour utiliser la fonction Soufflage.



Risque de projection d'objets. Éloignez les personnes à proximité de la zone d'intervention.

Votre aspirateur dispose d'une fonction Soufflage. Il peut servir pour souffler la poussière et les débris.

1. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/0" et débranchez la prise électrique du secteur.

2. Déverrouillez l'attache (7) et retirez la section haute (6).
3. Avant le soufflage, retirez le sac à poussière (26), le filtre (27 ou 28) et retirez tous les débris du réservoir (8).
4. Réinstallez la section haute (6) et verrouillez l'attache (7).
5. Insérez une extrémité du tuyau (17) dans la prise Soufflage (3) en haut de la machine. Dépliez complètement le tuyau d'aspiration (17).
6. Branchez la prise électrique.
7. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Marche/I pour allumer l'aspirateur.
8. La machine est alors prête à souffler la poussière ou les débris.
9. Enfoncez l'interrupteur (1) sur la position "Arrêt/ 0" pour éteindre l'aspirateur.

Après l'utilisation (Fig. A)

1. Éteignez (1) la machine et débranchez la prise électrique du secteur.
2. Ouvrez la sortie d'évacuation (12) pour laisser s'écouler le liquide aspiré.
3. Fermer la sortie d'évacuation (12).
4. Retirez la section haute (6) et videz le réservoir (8).
5. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon doux.
6. Rangez le câble électrique et les accessoires de la machine. Rangez l'appareil dans un endroit sec.

5. ENTRETIEN



Débranchez toujours la machine du secteur avant d'effectuer toute opération de maintenance.

Nettoyez le corps de la machine régulièrement au moyen d'un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Vérifiez que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées ni sales. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de la mousse de savon pour nettoyer les taches persistantes. N'utilisez pas de produits de nettoyage tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniac, etc.; ces produits peuvent endommager les parties synthétiques.

Bac

Videz le bac (8) immédiatement après l'aspiration car il n'est pas prévu pour conserver des liquides à l'intérieur.

1. Ouvrez la sortie d'évacuation (12) pour laisser s'écouler le liquide aspiré.
2. Fermer la sortie d'évacuation (12).
3. Retirez la section haute (6) et videz le réservoir (8).
4. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon doux.

Système de nettoyage du filtre (Fig. A, G)

Lorsque la puissance d'aspiration diminue, retirez les tubes (20) et actionnez la poignée (19) à la main (alors que l'aspirateur est toujours en marche). Enfoncez ensuite le bouton de nettoyage du filtre (5) 10 fois. Cela permet de nettoyer le filtre (27) et de retrouver la puissance d'aspiration.

Filtres (Fig. A)



Pour que les performances restent optimales, il est recommandé de remplacer les filtres (17,18) régulièrement, en fonction du degré d'utilisation.

1. Retirez soigneusement le filtre HEPA (17) ou le filtre en mousse (18).
2. Utilisez une solution à base d'eau et de savon doux pour laver le filtre avant de le rincer à l'eau claire.
3. Laissez complètement sécher le filtre avant de le réinstaller et de le réutiliser.
4. Réinstallez le filtre.

Flotteur et cage du filtre (Fig. H)

Nettoyez régulièrement le flotteur (30) et la cage du filtre (31) avec un chiffon doux, et contrôlez qu'ils sont en bon état. Le bon fonctionnement pourrait sinon être altéré.

ENVIRONNEMENT



Les équipements électroniques ou électriques défectueux ou destinés à être mis au rebut doivent être déposés aux points de recyclage appropriés.

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la Directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

GARANTIE

Les produits VONROC sont développés aux plus hauts standards de qualité et ils sont garantis contre les défauts de pièces et de main d'œuvre pendant la durée légale stipulée à partir de la date d'achat d'origine du produit. En cas d'une quelconque panne du produit pendant cette durée qui serait due à un défaut matériel et/ou de main d'œuvre, contactez directement VONROC.

Les circonstances suivantes ne sont pas prises en charge par la garantie:

- Des réparations ou altérations ont été effectuées ou tentées sur la machine par un centre de réparation non agréé.
- L'usure normale.
- L'outil a été maltraité, mal utilisé ou mal entretenu.
- Des pièces détachées non d'origine ont été utilisées.

Ceci constitue l'unique garantie accordée par la société explicitement ou implicitement. Il n'existe aucune autre garantie, explicite ou implicite, qui peut s'étendre au delà du contenu ici présent, y compris les garanties marchandes ou d'adaptation à des fins particulières. En aucun cas VONROC ne sera tenu responsable de dommages accidentels ou consécutifs. Les solutions proposées par les revendeurs devront se limiter à la réparation ou le remplacement des éléments ou pièces non conformes.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas. De no respetarse las advertencias de seguridad y las instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su posterior consulta.

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de usuario o en el producto:



Lea el manual de usuario.



Denota riesgo de lesiones personales, pérdida de vida o daños a la herramienta en caso de incumplimiento de las instrucciones del presente manual.



Riesgo de choque eléctrico.



Saque inmediatamente el enchufe de alimentación de red si el cable de red está dañado y cuando realice operaciones de limpieza y mantenimiento.



Si la temperatura del material supera los 40 °C, se producirá un riesgo de incendio.



No tire el producto en contenedores no apropiados.



El producto es conforme con las normas de seguridad vigentes en las Directivas Europeas.

NOTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

ESTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS DE EDAD Y POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O QUE CAREZCAN DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS, SI ESTAN SUPERVISADAS O CAPACITADAS SOBRE EL USO DEL APARATO DE MODO SEGURO Y SI COMPRENDEN LOS PELIGROS QUE SUPONE. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO. LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE USUARIO NO DEBEN SER EFECTUADOS POR NIÑOS, SIN SUPERVISIÓN. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE DANA, DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, UN TALLER DE REPARACIÓN AUTORIZADO

U OTRAS PERSONAS CON UNA CUALIFICACION SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR PELIGROS. ANTES DE LIMPIAR O REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL APARATO, SE DEBE SACAR EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE.

- 1) Mantenga limpia el area de trabajo: las areas y los bancos de trabajo desordenados pueden dar lugar a lesiones.
- 2) La aspiradora debe haberse montado correctamente antes de usarla.
- 3) Utilice unicamente cables alargadores aprobados para uso en exterior (cuando la aspiradora se utilice en el exterior) y asegurese de que siempre se encuentren en buen estado.
- 4) Proteja los cables electricos y, en particular, asegurese de que no se aplasten ni estiren, ni sufran danos por bordes o piezas afiladas o moviles, o por liquidos corrosivos.
- 5) No utilice cables alargadores danados. No haga reparaciones permanentes ni temporales en los cables usted mismo.
- 6) No utilice una aspiradora que tenga el cable electrico danado. Acuda a un taller autorizado para que se instale un nuevo cable.
- 7) No conecte ningun otro elemento a la toma de corriente, los cables electricos o el cable alargador.
- 8) Antes de enchufar la aspiradora a la toma de corriente, asegurese de que la tension y la potencia necesarias coincidan con las indicaciones que aparecen en la etiqueta que se encuentra junto al cable.
- 9) No tire del dispositivo por el cable.
- 10) La maquina siempre debe estar desconectada antes de desenchufarla de la toma electrica o del cable alargador.
- 11) Antes de dejar el dispositivo sin supervision (aunque sea por muy poco tiempo), apaguelo y desenchufelo de la toma de corriente. Tambien debe hacer esto si se produce un corte electrico.
- 12) No subestime su potencia. Mantenga siempre una posicion equilibrada y estable.
- 13) Mantenga a los ninos y las mascotas alejados de la maquina. Cuando la maquina este en marcha, todos deben mantenerse a una distancia segura.
- 14) El dispositivo no debe ser utilizado por ninos ni personas que no esten familiarizadas con el o que no hayan leido este manual de instrucciones.
- 15) El usuario del dispositivo es responsable de la seguridad de otras personas mientras lo este utilizando.
- 16) La aspiradora se debe utilizar exclusivamente con los fines previstos.
- 17) Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, ajuste o limpieza en la aspiradora, apaguela, desenchufela de la toma de corriente y espere a que el motor se detenga.
- 18) Tenga mucho cuidado al comprobar o realizar trabajos de limpieza o mantenimiento en el dispositivo, y use guantes de trabajo gruesos para protegerse las manos.
- 19) Los dispositivos de seguridad y los cables electricos no se deben modificar ni retirar de la maquina.
- 20) Cuando utilice la maquina, debe sostenerla sobre una superficie estable o con el cuerpo.
- 21) Trabaje unicamente a la luz del dia o con luz artificial adecuada.
- 22) Recomendamos que se utilice algun tipo de proteccion auditiva.
- 23) Si la maquina produce vibraciones anormales, detenga el motor e investigue la causa inmediatamente. Por lo general, las vibraciones indicant que hay un problema.
- 24) La aspiradora debe comprobarse correctamente antes de cada uso. No utilice una maquina que no se encuentre en perfecto estado. Si observa algun problema que pudiera generar peligro para el usuario, lleve la maquina a reparar antes de usarla.
- 25) Por motivos de seguridad, cambie las piezas desgastadas o danadas. Utilice exclusivamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante. Las piezas no procedentes del fabricante podrian no ajustarse correctamente o podrian resultar peligrosas o provocar lesiones. Unicamente los servicios tecnicos especializados en atencion al cliente deben cambiar el cable de alimentacion.
- 26) Utilice la aspiradora unicamente en zonas secas y que esten resguardadas de las inclemencias meteorologicas. Si llueve, no debe utilizarla en el exterior.
- 27) Guarde la aspiradora en un lugar seco, fuera del alcance de los ninos.
- 28) No deje el cable de alimentacion tirado una vez haya terminado de limpiar, ya que alguien podria tropezar con el.
- 29) Tenga cuidado al vaciar depositos muy pesados.
- 30) Para evitar la combustion espontanea, vacie el deposito despues de cada uso.
- 31) No utilice esta maquina para aspirar liquidos inflamables o combustibles, como gasolina, polvo

de fotocopiadora o sustancias volátiles; y no utilice la máquina en lugares donde se encuentren esos líquidos. No aspire ácidos.

- 32) No aspire materiales que sean tóxicos, cancerígenos, combustibles o peligrosos de cualquier otra manera; por ejemplo, amianto, polvo de amianto, arsénico, bario, berilio, plomo, pesticidas u otras sustancias peligrosas para la salud.
- 33) Actúe con precaución extrema al aspirar cenizas de madera o carbón, hollín, cemento, yeso o polvo de escayola. Esas partículas son muy finas y pueden atravesar los filtros y afectar al funcionamiento del motor o salir al aire. En caso de que fuera necesario aspirar estos tipos de material, recomendamos encarecidamente que se utilice un filtro de tela con una bolsa para recoger polvo.
- 34) No aspire nada que esté ardiendo o tenga brasas, como cigarrillos, colillas, cerillas o cenizas calientes.
- 35) No debe aspirar agua salada, porque podría destruir el motor.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA EL SOPLADO

- Orienta la descarga de aire únicamente a la zona de trabajo, nunca a personas ni animales.
- Riesgo de proyección de objetos. Mantenga a las personas ajenas a la máquina alejadas de la zona de trabajo.
- Utilice siempre gafas de seguridad antes de utilizar la función de soplado.

Seguridad eléctrica

Durante la utilización de aparatos eléctricos se observarán las normas de seguridad que rigen en el país en cuestión para reducir el peligro de incendio, electrocución y las lesiones. Léanse y ténganse en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad y las que acompañan a los aparatos.



Compruebe siempre que la tensión de red corresponde con la especificada en la placa de modelo.

Conexión al suministro de energía

Compruebe que la fuente de alimentación y el enchufe utilizados sean adecuados para la máquina. Consulte los datos de la placa de características de la máquina. Todos los cambios deben ser realizados siempre por un electricista cualificado.



¡Advertencia! Esta máquina debe estar conectada a tierra. Si no se conecta a tierra correctamente, esta máquina puede causar una descarga eléctrica. Compruebe que el enchufe de la fuente de alimentación esté conectado a tierra. Si tiene alguna duda, hágalo revisar por un electricista cualificado.



¡Advertencia! Evite el contacto con los terminales del enchufe cuando conecte el enchufe en la toma de corriente o lo desconecte. El contacto puede causar una fuerte descarga eléctrica.

Sustitución de cables y conectores

Deséchense los cables y conectores una vez sustituidos inmediatamente. Es peligroso conectar el enchufe de un cable defectuoso a una toma de corriente.

Uso de los cables de extensión

Utilice exclusivamente un cable de extensión aprobado para la entrada de alimentación de la máquina. El tamaño mínimo del conductor es 1.5 mm². Cuando utilice una bobina de cable, deshaga siempre la bobina al completo.

2. INFORMACION DE LA MÁQUINA

Uso previsto

La aspiradora debe utilizarse para aspirar en mojado y en seco en ambientes domésticos, por ejemplo, en una vivienda, un despacho, un vehículo o un garaje. La aspiradora está equipada con una función de soplado. Puede usarse para soplar polvo y residuos. El dispositivo no ha sido diseñado para uso comercial o industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo n.º	VC504AC
Alimentación de red	220-240V~
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia de entrada	1400W
Potencia máx. toma de corriente dispositivo	2000W
Potencia total máx.	3400W
Longitud del cable	6m
Categoría de protección	IPX4

Fuerza de aspiración	20 kPa, 1,8 m³/min
Capacidad aproximada del contenedor	20 L
Volumen útil seco aprox.	15 L
Volumen útil húmedo aprox.	12L
Filtro - seco	Filtro HEPA
Filtro - mojado	Filtro de espuma
Sistema de mangueras	Ø32mm
Diámetro del puerto de entrada (19 fig. D)	Ø52mm
Bolsa de polvo recomendada	VC805AA, VC809AA
Peso (incl. todos los accesorios) aprox.	7,4kg

DESCRIPCION

Los números del texto se refieren a los diagramas en la página 2-4.

1. Interruptor de Encendido I / apagado 0 / modo automático II
2. Asa de transporte
3. Puerto de soplado
4. Almacenamiento del cable de alimentación
5. Botón de limpieza del filtro
6. Parte superior
7. Abrazadera de bloqueo
8. Contenedor
9. Base
10. Ruedas
11. Ruedas giratorias
12. Salida de vaciado
13. Tapa salida de vaciado
14. Puerto de aspiración
15. Toma de corriente con control automático de encendido y apagado
16. Almacenamiento de boquillas
17. Manguera
18. Adaptador de empuñadura
19. Empuñadura extraíble
20. Asa
21. Boquilla para suelos para húmedo y seco
22. Boquilla de cepillo redonda
23. Boquilla estrecha
24. Herramienta de aspiración para coches
25. Adaptador para herramientas eléctricas
26. Bolsa para recoger polvo
27. Filtro HEPA
28. Filtro de espuma

29. Puerto de entrada

30. Flotador

31. Carcasa del filtro

3. MONTAJE



Antes del montaje, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

1. Presione el depósito (8) de la base (9) como se muestra en la Fig. B. Compruebe que la base (9) esté bien apretada.
2. Coloque el filtro (27, 28). Asegúrese de instalar el filtro correcto, según la aplicación:
 - Para aspirar en seco, deslice el filtro HEPA (27) con cuidado sobre la carcasa del filtro (31) comprobando que toda la carcasa (31) quede cubierta, como se muestra en la Fig. C-1.
 - Para aspirar en mojado, deslice el filtro de espuma (28) con cuidado sobre la carcasa del filtro (31), comprobando que toda la carcasa (31) quede cubierta, como se muestra en la Fig. C-2.
3. Coloque la parte superior (6) en el depósito (8).
4. Conecte la manguera de aspiración (17).
 - Para aspirar (Fig. E-1), conecte la manguera de aspiración (17) al puerto de aspiración (14).
 - Para soplar (Fig. E-2), conecte la manguera de aspiración (17) al puerto de soplado (3).
5. Conecte la empuñadura (19) al adaptador de empuñadura (18). En la empuñadura (19) se pueden instalar uno o varios tubos de aspiración (20), para alargarlos (Fig. A).
6. Conecte la boquilla correspondiente al adaptador de empuñadura (18), la empuñadura (19) o los tubos de aspiración (20).

Boquilla para suelos para húmedo y seco (21)

La boquilla para suelos ha sido diseñada para aspirar en mojado y en seco en ambientes domésticos, por ejemplo, una vivienda, un despacho o un garaje.

Boquilla de cepillo redonda (22)

El cepillo ha sido diseñado para aspirar material sólido en zonas pequeñas.

Boquilla estrecha (23)

La boquilla estrecha ha sido diseñada para aspirar en mojado y en seco en ambientes domésticos, para bordes y otras zonas de difícil acceso.

Herramienta de aspiración para coches (24)

El cepillo ha sido diseñado para aspirar material sólido en zonas pequeñas. Por ejemplo, asientos de coches.

Adaptador para herramientas eléctricas (25)

Adaptador para conectar la manguera de aspiración a una herramienta eléctrica.

4. FUNCIONAMIENTO



Si la aspiradora se vuelva accidentalmente, el mecanismo flotador de desconexión (30) podría tapar el puerto de aspiración del motor y detener la aspiración. Si esto sucediera, solo tiene que colocar la aspiradora en posición vertical y apagarla hasta que el flotador (30) vuelva a su posición normal.



¡No aspire sin filtro!

Encendido/ apagado/ modo automático (Fig. F):

El interruptor de encendido I / apagado O / modo automático II (1) tiene tres ajustes:

- I Encendido, alimentación a la toma de corriente.
- O Apagado, alimentación a la toma de corriente.
- II Modo automático, alimentación a la toma de corriente, tan pronto como se enciende la herramienta eléctrica, la aspiradora se pone en marcha con un cierto retraso. Después de desconectar la aspiradora, esta sigue funcionando durante 5 segundos para aspirar la suciedad restante en la manguera de aspiración.

Aspiración en seco (Fig. A, C – F)



Limpie el filtro HEPA (27) periódicamente para conservar la potencia de aspiración.



Para evitar que el filtro HEPA (27) se obstruya, recomendamos usar también una bolsa de recogida de polvo (26).



Las partículas finas de polvo, como el polvo de cemento, hollín y yeso, son demasiado finas para utilizar solamente el filtro HEPA (27) y podrían entrar en el motor y dañarlo. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente usar una bolsa de recogida de polvo (26) cuando se limpien tales materiales.



Si la bolsa de recogida de polvo (26) está obstruida, puede explotar; por lo tanto, asegúrese de cambiar la bolsa de recogida de polvo cuando sea necesario.

1. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición "OFF/O" y desconecte el enchufe de la red de alimentación.
2. Abra la abrazadera de bloqueo (7) y quite la parte superior (6).
3. Antes de aspirar, retire toda la suciedad y los restos del depósito (8).
4. Con cuidado, baje el filtro HEPA (27) sobre la carcasa del filtro (31) comprobando que toda la carcasa (31) quede cubierta, como se muestra en la Fig. C-1.
5. Para aspirar con la bolsa de recogida de polvo (26):
 - Sujete bien el collarín de cartón y deslice el elemento protector de goma todo lo que pueda hacia el puerto de entrada (29), como se muestra en la Fig. D.
 - Una vez instalado todo, despliegue la bolsa (26) y colóquela alrededor de las paredes internas del depósito (8).
6. Vuelva a instalar la parte superior (6) y cierre la abrazadera de bloqueo (7).
7. Inserte un extremo de la manguera (17) en el puerto de aspiración (14). Desenrolle por completo la manguera de aspiración (17).

Para aspirar:

8. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
9. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «ON/I» para poner en marcha la aspiradora.
10. La máquina estará lista para aspirar en seco.
11. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «OFF/O» para desconectar la aspiradora.

Para aspirar en modo automático (trabajando con herramientas eléctricas):

8. Adapte el adaptador para herramientas eléctricas (25) a la salida de aspiración de la herramienta eléctrica. Use un cuchillo si es necesario.
9. Conecte el adaptador de la herramienta eléctrica (25) al adaptador para empuñadura (18) y conéctelo a la salida de extracción de polvo de la herramienta eléctrica.

10. Conecte el enchufe de la herramienta eléctrica a la toma de corriente (15).
11. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
12. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición "Modo automático/II" para poner en marcha la aspiradora. La aspiradora se enciende y apaga automáticamente a través de la herramienta eléctrica. Después de encender la aspiradora, esta se pone en marcha con un cierto retraso. Después de desconectar la herramienta eléctrica, la aspiradora sigue funcionando durante unos segundos para aspirar la suciedad restante en la manguera de aspiración (17).
13. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «OFF/0» para desconectar la aspiradora.
5. Vuelva a instalar la parte superior (6) y cierre la abrazadera de bloqueo (7).
6. Inserte un extremo de la manguera (17) en el puerto de aspiración (14). Desenrolle por completo la manguera de aspiración (17).
7. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.
8. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «ON/I» para poner en marcha la aspiradora.
9. La máquina estará lista para aspirar en mojado.
10. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «OFF/0» para desconectar la aspiradora.
11. Levante la manguera (17) para que los líquidos se vacíen en el depósito (8).
12. Vacíe el depósito (8) inmediatamente después de aspirar, pues no ha sido diseñado para almacenar líquidos.

Aspiración en mojado (Fig. A, C, E – F, H)



La aspiradora está equipada con un flotador (30). La potencia de aspiración se reduce cuando se alcanza el nivel máximo de llenado. Apague (1) la aspiradora de inmediato. Saque el enchufe de la toma de corriente y vacíe el contenedor (8).



Limpie el flotador (30) periódicamente y compruebe si presenta daños. De lo contrario, podría dejar de funcionar.



No meta nunca la mano en el agua que se vaya a aspirar. Peligro de descarga eléctrica.



Apague (1) de inmediato la máquina si se forma espuma o hay fugas de líquido.



!No utilice una bolsa para recoger polvo (26)!

1. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición "OFF/0" y desconecte el enchufe de la red de alimentación.
2. Abra la abrazadera de bloqueo (7) y quite la parte superior (6).
3. Antes de aspirar en mojado, quite la bolsa de recogida de polvo (26) y el filtro HEPA (27), y retire toda la suciedad y los restos del depósito (8).
4. Con cuidado, baje el filtro de espuma (28) sobre la carcasa del filtro (31), asegurándose de que toda la carcasa (31) quede cubierta, como se muestra en la Fig. C-2.

Función de soplado (Fig. A, E – F)



No se recomienda utilizar el aparato sin filtro.



Antes de utilizar la función de soplado, retire toda la suciedad y los restos del contenedor (8).



Utilice siempre gafas de seguridad antes de utilizar la función de soplado. Peligro de proyección de objetos.



Mantenga a las personas ajenas a la máquina alejadas de la zona de trabajo.

La aspiradora está equipada con una función de soplado. Puede usarse para soplar polvo y residuos.

1. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición "OFF/0" y desconecte el enchufe de la red de alimentación.
2. Abra la abrazadera de bloqueo (7) y quite la parte superior (6).
3. Antes de soplar, quite la bolsa de recogida de polvo (26) y el filtro (27, 28), y retire toda la suciedad y los restos del depósito (8).
4. Vuelva a instalar la parte superior (6) y cierre la abrazadera de bloqueo (7).
5. Inserte un extremo de la manguera (17) en el puerto de soplado (3) de la parte trasera de la máquina. Desenrolle por completo la manguera de aspiración (17).
6. Introduzca el enchufe en la toma de corriente.

7. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «ON/I» para poner en marcha la aspiradora.
8. La máquina estará lista para soplar polvo y restos.
9. Ponga el interruptor de encendido (1) en la posición «OFF/O» para desconectar la aspiradora.

Fin del uso (Fig. A)

1. Apague (1) la máquina y saque el enchufe de la red de alimentación.
2. Abra la salida de vaciado (12) para dejar salir el líquido aspirado.
3. Cierre la salida de vaciado (12).
4. Quite la parte superior (6) y vacíe el contenedor (8).
5. Limpie la máquina con un paño suave.
6. Guarde el cable de alimentación y los accesorios en la máquina. Guarde el aparato en una habitación seca.

5. MANTENIMIENTO



Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferentemente después de cada uso. Compruebe que los orificios de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Elimine el polvo persistente utilizando un paño suave humedecido con agua y jabón. No use disolventes tales como gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Tales productos químicos pueden dañar los componentes sintéticos.

Depósito

Vacíe el depósito (8) inmediatamente después de aspirar, pues no ha sido diseñado para almacenar líquidos.

1. Abra la salida de vaciado (12) para dejar salir el líquido aspirado.
2. Cierre la salida de vaciado (12).
3. Quite la parte superior (6) y vacíe el depósito (8).
4. Limpie la máquina con un paño suave.

Sistema de limpieza del filtro (Fig. A, G)

Cuando la aspiradora aspire menos, saque los tubos (20) y bloquee la empuñadura (19) con la mano (con la aspiradora en funcionamiento). Después pulse 10 veces el botón de limpieza del

filtro (5). Así se limpiará el filtro (27) y recuperará la fuerza de aspiración.

Filtros (Fig. A)



Para conseguir el máximo rendimiento, se recomienda cambiar los filtros (17, 18) periódicamente, según la intensidad de uso.

1. Con cuidado, extraiga el filtro HEPA (17) o de espuma (18).
2. Utilice una solución de jabón suave y agua para limpiar el filtro y, a continuación, enjuáguelo con agua limpia.
3. Deje que el filtro se seque al aire antes de volver a instalarlo y usarlo.
4. Vuelva a instalar el filtro.

Flotador y carcasa del filtro (Fig. H)

Limpie periódicamente el flotador (30) y la carcasa del filtro (31) con un paño suave, y compruebe si presentan daños. De lo contrario, podría dejar de funcionar.

MEDIOAMBIENTE



Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben recogerse en lugares de reciclado apropiado.

Solo para países de la Comunidad Europea

No elimine las herramientas eléctricas como residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición a las legislaciones nacionales, las herramientas eléctricas que ya no se utilizan deben recogerse por separado y eliminarse en modo ecológico.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Los productos VONROC han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y VONROC garantiza que están exentos de defectos relacionados con los materiales y la fabricación durante el periodo legalmente estipulado, a contar desde la fecha de compra original. En caso de que el producto presente defectos relacionados con los materiales y/o la fabricación durante este periodo, póngase directamente en contacto VONROC.

La presente garantía se excluye en los siguientes casos:

- Si centros de servicios no autorizados han realizado o han intentado realizar reparaciones y/o alteraciones a la máquina.
- Si se ha producido un desgaste normal.
- Si la herramienta ha sido mal tratada o usada en modo impropio, o se ha realizado incorrectamente su mantenimiento.
- Si se han utilizado piezas de repuesto no originales.

La presente constituye la única garantía implícita y explícita que ofrece la compañía. No existen otras garantías explícitas o implícitas que excedan las citadas aquí, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para una finalidad en especial. VONROC no será considerada responsable en ningún caso por daños incidentales o consecuentes. Los recursos a disposición de los distribuidores se limitan a la reparación o a la sustitución de las unidades o piezas no conformes.

El producto y el manual de usuario están sujetos a variaciones. Las especificaciones pueden variarse sin previo aviso.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere accuratamente gli avvisi di sicurezza, gli avvisi di sicurezza aggiuntivi e le istruzioni. La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendio e/o gravi lesioni. Mantenere gli avvisi di sicurezza e le istruzioni a portata di mano per future consultazioni.

I seguenti simboli sono utilizzati nel presente manuale utente o sul prodotto:



Leggere il manuale per l'utente.



Denota il rischio di lesioni personali, morte o danni all'utensile in caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.



Rischio di scosse elettriche.



Staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente se il cavo è danneggiato e durante le operazioni di pulizia e di manutenzione.



Se la temperatura del materiale supera i 40°C, esiste il pericolo di incendio.



Non smaltire il prodotto in contenitori non idonei.



Il prodotto è conforme agli standard pertinenti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione Europea.

NOTE DI SICUREZZA

QUESTA APPARECCHIATURA PUO ESSERE UTILIZZATA DA BAMBINI DA 8 ANNI NONCHE DA PERSONE CON CAPACITA FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O DA MANCANZA DI ESPERIENZA, SE SI TROVANO SOTTO SORVEGLIANZA ISTRUZIONE IN MERITO ALL'USO DELL'APPARECCHIATURA IN MODO SICURO E COMPRENDONO I RISCHI DEL CASO. ACCERTARSI CHE I BAMBINI NON GIOCHINO CON L'APPARECCHIATURA. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE UTENTE NON DEVE ESSERE ESEGUITA DA BAMBINI SENZA SUPERVISIONE. SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE, DA UN SUO RAPPRESENTANTE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

0 DA ALTRE PERSONE CON QUALIFICA SIMILARE AL FINE DI EVITARE RISCHI PER LA SICUREZZA. IL CAVO DEVE ESSERE ESTRATTO DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O SOTTOPORLO A MANUTENZIONE.

- 1) Tenere pulita l'area di lavoro: Le aree e i banchi di lavoro in disordine possono causare incidenti.
- 2) L'aspirapolvere dovrebbe essere assemblato correttamente prima dell'uso.
- 3) Usare solo prolunghie omologate per l'utilizzo esterno (quando l'aspirapolvere viene utilizzato all'esterno) e accertarsi che esse siano in buone condizioni.
- 4) Proteggere i cavi elettrici e accertarsi in particolare che non vengano schiacciati, tirati o danneggiati dai bordi e dai pezzi appuntiti o danneggiati dai liquidi corrosivi.
- 5) Non usare una prolunga danneggiata. Non eseguire riparazioni permanenti o temporanee al cavo stesso.
- 6) Non usare l'aspirapolvere con un cavo elettrico danneggiato. Disporre di un cavo nuovo installato da un centro di assistenza autorizzato.
- 7) Non fissare elementi aggiuntivi su presa, cavi elettrici o prolunga.
- 8) Prima di collegare il proprio aspirapolvere alla presa elettrica, accertarsi che i requisiti di tensione e presa elettrica corrispondano alle indicazioni riportate sull'etichetta accanto al cavo.
- 9) Non tirare il dispositivo tramite il cavo.
- 10) La propria macchina dovrebbe essere sempre spenta prima dell'estrazione del suo cavo dalla presa o dalla prolunga.
- 11) Prima di lasciare il dispositivo senza supervisione (anche solo brevemente), spegnerlo e staccarlo dalla presa elettrica. Ciò dovrebbe avvenire in assenza di corrente.
- 12) Non sottovalutare la corrente del dispositivo. Mantenere sempre un equilibrio stabile.
- 13) Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla macchina. Quando la macchina in funzione, tutti dovrebbero stare a una distanza di sicurezza.
- 14) Il dispositivo non dovrebbe essere usato da bambini o persone senza dimestichezza con il dispositivo o che non hanno letto il manual d'istruzioni.
- 15) L'utente del dispositivo è responsabile per la sicurezza degli altri durante il suo utilizzo.
- 16) L'aspirapolvere dovrebbe essere usato solo per i suoi scopi precisi.
- 17) Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, impostazione o pulizia sull'aspirapolvere, spegnerlo, staccarlo dalla presa elettrica e attendere l'arresto del motore.
- 18) Procedere con molta cautela durante la verifica, la pulizia o l'esecuzione dell'intervento di manutenzione sul dispositivo e indossare dei guanti da lavoro spessi per proteggere le proprie mani.
- 19) È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o alterare i cavi elettrici o rimuoverli dalla macchina.
- 20) Durante l'utilizzo della macchina, tenerla su una superficie stabile o supportata dal corpo.
- 21) Lavorare solo in condizioni di illuminazione perfetta con luce solare o una luce artificiale adeguata.
- 22) Si raccomanda di usare dei dispositivi otoprotettori.
- 23) Se la macchina vibra in modo innaturale, arrestare il motore e ricercarne immediatamente la causa. La presenza di vibrazioni indicano solitamente la presenza di un problema.
- 24) L'aspirapolvere dovrebbe essere verificato prima di qualsiasi utilizzo. Non usare la macchina che non sia in condizioni perfette. Se viene rilevato un problema che rappresenta un pericolo per l'utente, far riparare la macchina prima dell'uso della stessa.
- 25) Sostituire per ragioni di sicurezza le parti usurate o danneggiate. Usare solo i ricambi approvati dal costruttore. Le parti provenienti da fonti diverse dal costruttore potrebbero non essere compatibili o essere pericolose o causare incidenti. Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo dai centri di assistenza cliente specializzati.
- 26) Usare l'aspirapolvere solo in ambienti asciutti e protetti dalle intemperie. Non usarlo all'esterno in caso di pioggia.
- 27) Tenere il dispositivo in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- 28) Non lasciare in giro il cavo di alimentazione dopo il completamento della pulizia; qualcuno potrebbe inciampare su di esso.
- 29) Prestare attenzione durante lo svuotamento di serbatoi estremamente pesanti.
- 30) Svuotare il serbatoio dopo ciascun utilizzo per evitare combustioni spontanee.
- 31) Non usare la macchina per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come gasolio, polvere per fotocopiatrici o sostanze volatili, e non usare la macchina in ambienti in cui sono presenti tali liquidi. Non passare l'aspirapolvere su acidi.

- 32) Non passare l'aspirapolvere su qualsiasi materiale tossico, cancerogeno, combustibile o qualsiasi materiale pericoloso, come polvere di amianto, arsenico, bario, berillio, piombo, pesticidi o altre sostanze pericolose per la propria salute.
- 33) Procedere con la massima cautela durante l'utilizzo dell'aspirapolvere su legno o ceneri di carbone di legna, ruggine, cemento, intonaco o polvere d'intonaco. Queste particelle sono estremamente sottili e possono passare attraverso i filtri pregiudicando le prestazioni del motore o essere soffiate nell'aria. Noi raccomandiamo in caso di necessità di usare un filtro di tessuto in abbinamento con un sacchetto di raccolta delle polveri durante la pulizia di questi tipi di materiali.
- 34) Non passare l'aspirapolvere sopra una superficie che brucia o è incandescente, come sigarette, mozziconi di sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
- 35) Non passare mai l'aspirapolvere sopra acqua salina; essa potrebbe distruggere il motore.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IL SOFFIAGGIO

- Indirizzare lo sfiato d'aria solo nell'ambito di lavoro. Non indirizzarlo mai su persone o animali.
- Rischio di oggetti volanti. Tenere lontano chiunque si trovi nelle vicinanze dall'area di lavoro.
- Indossare sempre occhiali di protezione prima di usare la funzione di soffiaggio.

Sicurezza elettrica

Durante l'uso di macchine elettriche osservare sempre le norme di sicurezza del Vostro paese per ridurre il rischio di incendio, folgorazione, e lesioni personali. Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e anche quelle allegate.



Controllate sempre che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sulla targhetta dati dell'apparecchio.

Collegamento alla rete elettrica

Controllare che la rete elettrica e la spina utilizzate siano conformi ai requisiti dell'apparecchio. Controllare la relativa targhetta di identificazione. Eventuali modifiche devono sempre essere effettuate da un elettricista qualificato.



Avvertenza! Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di collegamento a terra inappropriato, l'apparecchio può

causare una scossa elettrica. Accertarsi che la presa di corrente sia dotata di messa a terra. In caso di dubbi farla controllare da un elettricista qualificato.



Avvertenza! Evitare il contatto con i terminali della spina quando si inserisce (si stacca) la spina alla (dalla) presa di corrente. Il contatto causerebbe una intensa scossa elettrica.

Sostituzione di cavi o prese

Eliminare vecchi cavi o prese che sono stati sostituiti da nuovi. E' pericoloso inserire in una presa di corrente la spina di un cavo scoperto.

Uso di prolunghe

Usate solo prolunghe approvate adatte alla potenza d'ingresso della macchina. La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm². Quando si usa una prolunga su un avvolgicavo, srotolarla completamente.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ELETTROUTENSILE

Uso previsto

L'aspirapolvere è destinato all'aspirazione domestica di polvere secca e umida, per esempio in casa, nella stanza di lavoro, nell'automobile o in garage. L'aspirapolvere è dotato di una funzione di soffiaggio. È possibile utilizzarlo per soffiare via polvere e detriti. Il dispositivo non è idoneo per l'uso in ambiente commerciale o industriale.

DATI TECNICI

Modello n.o	VC504AC
Tensione di rete	220-240V~
Fréquence de secteur	50-60 Hz
Potenza assorbita	1400W
Potenza max presa di corrente per elettROUTENSILE	2000W
Potenza totale max.	3400W
Lunghezza cavo	6m
Categoria di protezione	IPX4
Forza di aspirazione	20 kPa, 1,8 m ³ /min
Capienza recipiente circa	20 l ca.

Capacità utile polveri e materiale fine asciutti	15 l ca.
Capacità utile liquidi	12 l ca.
Filtro asciutto	Filtro HEPA
Filtro umido	Filtro di spugna
Sistema di tubi flessibili	Ø32mm
Diametro attacco di aspirazione (29 fig. D)	Ø52mm
Sacchetto raccogli-polvere	VC805AA, VC809AA
Peso (compresi tutti gli accessori) circa	7,4kg

DESCRIZIONE

I numeri che compaiono nel testo si riferiscono agli schemi riportati a pagina 2-4.

1. Interruttore di accensione (I)/spegnimento (O) e modalità automatica (II)
2. Maniglia di trasporto
3. Attacco di soffiaggio
4. Conservazione del cavo di alimentazione
5. Tasto di pulizia filtro
6. Sezione superiore
7. Morsetto di bloccaggio
8. Contenitore
9. Base
10. Ruote
11. Ruote basculanti
12. Bocca di scarico
13. Tappo di chiusura bocca di scarico
14. Presa di aspirazione
15. Presa di corrente con sistema di controllo accensione/spegnimento automatico
16. Alloggiamento accessori
17. Tubo flessibile
18. Adattatore per impugnatura
19. Impugnatura estraibile
20. Impugnatura
21. Bocchetta per pavimenti per polveri e liquidi
22. Spazzola tonda
23. Bocchetta a lancia
24. Accessorio aspirapolvere per auto
25. Adattatore per l'uso con elettrodomestici
26. Sacchetto raccogli-polvere
27. Filtro HEPA
28. Filtro di schiuma
29. Attacco di presa
30. Galleggiante
31. Gabbia filtro

3. MONTAGGIO



Prima del montaggio spegnere sempre l'elettrodomestico e staccare la spina dalla presa di corrente.

1. Appoggiare il contenitore (8) sulla base (9) e premervi sopra, come illustrato nella Fig. B. Assicurarsi che la base (9) sia fissata saldamente.
2. Inserire il filtro (27 o 28). Accertarsi di montare il filtro corretto a seconda dell'applicazione:
 - Per l'aspirazione di polveri e materiale fine asciutti, fare scivolare con cautela il filtro HEPA (27) sopra il portafiltro (31), facendo in modo che quest'ultimo sia coperto interamente dal filtro, come illustrato nella Fig. C-1.
 - Per l'aspirazione di liquidi far scivolare con cautela il filtro di spugna (28) sopra il portafiltro (31), facendo in modo che quest'ultimo sia coperto interamente dal filtro, come illustrato nella Fig. C-2.
3. Inserire la parte superiore (6) sul contenitore (8).
4. Collegare il tubo flessibile (17).
 - Per aspirare (Fig. E -1), collegare il tubo flessibile (17) alla presa di aspirazione (14).
 - Per soffiare (Fig. E -2), collegare il tubo flessibile (17) alla presa di soffiaggio (3).
5. Collegare l'impugnatura (19) all'adattatore per impugnatura (18). All'impugnatura (19) è possibile collegare uno o più tubi rigidi (20) per allungarla (Fig. A).
6. Collegare la bocchetta desiderata all'adattatore per impugnatura (18), all'impugnatura (19) o ai tubi rigidi (20).

Bocchetta per pavimenti per aspirazione secca e umida (21)

La bocchetta per pavimenti è progettata per l'aspirazione in ambiente domestico di polveri e materiale fine asciutti o di liquidi, ad esempio per i pavimenti della propria abitazione, del laboratorio o studio di casa oppure del garage.

Spazzola tonda (22)

La spazzola è progettata per l'aspirazione di sostanze solide in piccoli spazi.

Bocchetta a lancia (23)

La bocchetta a lancia è progettata per l'aspirazione in ambiente domestico di polveri e materiale fine

asciutti o liquidi, negli angoli e in altri punti difficilmente accessibili.

Accessorio aspirapolvere per auto (24)

La spazzola è progettata per l'aspirazione di sostanze solide in piccoli spazi, come ad esempio i sedili dell'auto.

Adattatore per l'uso con elettrodomestici (25)

Adattatore per collegare il tubo flessibile di aspirazione a un elettrodomestico.

4. FUNZIONAMENTO



Se l'aspirapolvere si ribalta accidentalmente, il meccanismo del galleggiante di spegnimento (30) potrebbe coprire l'attacco aspirapolvere del motore ed arrestare l'aspirazione. Se ciò accade, basta posizionare l'aspirapolvere in posizione eretta e spegnerlo fino a quando il galleggiante (30) non ritorna nella propria posizione normale.



Non aspirare senza un filtro!

Accensione / spegnimento / modalità automatica (Fig. F):

L'interruttore di accensione, spegnimento e modalità automatica "I/O/II" (1) può essere premuto in tre posizioni:

- I On, corrente alla presa attiva.
- O Off, corrente alla presa disattivata.
- II corrente alla presa controllata in modalità automatica. Appena si accende l'elettrodomestico, l'aspiratore parte con un leggero ritardo. Se l'elettrodomestico viene spento, l'aspiratore continua a funzionare per 5 secondi per aspirare lo sporco rimanente all'interno del tubo flessibile di aspirazione.

Aspirazione di polveri e materiale fine asciutti (Figg. A, C - F)



Pulire regolarmente il filtro HEPA (27) per preservare la potenza di aspirazione.



Per evitare che il filtro HEPA (27) si ostruisca, si raccomanda di utilizzare anche un sacchetto di raccolta polvere (26).



Le polveri fini, come quelle generate da cemento, fuliggine e intonaco, sono troppo sottili per essere trattate dal solo filtro HEPA (27) e rischiano di penetrare nel motore e danneggiarlo. Per tale motivo, si consiglia caldamente di usare un sacchetto di raccolta polvere (26) quando si devono aspirare questi tipi di materiali.



Un sacchetto di raccolta polvere intasato (26) può esplodere, perciò occorre assicurarsi di sostituirlo in tempo utile!

1. Premere l'interruttore (1) nella posizione di spegnimento "OFF/O" e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Sganciare il morsetto di bloccaggio (7) e rimuovere la sezione superiore (6).
3. Prima di passare l'aspiratore, rimuovere tutto lo sporco e i detriti dal contenitore (8).
4. Far scivolare con cautela il filtro HEPA (27) sopra il portafiltro (31), facendo in modo che quest'ultimo sia coperto interamente dal filtro, come illustrato nella Fig. C-1.
5. Per aspirare con il sacchetto di raccolta della polvere (26) montato:
 - Afferrare saldamente il collare in cartone e far scivolare l'elemento protettivo in gomma il più possibile sulla presa di aspirazione (29), come illustrato nella Fig. D.
 - Quando tutto è in posizione, distendere il sacchetto (26) e posizionarlo attorno alle pareti interne del contenitore (8).
6. Reinserire la sezione superiore (6) e serrare il morsetto di bloccaggio (7).
7. Inserire un'estremità del tubo flessibile (17) nell'attacco aspirapolvere (14). Srotolare completamente il tubo flessibile di aspirazione (17).

Per aspirare:

8. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa elettrica.
9. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "ON/I" per avviare l'aspiratore.
10. La macchina ora è pronta per essere utilizzata per l'aspirazione di polveri e materiale fine asciutti.
11. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "OFF/O" per spegnere l'aspiratore.

Per l'aspirazione in modalità automatica

(quando l'aspiratore è collegato a un elettrodomestico):

8. Accomodare l'adattatore per l'uso con elettrodomestici (25) alla presa per aspirazione delle polveri dell'elettrodomestico. Se necessario, utilizzare un coltello.
9. Collegare l'adattatore per l'uso con elettrodomestici (25) all'adattatore dell'impugnatura (18) e collegare quest'ultimo presa per aspirazione delle polveri dell'elettrodomestico.
10. Collegare la spina del cavo di alimentazione dell'elettrodomestico alla presa di corrente (15).
11. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa elettrica.
12. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione della modalità automatica "II" e iniziare a lavorare con l'elettrodomestico per avviare l'aspiratore. L'aspiratore si avvia e si ferma tramite l'elettrodomestico. Appena si accende l'elettrodomestico, l'aspiratore parte con un leggero ritardo. Se l'elettrodomestico viene spento, l'aspiratore continua a funzionare per qualche secondo per aspirare lo sporco rimanente all'interno del tubo flessibile di aspirazione (17).
13. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "OFF/O" per spegnere il proprio aspirapolvere.

Aspirazione di polvere umida (Fig. A, C, E – F, H)



L'aspirapolvere è dotato di un galleggiante (30). La potenza di aspirazione diminuisce quando viene raggiunto il livello di riempimento massimo. Spegnerlo (1) immediatamente l'aspirapolvere. Rimuovere la spina dalla presa e svuotare il contenitore (8).



Pulire il galleggiante (30) ad intervalli regolari e controllare la presenza di danneggiamenti.



In caso contrario potrebbe non funzionare. Non toccare mai l'acqua che deve essere aspirata. Pericolo di scosse elettriche.



Spegnere (1) immediatamente la macchina se si crea della schiuma o fuoriesce del liquido!



Non usare il sacchetto raccogli-polvere (26)!

1. Premere l'interruttore (1) nella posizione di spegnimento "OFF/O" e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire il morsetto di bloccaggio (7) e rimuovere la sezione superiore (6).
3. Prima di aspirare dei liquidi, rimuovere il sacchetto di raccolta polvere (26) e il filtro HEPA (27) e rimuovere tutto lo sporco e i detriti dal contenitore (8).
4. Far scivolare con cautela il filtro di spugna (28) in basso sopra la gabbia filtro (31) facendo in modo che l'intera gabbia (31) sia ricoperta come da Fig. C-2.
5. Reinserire la sezione superiore (6) e serrare il morsetto di bloccaggio (7).
6. Inserire un'estremità del tubo flessibile (17) nell'attacco aspirapolvere (14). Srotolare completamente il tubo flessibile di aspirazione (17).
7. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa elettrica.
8. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "ON/I" per avviare l'aspiratore.
9. La macchina ora è pronta per essere utilizzata per l'aspirazione di polvere umida.
10. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "OFF/O" per spegnere l'aspiratore.
11. Sollevare il tubo flessibile (17) in modo che i liquidi vadano a finire nel contenitore (8).
12. Svuotare il contenitore (8) immediatamente dopo l'aspirazione, poiché esso non è destinato alla conservazione di liquidi.

Funzione di soffiaggio (Fig. A, E – F)



Si raccomanda di non usare un filtro durante il funzionamento.



Rimuovere tutto lo sporco e i detriti dal contenitore (9) prima di usare la funzione di soffiaggio.



Indossare sempre occhiali di protezione prima di usare la funzione di soffiaggio.



Rischio di oggetti volanti. Tenere lontano chiunque si trovi nelle vicinanze dall'area di lavoro.

Il proprio aspirapolvere è dotato di una funzione di soffiaggio. È possibile utilizzarlo per soffiare via polvere e detriti.

1. Premere l'interruttore (1) nella posizione di spegnimento "OFF/O" e staccare la

spina dalla presa di corrente.

2. Sganciare il morsetto di bloccaggio (7) e rimuovere la sezione superiore (6).
3. Prima del soffiaggio, rimuovere il sacchetto raccogli-polvere (26), il filtro (27, 28) e rimuovere tutto lo sporco e i detriti dal contenitore (8).
4. Reinserire la sezione superiore (6) e serrare il morsetto di bloccaggio (7).
5. Inserire un'estremità del tubo flessibile (17) nella presa di soffiaggio (3) sul lato posteriore della macchina. Srotolare completamente il tubo flessibile di aspirazione (17).
6. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa elettrica.
7. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "ON/I" per avviare l'aspiratore.
8. La macchina è ora pronta per il soffiaggio di polvere e detriti.
9. Premere l'interruttore principale (1) nella posizione "OFF/O" per spegnere il proprio aspirapolvere.

Conclusione del funzionamento (Fig. A)

1. Spegnere (1) la macchina e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire la bocca di scarico (12) per consentire la fuoriuscita del liquido aspirato.
3. Chiudere la bocca di scarico (12).
4. Rimuovere la sezione superiore (6) e svuotare il contenitore (8).
5. Pulire la macchina con un panno morbido.
6. Riporre il cavo di alimentazione e gli accessori sulla macchina. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.

5. MANUTENZIONE



Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e intervento di manutenzione spegnere sempre l'elettrodomestico e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulire regolarmente il corpo dell'elettrodomestico con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni uso. Assicurarsi che le prese d'aria siano libere da polvere e sporcizia. Rimuovere lo sporco particolarmente ostinato con un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. Le sostanze chimiche di questo tipo danneggiano i componenti sintetici.

Contenitore

Svuotare il contenitore (8) immediatamente dopo l'aspirazione, poiché esso non è destinato alla conservazione di liquidi.

1. Aprire la bocca di scarico (12) per consentire la fuoriuscita del liquido aspirato.
2. Chiudere la bocca di scarico (12).
3. Rimuovere la sezione superiore (6) e svuotare il contenitore (8).
4. Pulire la macchina con un panno morbido.

Sistema di pulizia del filtro (Figg. A e G)

Se le prestazioni di aspirazione diminuiscono, staccare i tubi rigidi (20) e chiudere l'apertura dell'impugnatura (19) con il palmo della mano (lasciando in funzione l'aspiratore). A quel punto, premere il tasto di pulizia filtro (5) 10 volte. In questo modo il filtro (27) si pulisce e viene recuperata la forza di aspirazione.

Filtri (fig. A)



Per raggiungere prestazioni ottimali si raccomanda di sostituire regolarmente i filtri (17,18) in base all'utilizzo.

1. Rimuovere con cautela il filtro HEPA (17) o il filtro di schiuma (18).
2. Usare una soluzione di acqua e sapone neutro per pulire il filtro e poi sciacquare con acqua pulita.
3. Consentire l'essiccazione all'aria del filtro prima di installarlo e usarlo nuovamente.
4. Reinstallare il filtro.

Galleggiante e gabbia filtro (fig. H)

Pulire regolarmente il galleggiante (30) e la gabbia filtro (31) con un panno morbido e controllare la presenza di danneggiamenti. In caso contrario potrebbe non funzionare.

RISPETTO AMBIENTALE



Le apparecchiature elettriche o elettroniche difettose e/o scartate devono essere raccolte presso gli opportuni siti di riciclaggio.

Solo per i Paesi CE

Non smaltire gli elettrodomestici insieme ai rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/EC sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa implementazione nelle nor-

mative locali, gli elettrodomestici ormai inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

DEFINIZIONI DELLA GARANZIA

I prodotti VONROC sono sviluppati secondo i più elevati standard di qualità e viene garantita l'assenza di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo contrattuale a partire dalla data di acquisto originale. Qualora il prodotto dovesse subire un guasto qualsiasi durante questo periodo a causa di difetti nei materiali e/o nella manodopera, si prega di contattare direttamente il VONROC.

Le seguenti circostanze sono escluse da questa garanzia:

- Riparazioni e/o modifiche alla macchina sono state eseguite o tentate da centri di assistenza non autorizzati.
- Normale usura.
- L'utensile è stato abusato, utilizzato o manutenu- to in modo improprio.
- Sono state utilizzate parti di ricambio non originali

Ciò costituisce l'unica garanzia espressa o implicita fornita dall'azienda. Non esistono altre garanzie esprese o implicite che si estendono oltre il presente documento, ivi comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. In nessun caso VONROC sarà responsabile di eventuali danni incidentali o consequenziali. I rimedi dei rivenditori saranno limitati alla riparazione o sostituzione di unità o parti non conformi.

Il prodotto e il manuale per l'utente sono soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza ulteriore notifica.

1. SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de kompletterande säkerhetsvarningarna och anvisningarna. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och anvisningarna kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarlig skada. Spara säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.

Följande symboler används i användarhandboken eller på produkten:



Risk för elstöt



Anger risk för personskada, dödsfall eller skada på verktyget om anvisningarna i denna handbok inte följs.



Risk för elstöt



Ta genast ut strömkontakten från strömkäblan om strömkabeln skadas samt vid rengöring och underhåll.



Endast för kall aska! Det finns risk för brand om sugmaterialet överstiger en temperatur på 40 °C!



Kassera inte produkten i olämpliga containrar.



Produkten uppfyller gällande säkerhetsnormer i EU-direktiven.

SÄKERHETSANVISNINGAR

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 8 ÅR OCH PERSONER MED NEDSATT FYSISK ELLER PSYKISK FÖRMÅGA ELLER BRISTANDE ERFARENHET ELLER KUNSKAP, OM DE ÖVERVAKAS ELLER FÅR INSTRUKTIONER OM HUR APPARATEN ANVÄNDS PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH ÄR MEDVETNA OM RISKERNA. BARN FÅR INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH ANVÄNDARUNDERHÅLL SKA INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN ÖVERVAKNING. OM EN STRÖMSLADD ÄR SKADAD MÅSTE DEN BYTAS AV TILLVERKAREN, TILLVERKARENS SERVICEOMBUD ELLER LIKANDE KVALIFICERAD PERSONAL FÖR ATT UNDVIKA FARA. KONTAKTEN MÅSTE DRAS UT UR ELUTTAGET INNAN APPARATEN RENGÖRS ELLER UNDERHÅLLS.

- 1) Håll ditt arbetsområde rent: Stökiga arbetsområden och arbetsbänkar är en källa till skada.
- 2) Dammsugaren ska monteras ordentligt före användning.
- 3) Använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk (när dammsugaren används utomhus) och se till att de alltid är i gott skick.
- 4) Skydda elkablarna och se särskilt till att de inte krossas, dras eller skadas av kanter, vassa delar eller rörliga delar eller skadas av frätande vätskor.
- 5) Använd inte en skadad förlängningssladd. Gör inga permanenta eller tillfälliga reparationer på själva kabeln.
- 6) Använd inte en dammsugare som har en skadad elkabel. Låt en ny kabel installeras av ett auktoriserat servicecenter.
- 7) Fäst inte något annat på uttaget, elkablarna eller förlängningssladden.
- 8) Innan du sätter i dammsugaren i eluttaget, se till att spänningen och uttaget stämmer överens med vad som anges på etiketten bredvid sladden.
- 9) Dra inte enheten i sladden.
- 10) Din maskin ska alltid vara avstängd innan du kopplar ur den från uttaget eller förlängningssladden.
- 11) Stäng av den och koppla ur den från eluttaget innan du lämnar enheten utan tillsyn (även en kort stund). Detta bör också göras om strömmen försvinner.
- 12) Underskatta inte dess kraft. Stå alltid balanserat och stadigt.
- 13) Håll barn och husdjur borta från maskinen. När maskinen är i drift ska alla hålla sig på säkert avstånd.
- 14) Enheten bör inte användas av barn eller personer som inte behärskar enheten eller som inte har läst denna bruksanvisning.
- 15) Användaren av enheten är ansvarig för andras säkerhet när hen använder den.
- 16) Dammsugaren bör endast användas för dess avsedda ändamål.
- 17) Innan du utför underhålls-, justerings- eller rengöringsprocedurer på dammsugaren, stäng av den, koppla bort den ur eluttaget och vänta tills motorn stannar.
- 18) Var mycket försiktig när du kontrollerar, rengör eller utför underhåll på enheten och bär tjocka arbetshandskar för att skydda dina händer.
- 19) Varken säkerhetsanordningarna eller elkablarna ska modifieras eller tas bort från maskinen.
- 20) När du använder maskinen ska den hållas stadigt och på en stabil yta eller stödjas av kroppen.
- 21) Arbeta bara i fullt dagsljus eller med lämpligt artificiellt ljus.
- 22) Vi rekommenderar att du använder någon typ av hörselskydd för dina öron.
- 23) Om maskinen vibrerar onormalt, stanna motorn och leta efter orsaken omedelbart. Vibrationer betyder vanligtvis ett problem.
- 24) Dammsugaren ska kontrolleras ordentligt före användning. Använd inte en maskin som inte är i perfekt skick. Om du märker ett problem som kan utgöra en fara för användaren, låt reparera maskinen innan du använder den.
- 25) Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast reservdelar som godkänts av tillverkaren. Delar från andra källor än tillverkaren kanske inte passar ordentligt eller kan vara farliga eller orsaka skador. Nätsladden får endast bytas ut av specialiserade kundtjänstcentraler.
- 26) Använd endast dammsugaren i områden som är torra och skyddade från dåligt väder. Använd den inte utomhus när det regnar.
- 27) Förvara dammsugaren på ett torrt, rent ställe utom räckhåll för barn.
- 28) Lämna inte nätsladden liggande när rengöringen är klar; någon kan snubbla.
- 29) Var försiktig när du tömmer extremt tunga tankar.
- 30) För att undvika spontan förbränning, töm tanken efter varje användning.
- 31) Använd inte maskinen för att suga upp lättantändliga eller brännbara vätskor, såsom bensin, kopieringspulver eller flyktiga ämnen, och använd inte maskinen i områden där dessa vätskor finns. Sug inte upp syror.
- 32) Sug inte upp ämnen som är giftiga, cancerframkallande, brännbara eller andra farliga material, såsom asbest, asbestdamm, arsenik, barium, beryllium, bly, bekämpningsmedel eller andra hälsofarliga ämnen.
- 33) Extrem försiktighet bör iakttas vid sugning av trä- eller kolaska, sot, cement, gips eller gipsskivedamm. Dessa partiklar är extremt fina och kan passera genom filtren som påverkar motorns prestanda eller blåses upp i luften.
- 34) Sug inte upp något som brinner eller smälter, såsom cigaretter, cigarettstumpar, tändstickor eller het aska.
- 35) Sug aldrig upp saltvatten; det kan förstöra motorn.

SÄRSKILDA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BLÅSNING

- Rikta endast luftstrålen mot arbetsområdet. Aldrig mot människor eller djur.
- Risk för flygande föremål. Håll kringstående borta från arbetsområdet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder blåsfunktionen.

Elsäkerhet

När du använder elektriska maskiner beakta alltid de gällande säkerhetsbestämmelserna i ditt land för att reducera eldfara, elektriska stötar och personsador. Läs de följande säkerhetsanvisningarna och också de bifogade säkerhetsanvisningarna.



Kontrollera alltid att energitillförseln motsvarar spänningen på märkplåten.

Anslutning till strömförsörjning

Kontrollera att strömförsörjningen och kontakten används i enlighet med din maskin. Ta en titt på typskylten på maskinen. Alla ändringar ska utföras av en behörig elektriker.



Varning! Denna maskin måste jordas. Om maskinen inte är ordentligt jordad kan den orsaka elstötar. Se till att eluttaget är jordat. Vid tveksamheter, kontrollera det med hjälp av en behörig elektriker.



Varning! Undvik kontakt med terminalerna på kontakten när du sätter i (eller tar bort) kontakten i (från) eluttaget. Beröring kommer att orsaka allvarliga elektriska stötar.

Byte av kablar och stickproppar

Kasta omgående gamla kablar eller stickkontakter som har ersatts med nya. Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös kabel i vägguttaget.

Användning av kabelförlängningar

Använd enbart godkända kabelförlängningar passande för maskinens ineffekt. Min. ledarestorlek är 1.5 mm². När du använder kabelrulle linda alltid av rullen helt.

2. MASKININFORMATION

Avsedd användning

Dammsugaren är avsedd för våt- och torrsugning i hemmet i t.ex. hus, arbetsrum, bil eller garage. Dammsugaren är utrustad med en blåsfunktion. Den kan användas för att blåsa bort damm och skräp. Enheten är inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Model No.	VC504AC
Strömspanning	220-240V~
Strömfrekvens	50-60 Hz
Ineffekt	1400W
Max. effekt enhetens uttag	2000W
Max. total effekt	3400W
Kabellängd	6m
Skyddskategori	IPX4
Sugkraft	20 kPa, 1,8 m ³ /min
Behållarkapacitet ca.	20 l
Användbar volym torr ca.	15 l
Användbar volym våt ca.	12 l
Filter - torr	HEPA-filter
Filter - våt	Skumfilter
Slangsystem	Ø32mm
Diameter intagsport (29 fig. D)	Ø 52 mm
Rekommenderad dammpåse	VC805AA, VC809AA
Vikt (inkl. alla tillbehör) ca.	7,4 kg

BESKRIVNING

Siffrorna i texten hänvisar till diagrammen på sidorna 2-4.

- På I/av O/I automatisk lägesomkopplare
- Bärhandtag
- Blåsuttag
- Strömsladdsförvaring
- Knapp för filterrengöring
- Övre del
- Låsklämma
- Behållare
- Bas
- Hjul
- Länkhjul

12. Dräneringsutlopp
13. Skydd för dräneringsutlopp
14. Utsugsuttag
15. Strömcuttag med automatisk på/av-kontroll
16. Förvaring av munstycken
17. Slang
18. Handtagsadapter
19. Avtagbart handtag
20. Sugrör
21. Våt- och torrgolvmunstycke
22. Runt borstmunstycke
23. Fogmunstycke
24. Bildammsugningsverktyg
25. Elverktygsadapter
26. Dammuppsamlingspåse
27. HEPA-filter
28. Skumfilter
29. Inloppsport
30. Flöte
31. Filterbur

3. MONTERING



Stäng alltid av maskinen och ta ut ström-kontakten från strömkällan innan montering.

1. Tryck på behållaren (8) på basen (9) enligt figur B. Se till att basen (9) sitter ordentligt fast.
2. Sätt fast filtret (27, 28). Se till att montera rätt filter, beroende på användning:
 - För torrdammsugning, skjut försiktigt HEPA-filtret (27) över filterburen (31) och se till att hela buren (31) är täckt enligt fig. C-1.
 - För våtdammsugning, skjut försiktigt skumfiltret (28) över filterburen (31) och se till att hela buren (31) är täckt enligt fig. C-2.
3. Placera den övre delen (6) på behållaren (8).
4. Anslut sugslangen (17).
 - För dammsugning, (fig. E-1), anslut sugslangen (17) till utsugsuttaget (14).
 - För blåsning, (fig. E-2), anslut sugslangen (17) till blåsuttaget (3).
5. Anslut handtaget (19) till handtagsadaptern (18). Ett eller flera sugrör (20) kan monteras på handtaget (19) för att förlänga det (fig. A).
6. Anslut önskat munstycke till handtagsadaptern (18), handtaget (19) eller sugrören (20).

Vårt och torrt golvmunstycke (21)

Golvmunstycket är avsett för våt- och torrsugning i hemmet i t.ex. hus, arbetsrum, bil eller garage.

Runt borstmunstycke (22)

Borsten är utformad för att dammsuga fasta ämnen från små ytor.

Fogmunstycke (23)

Fogmunstycket är konstruerat för våt- och torrsugning i hemmet, hörn och andra områden som är svåra att komma åt.

Bildammsugningsverktyg (24)

Borsten är utformad för att dammsuga fasta ämnen från små ytor. Till exempel bilsäten.

Elverktygsadapter (25)

Adapter för anslutning av sugslang med elverktyg.

4. DRIFT



Om dammsugaren råkar välta kan avstängningsflottörmekanismen (30) täcka motorns dammsugaruttag och stoppa sugningen. Om detta händer, ställ bara dammsugaren upprätt och stäng av den tills flottören (30) återgår till sitt normala läge.



Dammsug inte utan filter!

Igångsättning / avstängning / automatiskt läge (fig. F):

På I/av O/II automatisk lägesomkopplare (1) har tre inställningar:

- I på, ström till uttag.
- O av, ström till uttag.
- II automatiskt läge, ström till uttag, så snart elverktyget slås på, startar dammsugaren med en viss fördröjning. Om elverktyget stängs av fortsätter dammsugaren att gå i 5 sekunder för att suga upp återstående smuts i sugslangen.

Torrsugning (fig. A, C-F)



Rengör HEPA-filtret (27) regelbundet för att bibehålla sugkraften.



För att undvika att HEPA-filtret (27) blir igensatt rekommenderar vi att du använder en dammuppsamlingspåse (26).



Fint damm, som damm från cement, sot och gips, är för fint för att endast användas med HEPA-filtret (27) och riskerar att komma in i motorn och skada den. Därför rekommenderar vi starkt en dammuppsamlingspåse (26) när du rengör dessa typer av material.



Igensatt dammuppsamlingspåse (26) kan spricka – se därför till att byta ut dammuppsamlingspåsen i tid!

1. Ställ alltid strömbrytaren (1) i läge "OFF/0" och ta ut strömkontakten från strömkällan.
2. Lås upp låsklämmorna (7) och ta bort den övre delen (6).
3. Avlägsna all smuts och skräp från behållaren (8) innan du dammsugar.
4. Skjut försiktigt HEPA-filtret (27) över filterburen (31) och se till att hela buren (31) är täckt enligt fig. C-1.
5. För dammsugning med dammuppsamlingspåse (26):
 - Håll pappkragen tätt och skjut gummiskyddselementet så långt som möjligt på inloppsöppningen (29) enligt fig. D.
 - När allt är på plats, vik ut påsen (26) och placera den runt behållarens (8) innerväggar.
6. Sätt tillbaka den övre delen (6) igen och lås låsklämman (7).
7. För in ena änden av slangen (17) i utsugsuttaget (14). Linda ut sugslangen helt (17).

För dammsugning:

8. Anslut nätkontakten.
9. Tryck strömbrytaren (1) till läge "ON/I" för att starta dammsugaren.
10. Maskinen är nu redo att användas för torr-dammsugning.
11. Tryck strömbrytaren (1) till läge "OFF/0" för att stänga av dammsugaren.

För automatisk dammsugning (arbete med elverktyg):

8. Anpassa verktygsadaptern (25) till elverktygets dammsug. Använd en kniv om det behövs.
9. Anslut elverktygsadaptern (25) till handtagsadaptern (18) och anslut den till elverktygets dammsug.
10. Anslut elverktygets nätkontakt till strömförsörjningen (15).
11. Anslut nätkontakten.

12. Tryck strömbrytaren (1) till "Automatiskt läge/II" för att starta dammsugaren. Dammsugaren slås automatiskt på/av via elverktyget. Så snart elverktyget slås på, startar dammsugaren med en viss fördröjning. Om elverktyget stängs av fortsätter dammsugaren att gå i några sekunder för att suga upp återstående smuts (17) i sugslangen.
13. Tryck strömbrytaren (1) till läge "OFF/0" för att stänga av dammsugaren.

Våtsugning (fig. A, C, E-F, H)



Dammsugaren är utrustad med en flottör (30). Sugkraften minskar när den maximala fyllnadsnivån uppnås. Stäng av dammsugaren (1) omedelbart. Ta bort den kontakten från uttaget och töm behållaren (8).



Rengör flottören (30) regelbundet och kontrollera den för skador. I annat fall kan dess funktion försämrats.



Sträck aldrig in i vattnet som ska sugas upp. Risk för elektriska stötar.



Stäng genast av (1) maskinen om det bildas skum eller våtskor tränger ut!



Använd inte en dammuppsamlingspåse (26)!

1. Ställ alltid strömbrytaren (1) till läge OFF/0" och ta ut strömkontakten från strömkällan.
2. Lås upp låsklämmorna (7) och ta bort den övre delen (6).
3. Ta bort dammuppsamlingspåsen (26), HEPA filtret (27) och avlägsna all smuts och skräp från behållaren (8) innan du våtdammsugar.
4. Skjut försiktigt skumfiltret (28) över filterburen (31) och se till att hela buren (31) är täckt enligt fig. C-2.
5. Sätt tillbaka den övre delen (6) igen och lås låsklämman (7).
6. För in ena änden av slangen (17) i utsugsuttaget (14). Linda ut sugslangen helt (17).
7. Anslut nätkontakten.
8. Tryck strömbrytaren (1) till läge "ON/I" för att starta dammsugaren.
9. Maskinen är nu redo för våtdammsugning.
10. Tryck strömbrytaren (1) till läge "OFF/0" för att stänga av dammsugaren.

11. Lyft upp slangen (17) så att vätskorna rinner ut i behållaren (8).
12. Töm behållaren (8) direkt efter sugrengöring eftersom den inte är avsedd att lagra vätska.

Blåsfunktion (fig. A, E-F)



Användning utan användning av filter rekommenderas.



Ta bort all smuts och skräp från behållaren (8) innan du använder blåsfunktionen.



Använd alltid skyddsglasögon när du använder blåsfunktionen.



Risk för flygande föremål. Håll kringstående borta från arbetsområdet.

Din dammsugare är utrustad med en blåsfunktion. Den kan användas för att blåsa bort damm och skräp.

1. Ställ alltid strömbrytaren (1) i läge OFF/0" och ta ut strömkontakten från strömkällan.
2. Lås upp låsklämmorna (7) och ta bort den övre delen (6).
3. Ta bort dammuppsamlingspåsen (26), filtret (27, 28) och avlägsna all smuts och skräp från behållaren (8) innan du blåser.
4. Sätt tillbaka den övre delen (6) igen och lås låsklämmorna (7).
5. För in ena änden av slangen (17) i utsugs-uttaget (3) på maskinens ovan. Linda ut sugslangen helt (17).
6. Anslut nätkontakten.
7. Tryck strömbrytaren (1) till läge "ON/I" för att starta dammsugaren.
8. Maskinen är nu redo att blåsa damm och skräp.
9. Tryck strömbrytaren (1) till läge "OFF/0" för att stänga av dammsugaren.

Avsluta (fig. A)

1. Stäng av maskinen (1) och ta ut strömkontakten.
2. Öppna dräneringsutloppet (12) så att den sugda vätskan rinner ut.
3. Stäng dräneringsutloppet (12).
4. Ta bort den övre delen (6) och töm behållaren (8).
5. Rengör maskinen med en mjuk trasa.
6. Förvara nätkabeln och tillbehöret vid maskinen. Förvara apparaten på en torr plats.

5. UNDERHÅLL



Stäng alltid av maskinen och ta ut batteripaketet från maskinen innan underhåll.

Rengör maskinen hus regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje gång du använder maskinen. Se till att ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Ta bort mycket ihållande smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana kemikalier skadar de syntetiska komponenterna.

Behållare

Töm behållaren (8) direkt efter sugrengöring eftersom den inte är avsedd att lagra vätska.

1. Öppna dräneringsutloppet (12) så att den sugda vätskan rinner ut.
2. Stäng dräneringsutloppet (12).
3. Ta bort den övre delen (6) och töm behållaren (8).
4. Rengör maskinen med en mjuk trasa.

Filterrengöringssystem (fig. A, G)

När sugningen blir svagare, ta bort rören (20) och stoppa handtaget (19) för hand (medan dammsugaren fungerar). Tryck sedan på filterrengöringsknappen (5) 10 gånger. Detta rengör filtret (27) och återtar sugkraften.

Filter (fig. A)

För optimal prestanda rekommenderas att byta filter regelbundet (17, 18) beroende på användning.

1. Ta försiktigt bort HEPA-filtret (17) eller skumfiltret (18).
2. Använd en mild tvål- och vattenlösning för att rengöra filtret och skölj därefter med rent vatten.
3. Låt filtret lufttorka innan du installerar och använder det igen.
4. Sätt tillbaka filtret.

Flottör och filterbur (fig. H)

Rengör flottören (30) och filterburen (31) regelbundet med en mjuk trasa och kontrollera för skador. I annat fall kan dess funktion försämrats.

HAHAHAVMILJÖ



Produkten, tillbehören och förpackningen måste sorteras för miljövänlig återvinning.

Endast för EU-länder

Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det europeiska WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre kan användas samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

VONROC produkter är utvecklade enligt högsta kvalitetsstandard och garanteras vara utan defekter både vad gäller material och tillverkning under den period som stipuleras enligt lag med början från ursprungligt inköpsdatum. Om något fel uppstår på produkten under denna period på grund av material- och/eller tillverkningsfel skall VONROC kontaktas direkt.

Följande omständigheter exkluderas från denna garanti:

- Reparationer eller ändringar som gjorts eller försökt göras på maskinen av ett icke auktoriserat servicecenter.
- Normalt slitage.
- Verktyget har missbrukats, använts fel eller underhållits på felaktigt sätt.
- Icke-originalreservdelar har använts.

Detta utgör hela garantin från företaget, antingen uttryckt eller underförstått. Det finns inga andra garantier, uttalade eller underförstådda som gäller utöver ordalydelsen härav, häri, inklusive de uttalade garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. Under inga omständigheter skall VONROC hållas ansvarig för några oförutsedda eller indirekta skador. Återförsäljarens åtgärder skall begränsas till reparation eller byte av felaktiga enheter eller delar.

Med förbehåll för ändringar i produkten och bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan förvarning.

1. SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs de vedlagte sikkerhedsadvarsler, de yderligere sikkerhedsadvarsler og vejledningen. Hvis sikkerhedsadvarselene og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarselene og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:



Læs brugervejledningen.



Angiver risiko for personskade, dødsfald eller beskadigelse af værktøjet i tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.



Risiko for elektrisk stød.



Tag øjeblikkeligt netstikket ud af stikkontakten, hvis netkablet bliver beskadiget, samt under rengøring og vedligeholdelse.



Kun til kold aske! Der er risiko for brand, hvis sugematerialet overstiger en temperatur på 40 °C (104 °F)!



Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.



Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU direktiverne.

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

DETTE APPARAT KAN ANVENDES AF BØRN PÅ 8 ÅR OG DEROVER SAMT AF PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING OG VIDEN, HVIS DE HOLDES UNDER OPSYN ELLER HAR FÅET VEJLEDNING I AT BRUGE APPARATET PÅ EN SIKKER MÅDE OG FORSTÅR DE DERMED FORBUNDNE RISICI. BØRN MÅ IKKE LEGE MED APPARATET. RENGØRING OG BRUGERVELDIGEHOLDELSE MÅ IKKE UDFØRES AF BØRN UDEN OPSYN. HVIS FORSYNINGSLEDNINGEN ER BESKADIGET, SKAL DEN UDSKIFTES AF PRODUCENTEN, DENS SERVICEAGENT ELLER LIGNENDE KVALIFICEREDE PERSONER FOR AT UNGÅ FARER. STIKKET SKAL TRÆKKES UD AF STIKKON-

TAKTEN INDEN RENGØRING ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET.

- 1) Hold dit arbejdsområde rent: Rodede arbejdsområder og arbejdsbænke er en kilde til personskade.
- 2) Støvsugeren skal monteres korrekt inden brug.
- 3) Brug kun forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug (når støvsugeren bruges udenfor), og sørg for, at de altid er i god stand.
- 4) Beskyt strømkablerne, og sørg især for, at de ikke bliver mast, trukket eller beskadiget af kanter, skarpe stykker eller bevægelige dele, og at de ikke bliver beskadiget af ætsende væsker.
- 5) Anvend ikke en beskadiget forlængerledning. Foretag ikke permanente eller midlertidige reparationer af selve kablet.
- 6) Brug ikke en støvsuger, der har en beskadiget strømledning. Få et nyt kabel installeret af et autoriseret servicecenter.
- 7) Fastgør ikke andet til stikkontakten, strømledningerne eller forlængerledningen.
- 8) Inden du slutter støvsugeren til stikkontakten, skal du sørge for, at spændingen og stikkontaktens krav svarer til det, der er angivet på mærkaten ved siden af ledningen.
- 9) Træk ikke i enheden ved ledningen.
- 10) Din maskine skal altid være slukket, før du tager stikket ud af stikkontakten eller forlængerledningen.
- 11) Inden du efterlader enheden uden opsyn (selv i en kort periode), skal du slukke den og tage stikket ud af stikkontakten. Dette skal også gøres, hvis der er strømafbrydelse.
- 12) Undervurder ikke dens effekt. Hav altid en afbalanceret og stabil holdning.
- 13) Hold børn og kæledyr væk fra maskinen. Når maskinen er tændt, skal alle holde sig på en sikker afstand.
- 14) Enheden bør ikke bruges af børn eller personer, der ikke er fortrolige med enheden, eller som ikke har læst denne brugsvejledning.
- 15) Brugeren af enheden er ansvarlig for andres sikkerhed under brugen.
- 16) Støvsugeren bør kun bruges til det tilsigtede formål.
- 17) Før der udføres vedligeholdelses-, justerings- eller rengøringsprocedurer på støvsugeren, skal du slukke den, trække stikket ud af stikkontakten og vente på, at motoren standser.
- 18) Vær meget forsigtig, når du kontrollerer, rengør eller udfører vedligeholdelse på enheden, og

brug tykke arbejdshandsker for at beskytte dine hænder.

- 19) Hverken sikkerhedsanordningerne eller strømledningerne skal ændres eller fjernes fra maskinen.
- 20) Når du bruger maskinen, skal den holdes stabilt og være på en stabil overflade eller understøttes af kroppen.
- 21) Arbejd kun i fuldt dagslys eller med passende kunstig belysning.
- 22) Vi anbefaler, at du bruger en form for høreværn til dine ører.
- 23) Hvis maskinen vibrerer unormalt, skal du stoppe motoren og lede efter årsagen med det samme. Vibrationer er normalt ensbetydende med et problem.
- 24) Støvsugeren skal kontrolleres korrekt inden hver brug. Brug ikke en maskine, der ikke er i perfekt stand. Hvis du bemærker et problem, der kan udgøre en fare for brugeren, skal du få maskinen repareret, før du bruger den.
- 25) Af sikkerhedsmæssige årsager skal du udskifte slidte eller beskadigede dele. Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten. Dele fra andre kilder end producenten passer muligvis ikke ordentligt eller kan være farlige eller forårsage personskader. Strømledningen kan kun udskiftes af specialiserede kundeservicecentre.
- 26) Brug kun støvsugeren på områder, der er tørre og beskyttet mod dårligt vejr. Brug den ikke udenfor, når det regner.
- 27) Opbevar støvsugeren et tørt sted uden for børns rækkevidde.
- 28) Lad ikke strømledningen blive liggende, når rengøringen er afsluttet, da nogen kan risikere at snuble.
- 29) Vær forsigtig, når du tømmer meget tunge tanke.
- 30) For at undgå spontan forbrænding bør du tømme tanken efter hver brug.
- 31) Brug ikke denne maskine til at støvsuge brændbare eller letantændelige væsker såsom benzin, kopimaskinepulver eller flygtige stoffer, og brug ikke maskinen på områder, hvor disse væsker er til stede. Støvsug ikke syrer op.
- 32) Undlad at støvsuge materialer op, der er giftige, kræftfremkaldende, brændbare, og andre farlige materialer, såsom asbest, asbeststøv, arsen, barium, beryllium, bly, pesticider eller andre sundhedsfarlige stoffer.
- 33) Du skal være yderst forsigtig ved støvsugning af træ- eller trækulaske, sod, cement, gips eller gipspladestøv. Disse partikler er ekstremt fine og

- kan passere gennem filtrene og påvirke motorens ydeevne eller blive blæst ud i luften.
- 34) Støvsug ikke noget op, der brænder eller gløder, såsom cigaretter, cigaretskodder, tændstikker eller varm aske.
- 35) Støvsug aldrig saltvand op, da det kan ødelægge motoren.

SPECIFIKKE SIKKERHEDSADVARSLER FOR BLÆSNING

- Ret kun udblæsningsluft mod arbejdsområdet. Aldrig mod mennesker eller dyr.
- Risiko for flyvende genstande. Tilskuere skal holde sig på afstand af arbejdsområdet.
- Bær altid beskyttelsesbriller, inden du bruger blæsefunktionen.

Elektrisk sikkerhed

Når man anvender elektriske maskiner, skal de gældende lokale forskrifter altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader. Læs sikkerhedsforskrifterne nedenfor.



Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til den spænding, der er angivet på typeskiltet.

Tilslutning til strømforsyningen

Kontrollér, at strømforsyningen og stikket er i overensstemmelse med din maskine. Kig på mærkepladen på maskinen. Eventuelle ændringer skal altid udføres af en kvalificeret elektriker.



Advarsel! Denne maskine skal forbindes til jord. Hvis denne maskine ikke forbindes korrekt til jord, kan det forårsage et elektrisk stød. Sørg for, at strømforsyningskontakten er forbundet til jord. Hvis du er i tvivl, bør du få det undersøgt af en kvalificeret tekniker.



Advarsel! Undgå kontakt med terminalerne på stikket, når du sætter (fjerner) stikket i (fra) strømforsyningskontakten. Kontakt vil forårsage et alvorligt elektrisk stød.

Udskiftning af kabler og stik

Det er farligt at sætte stikket på et løst kabel i stikkontakten.

Brug af forlængerledninger

Brug kun godkendte forlængerledninger, som passer til maskinens indgangseffekt. Mindste ledertykkelse er 1,5 mm². Hvis der anvendes en kabeltromle, skal kablet altid rulles helt ud.

2. MASKINOPLYSNINGER

Tilsigtet brug

Støvsugeren er beregnet til husholdningsbrug som våd- og tørstøvsuger, f.eks. i hjemmet, arbejdsrummet, bilen eller garagen. Støvsugeren er udstyret med en blæsefunktion. Den kan bruges til at blæse støv og affald. Enheden er ikke velegnet til kommerciel eller industriel brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model No.	VC504AC
Netspænding	220-240V~
Netfrekvens	50-60 Hz
Indgangseffekt	1400W
Maks. effekt i enhedskontakt	2000W
Maks. samlet effekt	3400W
Kabellængde	6m
Beskyttelseskategori	IPX4
Sugekraft	20 kPa, 1,8 m ³ /min
Nyttigt tørvolumen ca.	20 L
Nyttigt vådvolumen ca.	15 L
Filter - tørt	12L
Filter - vådt	HEPA filter
Nyttigt tørvolumen ca.	Skumfilter
Slangesystem	Ø32mm
Diameter indsugningsport (29 fig. D)	Ø52mm
Anbefalet støvpose	VC805AA, VC809AA
Vægt (inkl. alt tilbehør) ca.	7,4kg

BESKRIVELSE

Tallene i teksten henviser til diagrammerne på side 2-4.

- Tænd I / sluk O / II automatisk tilstandskontakt
- Bærehåndtag
- Blæserport
- Opbevaring af elledning

5. Filterrengøringsknap
6. Topdel
7. Låseklampe
8. Beholder
9. Base
10. Hjul
11. Styrehjul
12. Dræningsudgang
13. Hætte til dræningsudgang
14. Støvsugerport
15. Stikkontakt med automatisk tænd/sluk-kontrol
16. Mundstykkeopbevaring
17. Slange
18. Håndtagsadapter
19. Aftageligt håndtag
20. Sugerør
21. Mundstykke til vådt og tørt gulv
22. Rundt børstemundstykke
23. Revnemundstykke
24. Bilstøvsugerværktøj
25. Elværktøjsadapter
26. Støvsopsamlingspose
27. HEPA-filter
28. Skumfilter
29. Indsugningsport
30. Flyder
31. Filterholder

3. MONTERING



Før monteringen skal du altid slukke for maskinen og trække netstikket ud af kontakten.

1. Tryk på beholderen (8) på basen (9) som vist i fig. B. Sørg for, at basen (9) sidder godt fast.
2. Påmonter filteret (27,28). Sørg for at montere det korrekte filter, afhængigt af applikationen:
 - Ved tørstøvsugning skal du forsigtigt skubbe HEPA-filteret (27) over filterholderen (31), mens du sørger for, at hele holderen (31) er dækket, som vist i fig. C-1.
 - Ved vådstøvsugning skal du forsigtigt skubbe skumfilteret (28) over filterholderen (31), mens du sørger for, at hele holderen (31) er dækket, som vist i fig. C-2.
3. Placer topdelen (6) på beholderen (8).
4. Tilslut sugeslangen (17).
 - Ved støvsugning (fig. E-1) skal du slutte sugeslangen (17) til støvsugerporten (14).

- Ved blæsning (fig. E-2) skal du slutte sugeslangen (17) til blæserporten (3).
5. Slut håndtaget (19) til håndtagsadapteren (18). Der kan sættes et eller flere sugerør (20) på håndtaget (19) for at forlænge det (fig. A).
 6. Slut det ønskede mundstykke til håndtagsadapteren (18), håndtaget (19) eller sugerørene (20).

Mundstykke til vådt og tørt gulv (21)

Gulvmundstykket er designet til husholdningsbrug som våd- og tørstøvsuger, f.eks. i hjemmet, arbejdsrummet eller garagen.

Rundt børstemundstykke (22)

Børsten er designet til at støvsuge faste stoffer fra små områder.

Revnemundstykke (23)

Revnemundstykket er designet til våd- og tørstøvsugning i husholdningen af kanter og andre områder, der er svært tilgængelige.

Bilstøvsugerværktøj (24)

Børsten er designet til at støvsuge faste stoffer fra små områder. For eksempel fra bilsæder.

Elværktøjsadapter (25)

Adapter til tilslutning af sugeslange med et elværktøj.

4. DRIFT



Hvis støvsugeren ved et uheld vælter, kan flydermekanismen (30) muligvis dække motorens støvsugerport og stoppe sugningen. Hvis dette sker, skal du bare placere støvsugeren lodret og slukke, indtil flyderen (30) vender tilbage til sin normale position.



Støvsug ikke uden et filter!

Sådan tændes den / sådan slukkes den / automatisk tilstand (Fig. F):

Den tænd I / sluk 0 / II automatiske tilstandskontakt (1) har tre indstillinger:

- I Tænd, strøm til kontakt.
- 0 Sluk, strøm til kontakt.
- II Automatisk tilstand, strøm til kontakt, så snart værktøjet tændes, starter støvsugeren med en vis forsinkelse. Hvis elværktøjet slukkes,

fortsætter støvsugeren med at køre i 5 sekunder for at suge det resterende snavs op i sugeslangen.

Tørstøvsugning (fig. A, C – F)



Rengør HEPA-filteret (27) regelmæssigt for at opretholde sugekraften.



For at undgå tilstopning af HEPA-filteret (27) anbefaler vi yderligere brug af en støvopsamlingspose (26).



Fint støv, såsom støv fra cement, sod og gips, er for fint til at blive brugt sammen med kun HEPA-filteret (27) og risikerer at komme ind i motoren og beskadige det. Derfor anbefaler vi kraftigt at bruge en støvopsamlingspose (26) under rengøring af denne type materialer.



En tilstoppet støvopsamlingspose (26) kan sprænge – sørg derfor for at udskifte støvopsamlingsposen til tiden!

1. Tryk strømkontakten (1) ind i positionen "FRA/0", og fjern netstikket fra stikkontakten.
2. Lås op for metallåseklampen (7) og fjern topdelen (6).
3. Inden støvsugning skal du fjerne alt snavs og alle rester fra beholderen (8).
4. Skub forsigtigt HEPA-filteret (27) ned over filterholderen (31), mens du sørger for, at hele holderen (31) er dækket, som vist i fig. C-1.
5. Ved støvsugning med støvopsamlingspose (26):
 - Hold stramt i papkraven, og skub det beskyttende gummielement så langt som muligt på indsugningsporten (29) som vist i fig. D.
 - Når alt er på plads, skal du folde posen (26) ud og placere den omkring beholderens (8) indervægge.
6. Sæt topdelen (6) på igen, og lås klampen (7).
7. Indsæt den ene ende af slangen (17) i støvsugerporten (14). Rul sugeslangen (17) helt ud.

Ved støvsugning:

8. Tilslut netstikket.
9. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "ON/I" for at starte din støvsuger.
10. Maskinen er nu klar til tørstøvsugning.
11. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "OFF/O" for at slukke din støvsuger.

Ved støvsugning i automatisk tilstand (arbejde med elværktøjer):

8. Tilpas elværktøjsadapteren (25) til støvudsugerudgangen på elværktøjet. Brug om nødvendigt en kniv.
9. Slut elværktøjsadapteren (25) til håndtagsadapteren (18) og slut den til elværktøjets støvudsugerudgang.
10. Slut elværktøjets netstik til stikkontakten (15).
11. Tilslut netstikket.
12. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "Automatisk tilstand / II" og begynd arbejdet for at starte din støvsuger. Støvsugeren tændes/slukkes automatisk via elværktøjet. Så snart værktøjet tændes, starter støvsugeren med en vis forsinkelse. Hvis elværktøjet slukkes, fortsætter støvsugeren med at køre i nogle sekunder for at suge det resterende snavs op i sugeslangen (17).
13. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "OFF/O" for at slukke din støvsuger.

Våd støvsugning (fig. A, C, E – F, H)



Støvsugeren er udstyret med en flyder (30). Sugeeffekten falder, når det maksimale fyldningsniveau er nået. Sluk øjeblikkeligt for støvsugeren (1). Træk stikket ud af stikkontakten, og tøm beholderen (8).



Rengør flyderen (30) med jævne mellemrum, og se den efter for skader. Ellers kan dens funktion blive forringet.



Ræk aldrig ned i det vand, der skal suges op. Fare for elektrisk stød.



Sluk øjeblikkeligt for maskinen (1), hvis der dannes skum, eller der slipper væske ud!



Brug ikke en støvopsamlingspose (26)!

1. Tryk strømkontakten (1) ind i positionen "FRA/0", og fjern netstikket fra stikkontakten.
2. Lås op for metallåseklampen (7) og fjern topdelen (6).
3. Inden vådstøvsugning skal du fjerne støvopsamlingsposen (26), HEPA-filteret (27) og fjerne alt snavs og alle rester fra beholderen (8).
4. Skub forsigtigt skumfilteret (28) ned over filterholderen (31), mens du sørger for, at hele holderen (31) er dækket, som vist i fig. C-2.

5. Sæt topdelen (6) på igen, og lås klampen (7).
6. Indsæt den ene ende af slangen (17) i støvsugerporten (14). Rul sugeslangen (17) helt ud.
7. Tilslut netstikket.
8. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "ON/I" for at starte din støvsuger.
9. Maskinen er nu klar til vådstøvsugning.
10. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "OFF/O" for at slukke din støvsuger.
11. Hæv slangen (17), så væsken drænes ned i beholderen (8).
12. Tøm beholderen (8) øjeblikkeligt efter sugning, da den ikke er beregnet til at opbevare væsker.

Blæsefunktion (fig. A, E – F)



Drift uden brug af filter anbefales.



Fjern alt snavs og alle rester fra beholderen (8), inden du bruger blæsefunktionen.



Bær altid beskyttelsesbriller, inden du bruger blæsefunktionen.



Risiko for flyvende genstande. Tilskuere skal holde sig på afstand af arbejdsområdet.

Din støvsuger er udstyret med en blæsefunktion. Den kan bruges til at blæse støv og affald.

1. Tryk strømkontakten (1) ind i positionen "FRA/O", og fjern netstikket fra stikkontakten.
2. Lås op for metallåseklampen (7) og fjern topdelen (6).
3. Inden blæsning skal du fjerne støvopsamlingsposen (26), filteret (27, 28) og fjerne alt snavs og alle rester fra beholderen (8).
4. Sæt topdelen (6) på igen, og lås klampen (7).
5. Indsæt den ene ende af slangen (17) i blæseporten (3) oven på maskinen. Rul sugeslangen (17) helt ud.
6. Tilslut netstikket.
7. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "ON/I" for at starte din støvsuger.
8. Maskinen er nu klar til at blæse støv og rester.
9. Tryk tænd/sluk-kontakten (1) ind i positionen "OFF/O" for at slukke din støvsuger.

Afslut drift (fig. A)

1. Sluk (1) for maskinen, og træk stikket ud.
2. Åbn dræningsudgangen (12), så den støvsugede væske kan drænes ud.

3. Luk dræningsudgangen (12).
4. Fjern topdelen (6), og tøm beholderen (8).
5. Rengør maskinen med en blød klud.
6. Opbevar netkablet og tilbehøret ved maskinen. Opbevar apparatet i et tørt rum.

5. VEDLIGEHOLDELSE



Før rengøring og vedligeholdelse skal du altid slukke for maskinen og fjerne batteripakken fra maskinen.

Rengør maskinbeklædningerne regelmæssigt med en blød klud, helst efter hver anvendelse. Sørg for, at der ikke er støv eller snavs i ventilationsåbningerne. Fjern snavs, der sidder meget godt fast, med en blød klud, der er fugtet i sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler, som f.eks. benzin, sprit, ammoniak osv. Kemikalier som disse beskadiger de syntetiske komponenter.

Beholder

Tøm beholderen (8) øjeblikkeligt efter sugning, da den ikke er beregnet til at opbevare væsker.

1. Åbn dræningsudgangen (12), så den støvsugede væske kan drænes ud.
2. Luk dræningsudgangen (12).
3. Fjern topdelen (6), og tøm beholderen (8).
4. Rengør maskinen med en blød klud.

Filterrengøringssystem (fig. A, G)

Når sugningen bliver svagere, skal du fjerne rørene (20) og fastsætte håndtaget (19) med hånden (mens støvsugeren er i drift). Tryk derefter på filterrengøringsknappen (5) 10 times. Dette vil rengøre filteret (27) og gendanne sugeeffekten.

Filtre (Fig. A)



For optimal ydeevne anbefales det regelmæssigt at skifte filteret (17, 18) afhængigt af anvendelsesniveauet.

1. Fjern forsigtigt HEPA-filteret (17) eller skumfilteret (18).
2. Brug en mild sæbe- og vandopløsning til at rengøre filteret, og skyl derefter med rent vand.
3. Lad filteret lufttørre inden installation og brug igen.
4. Geninstaller filteret.

Flyder og filterholder (fig. H)

Rengør flyderen (30) og filterholderen (31) regelmæssigt med en blød klud, og se den efter for skader. Ellers kan dens funktion blive forringet.

MILJØ



Defekte og/eller bortskaffede elektriske og elektroniske apparater skal afleveres på en passende genbrugsstation.

Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøjer ud sammen med almindeligt affald. I henhold til de europæiske direktiver 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk udstyr og er implementeret i henhold til nationale rettigheder, el-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

GARANTIVILKÅR

VONROC produkter er udviklet efter de højeste kvalitetsstandarder og er garanteret fri for mangler i såvel materialer som udførelse i den lovpligtige periode, der starter fra datoen for det oprindelige køb. Skulle produktet udvikle nogen fejl i løbet af denne periode på grund af defekte materialer og/eller fabrikationsfejl, så kontakt VONROC direkte.

De følgende forhold er udelukket fra denne garanti:

- Reparationer og eller rettelser er blevet foretaget eller forsøgt foretaget på maskinen af uautoriserede servicecentre.
- Normal slitage.
- Værktøjet har været misligholdt, misbrugt eller vedligeholdt forkert.
- Ikke originale reservedele er blevet anvendt.

Dette udgør den eneste garanti fra virksomheden enten udtrykt eller underforstået. Der er ingen andre garantier udtrykt eller underforstået, som strækker sig ud over forsiden heraf, heri, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. VONROC vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Forhandlernes afhjælpningsmidler vil være begrænsede til reparation eller udskiftning af fejlbehæftede enheder eller dele.

Produktet og brugermanualen kan ændres. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

1. INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZENSTWA

Przeczytać dołączone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Zachować ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość.

Następujące symbole są umieszczone w instrukcji obsługi lub na produkcie:



Przeczytać instrukcję obsługi.



Oznacza ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia narzędzia w razie nieprzestrzegania poleceń z instrukcji.



Przeczytać instrukcję obsługi.



Niezwłocznie odłączyć wtyczkę zasilania sieciowego od gniazdka sieciowego, jeśli przewód zasilania sieciowego zostanie uszkodzony, a także na czas czyszczenia i konserwacji.



Jeśli temperatura materiału przekracza 40°C, występuje ryzyko pożaru.



Nie wyrzucać produktu do nieodpowiednich pojemników.



Produkt spełnia wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa podanych w dyrektywach UE.

UWAGI DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY Z OGRANICZONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, CZUCIOWYMI LUB UMYSŁOWYMI LUB NIEPOSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI ZNAJDUJĄ SIĘ ONE POD NADZOREM LUB ZOSTAŁY PRZESZKOLONE Z BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ROZUMIEJĄ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA. DZIECIOM NIE WOLNO POZWALAĆ BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM. DZIECIOM BEZ NADZORU NIE WOLNO PRZEPROWADZAĆ CZYSZCZENIA I KONSERWACJI URZĄDZENIA.

JĘŚLI PRZEWOD ZASILANIA JEST USZKODZONY, MUSI GO WYMIENIĆ PRODUCENT, JEGO PRZEDSTAWICIEL SERWISOWY LUB PODOBNI, ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANA OSOBA, ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA. WTYCZKĘ NALEŻY WYJĄĆ Z GNIAZDKA PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA URZĄDZENIA LUB CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA.

- 1) Utrzymywać miejsce pracy w czystości: Bałagan w miejscu pracy i na blacie roboczym prowadzi do obrażeń ciała.
- 2) Odkurzacza należy prawidłowo zmontować przed użyciem.
- 3) Używać wyłącznie przedłużaczy zatwierdzonych do użytku na wolnym powietrzu (jeśli odkurzacza jest używany na wolnym powietrzu) i zawsze dopilnowywać, aby były w dobrym stanie.
- 4) Chronić kable elektryczne i, w szczególności, dopilnować, aby nie zostały ściśnięte, pociągnięte lub uszkodzone przez krawędzie, ostre elementy lub ruchome części, ani uszkodzone żrącymi cieczami.
- 5) Nie używać uszkodzonych kabli przedłużeniowych. Nie wykonywać tymczasowych ani stałych modyfikacji kabla ani go nie naprawiać.
- 6) Nie używać odkurzacza z uszkodzonym kablem elektrycznym. Zlecić instalację nowego kabla przez autoryzowany serwis.
- 7) Nie podłączać niczego poza narzędziem do gniazdka, kabli elektrycznych ani przedłużacza.
- 8) Przed podłączeniem odkurzacza do gniazdka elektrycznego dopilnować, aby napięcie i parametry gniazdka były zgodne z oznaczeniami podanymi na naklejce obok kabla.
- 9) Nie ciągnąć urządzenia za kabel.
- 10) Urządzenie należy zawsze wyłączać przed odłączeniem go od gniazdka lub przedłużacza.
- 11) Przed pozostawieniem narzędzia bez nadzoru (nawet na chwilę), wyłączyć je i odłączyć od gniazdka. Należy to również zrobić w razie utraty zasilania.
- 12) Nie lekceważyć mocy narzędzia. Zawsze utrzymywać równowagę i stabilną pozycję.
- 13) Nie pozwalać dzieciom i zwierzętom domowym zbliżać się do urządzenia. Kiedy urządzenie pracuje, wszyscy muszą znajdować się w bezpiecznej odległości.
- 14) Urządzenia nie powinny używać dzieci ani osoby, które nie znają urządzenia i nie przeczytały tej instrukcji obsługi.
- 15) Użytkownik urządzenia odpowiada za bezpieczeństwo innych osób podczas użytkowania urządzenia.
- 16) Odkurzacza wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- 17) Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, regulacji lub czyszczenia odkurzacza, wyłączyć go, odłączyć od gniazdka i poczekać na zatrzymanie się silnika.
- 18) Zachować ostrożność podczas sprawdzania, czyszczenia lub konserwacji urządzenia i nosić grube rękawice robocze w celu ochrony dłoni.
- 19) Urządzeń zabezpieczających i kabli elektrycznych nie wolno modyfikować ani usuwać z urządzenia.
- 20) Podczas korzystania z urządzenia należy je utrzymywać w stabilnej pozycji na stabilnej powierzchni lub opierać je o ciało.
- 21) Pracować wyłącznie w świetle dziennym lub przy właściwym sztucznym oświetleniu.
- 22) Zalecamy korzystanie ze środków ochrony słuchu.
- 23) Jeśli urządzenie nietypowo wibruje, niezwłocznie zatrzymać silnik i poszukać przyczyny. Wibracje zwykle oznaczają problem.
- 24) Odkurzacza należy prawidłowo sprawdzić przed każdym użyciem. Nie używać urządzenia, które nie jest w idealnym stanie. W razie zauważenia problemu, który może stanowić zagrożenie dla użytkownika, zlecić naprawę urządzenia przed jego ponownym użyciem.
- 25) Ze względów bezpieczeństwa wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta. Części pochodzące ze źródeł innych niż producent urządzenia mogą nie pasować prawidłowo, być niebezpieczne lub spowodować obrażenia ciała. Kabel zasilający może wymienić wyłącznie pracownik serwisu.
- 26) Używać odkurzacza wyłącznie w miejscach suchych i chronionych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie używać odkurzacza na wolnym powietrzu podczas deszczu.
- 27) Przechowywać odkurzacza w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 28) Nie pozostawiać kabla zasilającego po zakończeniu odkurzania, bo ktoś może się o niego potknąć.
- 29) Zachować ostrożność podczas opróżniania bardzo ciężkich zbiorników.
- 30) Aby uniknąć samozapłonu, opróżniać zbiornik po każdym użyciu.
- 31) Nie używać tego urządzenia do wsysania łatwopalnych lub palnych cieczy, jak benzyna, proszek do fotokopiarek, albo substancji lotnych. Nie

używać również urządzenia w miejscach, gdzie występują takie ciecze. Nie wsysać kwasów.

- 32) Nie wsysać żadnych materiałów toksycznych, rakotwórczych, palnych, ani innych niebezpiecznych materiałów, jak azbest, pył azbestowy, arsen, bar, beryl, ołów, pestycydy, bądź innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
- 33) Zachować szczególną ostrożność podczas wsysania popiołu drzewnego lub popiołu z węgla drzewnego, sadzy, cementu, tynku lub pyłu z płyt gipsowo-kartonowych. Takie cząsteczki są bardzo drobne i mogą przedostawać się przez filtry, obniżając wydajność silnika, albo zostać wydmuchane w powietrze. Z tej przyczyny, zdecydowanie zalecamy zastosowanie filtra tkaninowego w połączeniu z workiem na kurz podczas usuwania tego typu materiałów.
- 34) Nie wsysać żadnych materiałów, które się palą lub tlą, jak papierosy, niedopałki, zapalaki lub gorący popiół.
- 35) Nigdy nie wsysać słonej wody, gdyż może ona zniszczyć silnik.

SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZDMUCHIWANIA

- Kierować strumień powietrza wyłącznie na obszar roboczy. Nigdy nie kierować strumienia na ludzi lub zwierzęta.
- Ryzyko wyrzucenia przedmiotów w powietrze. Nie pozwalać osobom postronnym zbliżyć się do obszaru pracy.
- Zawsze zakładać okulary ochronne przed rozpoczęciem korzystania z funkcji dmuchawy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Pod czas wykorzystania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz zranienia personelu.



Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z parametrami na tabliczce znamionowej.

Podłączanie do zasilania

Dopilnować, aby zasilanie i wtyczka były zgodne z urządzeniem. Zapoznać się z tabliczką znamionową umieszczoną na urządzeniu. Wszelkie modyfikacje może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.



Ostrzeżenie! To urządzenie musi być uziemione. Jeśli nie będzie prawidłowo uziemione, to urządzenie może spowodować porażenie prądem. Dopilnować, aby gniazdo zasilania było uziemione. W razie wątpliwości zlecić kontrolę wykwalifikowanemu elektrykowi.



Ostrzeżenie! Unikać dotykania bolców wtyczki podczas wkładania (wyjmowania) wtyczki do (z) gniazdka zasilania. Dotknięcie spowoduje silne porażenie prądem.

Wymiana przewodów lub wtyczek

Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale obsługi klienta. Wyrzucić stare przewody i wtyczki zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu, który nie jest podłączony do urządzenia.

W przypadku zastosowania przedłużacza

Należy stosować odpowiednie przedłużacze przystosowane do mocy urządzenia. Żyłę takiego kabla muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm². Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na bęben, należy go całkowicie rozwinąć.

2. INFORMACJE O MASZYNIE

Przeznaczenie

Odkurzacz jest przeznaczony do odkurzania na mokro i sucho w zastosowaniach domowych, np. w mieszkaniu, warsztacie, samochodzie lub garażu. Odkurzacz ma funkcję dmuchawy. Urządzenia można używać do zdmuchiwanie kurzu i zanieczyszczeń. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	VC504AC
Napięcie sieciowe	220-240V~
Elektros tінko dażnis	50-60 Hz
Pobór mocy	1400W
Maks. moc zasilania urządzenia	2000W
Maks. moc całkowita	3400W
Długość kabla	6m

Stopień ochrony	IPX4
Siła ssania	20 kPa, 1,8 m³/min
Pojemność zbiornika około	20 L
Użyteczna objętość podczas pracy na sucho około	15 L
Użyteczna objętość podczas pracy na mokro.	12L
Filtr suchy	Filtr HEPA
Filtr mokry	Filtr piankowy
Przyłącze węża	Ø32mm
Średnica wlotu (29 rys. D)	Ø52mm
Zalecany worek na pył	VC805AA, VC809AA
Masa (z wszystkimi akcesoriami) około	7,4kg

OPIS

Liczby w tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2-4.

1. Przełącznik I (włącz) / 0 (wyłącz) / tryb automatyczny
2. Rączka do przenoszenia
3. Gniazdo wylotowe
4. Uchwyt do kabla zasilającego
5. Przycisk czyszczenia filtra
6. Część gorna
7. Zatrask blokujący
8. Zbiornik
9. Podstawa
10. Kołka
11. Kołka samonastawne
12. Otwór odpływowy
13. Pokrywka otworu odpływowego
14. Gniazdo wlotowe
15. Gniazdo zasilania z automatycznym sterowaniem włączaniem/wyłączaniem
16. Schowek na dysze
17. Wąż
18. Adapter uchwytu
19. Zdejmowany uchwyt
20. Uchwyt
21. Dysza do odkurzania podłogi na mokro i na sucho
22. Dysza z okrągłą szczotką
23. Wąska dysza
24. Końcówka do odkurzania samochodu
25. Adapter do elektronarzędzia
26. Worek na pył

27. Filtr HEPA
28. Filtr piankowy
29. Otwór wlotowy
30. Pływak
31. Obudowa filtra

3. MONTAŻ



Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyłączać maszynę i wyjmować wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

1. Wcisnąć zbiornik (8) na podstawę (9) zgodnie z rys. B. Dopilnować, aby podstawa (9) była solidnie zamocowana.
2. Zamontować filtr (27, 28). Pamiętać, aby zamontować prawidłowy filtr w zależności od zastosowania:
 - Do odkurzania na sucho ostrożnie nasunąć filtr HEPA (27) na obudowę filtra (31), dopilnowując by cała obudowa (31) została zasłonięta zgodnie z rys. C-1.
 - Do odkurzania na mokro ostrożnie wsunąć filtr piankowy (28) na obudowę filtra (31), dopilnowując by cała obudowa (31) została zasłonięta zgodnie z rys. C-2.
3. Założyć część górną (6) na zbiornik (8).
4. Podłączyć wąż ssący (17).
 - Do odkurzania (rys. E-1) podłączyć wąż ssący (17) do gniazda wlotowego (14).
 - Do zdmuchiwania (rys. E-2) podłączyć wąż ssący (17) do gniazda wylotowego (3).
5. Podłączyć uchwyt (19) do adaptera uchwytu (18). Jedną rurę ssącą (20) lub więcej rur ssących można podłączyć do uchwytu (19) w celu jego przedłużenia (rys. A).
6. Podłączyć żądaną dyszę do adaptera uchwytu (18), uchwytu (19) lub rur ssących (20).

Dysza do odkurzania podłogi na mokro i na sucho (21)

Dysza do podłóg jest przeznaczona do odkurzania na mokro i sucho w zastosowaniach domowych, np. w mieszkaniu, warsztacie lub garażu.

Dysza z okrągłą szczotką (22)

Szczotka jest przeznaczona do wysysania ciał stałych z małych obszarów.

Wąska dysza (23)

Wąska dysza jest przeznaczona do odkurzania na mokro i sucho w zastosowaniach domowych

wtrudno dostępnych miejscach, np. w szczelinach i zakamarkach.

Końcówka do odkurzania samochodu (24)

Szczotka jest przeznaczona do wsysania ciał stałych z małych obszarów. Na przykład z foteli w samochodzie.

Adapter do elektronarzędzia (25)

Adapter do podłączania węża ssącego do elektronarzędzia.

4. OBSŁUGA



Jeśli dojdzie do przypadkowego przewrocenia odkurzacza, pływak odcinający (30) może zasłonić gniazdo wlotowe silnika i zatrzymać ssanie. Jeśli tak się stanie, po prostu postawić odkurzacza pionowo i wyłączyć go do czasu powrotu pływaka (30) do normalnego położenia.



Nie odkurzać bez filtra!

Włączanie/ wyłączanie / tryb automatyczny (rys. F):

Przełącznik I (włącz) / 0 (wyłącz) / tryb automatyczny (1) oferuje trzy ustawienia:

- I Włączone zasilanie gniazda.
- 0 Wyłączone zasilanie gniazda.
- II Tryb automatyczny zasilania gniazda oznacza, że po włączeniu elektronarzędzia, z pewnym opóźnieniem, włączy się również odkurzacza. Jeśli elektronarzędzie zostanie wyłączone, odkurzacza będzie pracować jeszcze przez 5 sekund w celu wessania zanieczyszczeń pozostałych wężu ssącym.

Odkurzanie na sucho (rys. A, C – F)



Regularnie czyścić filtr HEPA (27), aby utrzymać moc ssania.



Aby unikać zatykania się filtra HEPA (27), zalecamy stosowanie dodatkowego worka na kurz (26).



Drobny pył, np. z cementu, sadzy i tynku, jest zbyt drobny, aby mógł go wyłapywać wyłącznie filtr HEPA (27), może przedostać się do silnika i spowodować jego uszkodzenie. Z tej przyczyny zdecydowanie zalecamy

stosowanie worka na kurz (26) podczas usuwania tego typu materiałów.



Zatkany worek na kurz (26) może ulec rozerwaniu, dlatego należy koniecznie pamiętać o wymianie worka na kurz na czas!

1. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0” i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego.
2. Otworzyć zatrzask blokujący (7) i zdjąć górną część (6).
3. Przed rozpoczęciem odkurzania usunąć wszelkie zanieczyszczenia i resztki ze zbiornika (8).
4. Ostrożnie nasunąć filtr HEPA (27) na obudowę filtra (31), dopilnowując by cała obudowa (31) została zasłonięta zgodnie z rys. C-1.
5. Do odkurzania z workiem na kurz (26):
 - Mocno trzymać kartonowy kołnierz i nasunąć gumowy element ochronny jak najdalej na otwór wlotowy (29) zgodnie z rys. D.
 - Po umieszczeniu powyższych elementów na miejscu rozłożyć worek (26) i umieścić go wokół wewnętrznych ścianek zbiornika (8).
6. Zamontować górną część (6) na miejsce i zamknąć zatrzask blokujący (7).
7. Włożyć jeden koniec węża (17) w gniazdo wlotowe (14). Całkowicie rozwinąć wąż ssący (17).

Do odkurzania:

8. Podłączyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
9. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „ON/I”, aby włączyć odkurzacza.
10. Urządzenie jest teraz gotowe do odkurzania na sucho.
11. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0”, aby wyłączyć odkurzacza.

Do odkurzania w trybie automatycznym (współpraca z elektronarzędziem):

8. Dopasować adapter do elektronarzędzia (25) do gniazda odsysania pyłu elektronarzędzia. W razie potrzeby użyć noża.
9. Podłączyć adapter do elektronarzędzia (25) do adaptera uchwytu (18) i podłączyć go do gniazda odsysania pyłu elektronarzędzia.
10. Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do gniazdka zasilania do gniazda zasilania (15) odkurzacza.
11. Podłączyć wtyczkę do gniazdka zasilania.

12. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „tryb automatyczny/ II” i rozpocząć pracę, aby włączyć odkurzacza. Odkurzacza będzie automatycznie włączany i wyłączany przez elektronarzędzie. Zaraz po włączeniu elektronarzędzia, z pewnym opóźnieniem, włączy się również odkurzacza. Jeśli elektronarzędzie zostanie wyłączone, odkurzacza będzie pracować jeszcze przez kilka sekund w celu wessania zanieczyszczeń pozostałych w węży ssącym (17).
13. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0”, aby wyłączyć odkurzacza.

Odkurzanie na mokro (rys. A, C, E – F, H)



Odkurzacza jest wyposażony w pływak (30). Moc ssania spada wraz z napełnianiem zbiornika i zbliżania się do jego zapelnienia. Niezwłocznie wyłączyć odkurzacza (1). Wyjąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić zbiornik (8).



Regularnie czyścić pływak (30) i sprawdzać pod kątem uszkodzeń. W przeciwnym razie może nie działać prawidłowo.



Nigdy nie sięgać do wody do wessania. Ryzyko porażenia prądem.



Niezwłocznie wyłączyć (1) urządzenie, jeśli powstaje piana lub wycieka z niego płyn!



Nie używać worka na pył (26)!

1. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0” i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
2. Otworzyć zatrzask blokujący (7) i zdjąć górną część (6).
3. Przed odkurzaniem na mokro usunąć worek na pył (26), filtr HEPA (27) i usunąć wszystkie zanieczyszczenia i resztki ze zbiornika (8).
4. Ostrożnie nasunąć filtr piankowy (28) na obudowę filtra (31), dopilnowując by cała obudowa (31) została zasłonięta zgodnie z rys. C-2.
5. Zamontować górną część (6) na miejsce i zamknąć zatrzask blokujący (7).
6. Włożyć jeden koniec węża (17) w gniazdo wlotowe (14). Całkowicie rozwinąć wąż ssący (17).
7. Podłączyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
8. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „ON/I”, aby włączyć odkurzacza.
9. Urządzenie jest teraz gotowe do odkurzania na mokro.

10. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0”, aby wyłączyć odkurzacza.
11. Unieść wąż (17), aby ciecz spłynęła do zbiornika (8).
12. Opróżnić zbiornik (8) niezwłocznie po zakończeniu odkurzania na mokro, ponieważ nie jest on przeznaczony do przechowywania cieczy.

Funkcja dmuchawy (rys. A, E – F)



Zalecamy używanie odkurzacza w tym trybie bez filtra.



Usunąć wszystkie zanieczyszczenia i resztki ze zbiornika (8) przed użyciem funkcji dmuchawy.



Zawsze zakładać okulary ochronne przed rozpoczęciem korzystania z funkcji dmuchawy



Ryzyko wyrzucenia przedmiotów w powietrze. Nie pozwalać osobom postronnym zbliżyć się do obszaru pracy.

Odkurzacza ma funkcję dmuchawy. Urządzenia można używać do zdmuchiwanie kurzu i zanieczyszczeń.

1. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0” i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
2. Otworzyć zatrzask blokujący (7) i zdjąć górną część (6).
3. Przed dmuchaniem usunąć worek na pył (26), filtr (27, 28) i usunąć wszystkie zanieczyszczenia i resztki ze zbiornika (8).
4. Zamontować górną część (6) na miejsce i zamknąć zatrzask blokujący (7).
5. Włożyć jeden koniec węża (17) w gniazdo wlotowe (3) na górze urządzenia. Całkowicie rozwinąć wąż ssący (17).
6. Podłączyć wtyczkę do gniazdka zasilania.
7. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „ON/I”, aby włączyć odkurzacza.
8. Urządzenie jest teraz gotowe do zdmuchiwanie pyłu i zanieczyszczeń.
9. Wcisnąć włącznik (1) w położenie „OFF/0”, aby wyłączyć odkurzacza.

Kończenie pracy (rys. A)

1. Wyłączyć (1) maszynę i wyjąć wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

2. Otworzyć otwór odpływowy (12), aby umożliwić spłynięcie zassanej cieczy.
3. Zamknąć otwór odpływowy (12).
4. Zdjąć górną część (6) i opróżnić zbiornik (8).
5. Oczyszczyć urządzenie suchą ściereczką.
6. Zamocować kabel zasilający i akcesoria na maszynie. Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

5. KONSERWACJA



Zawsze odłączyć narzędzie od zasilania sieciowego przed rozpoczęciem przeprowadzania jakichkolwiek prac konserwacyjnych.

Czyścić obudowę maszyny regularnie miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Dopilnować, aby otwory wentylacyjne były wolne od pyłu, kurzu i zabrudzeń. Usuwać odporne zabrudzenia miękką ściereczką zwilżoną mydlinami. Nie używać żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Takie substancje chemiczne spowodują uszkodzenie części z tworzyw sztucznych.

Zbiornik

Opróżnić zbiornik (8) niezwłocznie po zakończeniu odkurzania na mokro, ponieważ nie jest on przeznaczony do przechowywania cieczy.

1. Otworzyć otwór odpływowy (12), aby umożliwić spłynięcie zassanej cieczy.
2. Zamknąć otwór odpływowy (12).
3. Zdjąć górną część (6) i opróżnić zbiornik (8).
4. Oczyszczyć urządzenie suchą ściereczką.

System czyszczenia filtra (rys. A, G)

Kiedy moc ssania spada, usunąć rury (20) i zasłonić uchwyt (19) ręką (gdy odkurzacz pracuje). Następnie nacisnąć przycisk czyszczenia filtra (5) 10 razy. Spowoduje to oczyszczenie filtra (27) i przywrócenie mocy ssania.

Filtry (rys. A)



W celu zapewnienia optymalnej wydajności zaleca się regularną wymianę filtrów (17, 18) w zależności od ich zużycia.

1. Ostrożnie zdjąć filtr HEPA (17) lub piankowy (18).
2. Użyć delikatnego mydła i wody do umycia filtra, a następnie przepłukać go czystą wodą.

3. Pozostawić filtr do wyschnięcia przed jego ponownym montażem i użyciem.
4. Zamontować filtr na miejsce.

Pływak i obudowa filtra (rys. H)

Regularnie czyścić pływak (30) i obudowę filtra (31) miękką ściereczką i sprawdzać te element pod kątem uszkodzeń. W przeciwnym razie mogą nie działać prawidłowo.

SRODOWISKO



Uszkodzone i/lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne podlegają zbiórce w odpowiednich punktach recyklingu.

Tylko kraje WE

Nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywa 2012/19/WE dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jej wdrożeniem do prawodawstwa krajowego, elektronarzędzia, które już nie nadają się do użytku, podlegają oddzielnej zbiórce oraz utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA

Produkty VONROC są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i producent udziela gwarancji na wady materiałowe i wady wykonania na okres wymagany prawem, licząc od dnia zakupu. Jeśli wystąpi usterka produktu w tym okresie spowodowana wadą materiałową i/lub wadą wykonania, proszę bezpośrednio skontaktować się ze sprzedawcą VONROC.

Następujące okoliczności powodują unieważnienie gwarancji:

- Przeprowadzono naprawy lub modyfikacje narzędzia w serwisie innym lub autoryzowany lub podjęto ich próbę;
- Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją;
- Narzędzie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, źle z nim się obchodzono lub było nieprawidłowo konserwowane;
- Użyto części zamiennych innych niż oryginalne.

Niniejsza gwarancja to wyłączna gwarancja producenta i nie obowiązują żadne inne wyrażone ani dorozumiane gwarancje. Nie obowiązują żadne inne wyrażone ani dorozumiane gwarancje o zakresie

przekraczającym niniejszą gwarancję, co obejmuje dorozumiane gwarancje przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku firma VONROC nie ponosi odpowiedzialności za straty przypadkowe lub wynikowe. Zadośćuczynienie sprzedawcy jest ograniczone do naprawy lub wymiany niezgodnych urządzeń lub części.

Produkt i instrukcja obsługi podlegają zmianom.

Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedzenia.

1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cititi avertizarile de siguranta, avertizarile de siguranta suplimentare si instructiunile. Nerespectarea avertizarilor de siguranta poate cauza producerea de electrocutari, incendii si/sau raniri grave. Pastrati avertizarile de siguranta si instructiunile pentru referinte viitoare.

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizeaza urmatoarele simboluri:



Cititi manualul de utilizare.



Indica riscul de ranire personala, pierderea vietii sau deteriorarea sculei în cazul în care nu se respecta instructiunile din acest manual.



Pericol de electrocutare.



Îndepartati imediat fisa de la priza de retea în cazul în care cablul de alimentare se deterioreaza în timpul procedurilor de curatare si de întreținere.



Nu mai pentru cenușă rece! Există riscul de incendiu dacă materialul de aspirație depășește temperatura de 40°C (104°F)!



Nu scoateti din uz produsul în containere neadecvate.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranta aplicabile din directivele europene.

NOTE DE SIGURANȚĂ

ACEST APARAT POATE FI UTILIZAT DE COPIII CU VÂRSTA DE PESTE 8 ANI ȘI DE CĂTRE PERSOANE CU CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE REDUSE SAU DE CĂTRE PERSOANE LIPSITE DE EXPERIENȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE DACĂ ACESTEA AU FOST SUPRAVEGHEATE ȘI INSTRUITE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI ÎNȚELEAG RISCURILE PE CARE LE IMPLICĂ. COPII NU AU VOIE SĂ SE JOACE CU APARATUL. CURĂȚAREA ȘI OPERAȚIUNILE DE ÎNTREȚINERE NU TREBUIE EFECTUATE DE COPII FĂRĂ SUPRAVEGHERE. ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE DETERIORAT, ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT DE CĂTRE PRODUCĂTOR, DE CĂTRE AGENTUL

DE SERVICE SAU DE CĂTRE PERSOANE CALIFICATE ÎN MOD SIMILAR, PENTRU A EVITA PERICOLELE. ÎNAINTE DE CURĂȚAREA SAU ÎNTREȚINEREA ACESTUI APARAT, ȘTECHERUL TREBUIE SCOS DIN PRIZĂ.

- 1) Păstrați zona de siguranță lucru curată: Zonele de lucru aglomerate și bancurile de lucru sunt o sursă de rănire.
- 2) Aspiratorul trebuie montat corespunzător înainte de utilizare.
- 3) Folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior (când aspiratorul este utilizat în exterior) și asigurați-vă că acestea sunt întotdeauna în stare bună.
- 4) Protejați cablurile electrice și, în special, asigurați-vă că acestea nu sunt strivite, trase sau deteriorate de margini, piese ascuțite sau piese mobile; sau deteriorate de lichide corozive.
- 5) Nu utilizați un cablu prelungitor deteriorat. Nu efectuați nicio reparație permanentă sau temporară a cablului.
- 6) Nu utilizați un aspirator care are un cablu electric deteriorat. Montați un cablu nou la un centru de service autorizat.
- 7) Nu atașați nimic altceva la priză, cabluri electrice sau prelungitor.
- 8) Înainte de a conecta aspiratorul la priză, asigurați-vă că tensiunea și cerințele de priză se potrivesc cu cele indicate pe etichetă lângă cablu.
- 9) Nu trageți dispozitivul de cablu.
- 10) Aparatul trebuie întotdeauna oprit înainte de al deconecta de la priză sau de la cablul prelungitor.
- 11) Înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat (chiar și pentru o perioadă scurtă de timp) opriți-l și deconectați-l de la priză. Acest lucru ar trebui făcut și dacă există o întrerupere de alimentare.
- 12) Nu subestimați puterea. Mențineți întotdeauna o poziție echilibrată și stabilă.
- 13) Țineți copiii și animalele de companie la distanță de aparat. Când aparatul funcționează, toată lumea ar trebui să stea la o distanță sigură.
- 14) Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane care nu sunt familiarizate cu dispozitivul sau care nu au citit acest manual de instrucțiuni.
- 15) Utilizatorul dispozitivului este responsabil pentru siguranța celorlalți în timpul utilizării acestuia.
- 16) Aspiratorul trebuie utilizat numai în scopurile prevăzute.
- 17) Înainte de a efectua orice proceduri de întreținere, reglare sau curățare a aspiratorului,

opriți-l, deconectați-l de la priza electrică și așteptați oprirea motorului.

- 18) Aveți mare grijă când verificați, curățați sau efectuați întreținerea dispozitivului și purtați mănuși groase de lucru pentru a vă proteja mâinile.
- 19) Nici dispozitivele de securitate, nici cablurile electrice nu trebuie modificate sau scoase din aparat.
- 20) Când utilizați aparatul, acesta trebuie menținut staționar și pe o suprafață stabilă sau susținută de corp.
- 21) Lucrați numai în plină zi sau cu lumină artificială adecvată.
- 22) Vă recomandăm să utilizați un anumit tip de protecție auditivă pentru urechi.
- 23) Dacă aparatul vibrează anormal, opriți motorul și căutați imediat cauza. Vibrațiile înseamnă de obicei o problemă.
- 24) Aspiratorul trebuie verificat corespunzător înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați un aparat care nu este în stare perfectă. Dacă observați o problemă care ar putea constitui un pericol pentru utilizator, reparați aparatul înainte de a-l utiliza.
- 25) Din motive de siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați numai piesele de schimb recomandate de utilizator. Este posibil ca piese din alte surse decât producătorul să nu se potrivească corect sau să fie periculoase sau să provoace răniri. Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar la centre specializate de service.
- 26) Utilizați aspiratorul numai în zone uscate și protejați de intemperii. Nu-l folosiți în exterior când plouă.
- 27) Păstrați aspiratorul într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.
- 28) Nu lăsați cablul de alimentare întins după ce ați făcut curățarea; cineva ar putea să se împiedice.
- 29) Aveți grijă la golirea recipientelor extrem de grele.
- 30) Pentru a evita combustia spontană, goliiți rezervorul după fiecare utilizare.
- 31) Nu utilizați această mașină pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzină, praf de la fotocopiator sau substanțe volatile; și nu utilizați aparatul în zonele în care sunt prezente acestea. Nu aspirați aici.
- 32) Nu aspirați niciun material care este toxic, poate provoca cancer, poate fi combustibil sau alte materiale periculoase, precum azbest, praf de azbest, arsenic, bariu, beriliu, plumb, pesticide sau orice alte substanțe periculoase pentru sănătatea dvs.
- 33) Trebuie folosită o precauție extremă la aspirarea prafului de lemn sau cărbune, funingine, ciment, ipsos sau praf de gips-carton. Aceste

particule sunt extrem de fine și pot trece prin filtrele care afectează performanța motorului sau pot fi suflate în aer.

34) Nu aspirați nimic care arde sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.

35) Nu aspirați niciodată apă sărată; poate distruge motorul.

AVERTIZĂRI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PRIVIND SUFLAREA

- Evacuare directă a aerului numai în zona de lucru. Niciodată către oameni sau animale.
- Pericol de aruncare a obiectelor. Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție înainte de a utiliza funcția de suflare.

Securitate electrică

Folosind mașini electrice, întotdeauna respectați regulamentele de protecție valabile în țara dvs. pentru a reduce riscul incendiului, electrocutării și accidentelor personale. Citiți următoarele instrucțiuni de securitate și de asemenea instrucțiunile de securitate atașate.



Întotdeauna controlați dacă voltajul rețelei de alimentare corespunde cu voltajul indicat pe plăcița cu valori.

Branșarea la rețeaua de alimentare electrică

Verificați dacă sursa de alimentare și mufa utilizate sunt în conformitate cu mașina dvs. Verificați plăcuța tehnică a mașinii. Orice schimbări trebuie efectuate întotdeauna de un electrician calificat.



Atenție! Acest aparat trebuie să fie împământat. Dacă nu este împământat corespunzător, acest aparat poate provoca un șoc electric. Asigurați-vă că priza de alimentare este împământată. Dacă există vreo îndoială, verificați cu un electrician calificat.



Atenție! Evitați contactul cu terminalele de la ștecher atunci când introduceți (scoateți) ștecherul la (din) priza de alimentare. Contactul poate provoca un șoc electric sever.

Înlocuirea cablurilor sau fișelor

Aruncați cablurile sau fișele imediat după ce le ați înlocuit cu cele noi. Este periculos să puneți ștecher unui cablu necunoscut în priza de perete.

Utilizarea cablurilor de prelungire

Utilizați numai cablu aprobat și potrivit pentru puterea absorbită a mașinii. Conductorul trebuie să fie minim de 1,5 mm². Dacă folosiți cablul înfășurat, întotdeauna îl desfășurați complet.

2. INFORMATII CU PRIVIRE LA MASINA

Domeniul de utilizare

Aspiratorul este destinat utilizării casnice, umede și uscate, de exemplu în casă, camera de lucru, mașină sau garaj. Aspiratorul este prevăzut cu o funcție de suflare. Poate fi folosit pentru a praf și murdărie. Aparatul nu este potrivit pentru uz comercial sau industrial.

SPECIFICATII TEHNICE

Model No.	VC504AC
Tensiune rețea	220-240V~
Frecvența prizei	50-60 Hz
Putere de alimentare	1400W
Puterea max. la priza dispozitivului	2000W
Putere max. totală	3400W
Lungime cablu	6m
Categoria de protecție	PX4
Forța de aspirație	20 kPa, 1,8 m ³ /min
Capacitate rezervor aprox.	20 L
Volum util uscat aprox.	15 L
Volum util umed aprox.	12L
Filtru - uscat	Filtru HEPA
Filtru - umed	Filtru spumă
Sistem furtun	Ø32mm
Diametru oficiu de admisie (29 Fig. D)	Ø52mm
Sac pentru praf recomandat	VC805AA, VC809AA
Greutate (incl. toate accesoriile) aprox.	7,4kg

DESCRIERE

Numerele din text se refera la diagramele de la paginile 2-4.

- Comutator mod automat pornit I / oprit 0 / II
- Măner de transport

3. Port de suflare
4. Stocarea cablului de alimentare
5. Buton curățare filtru
6. Secțiunea superioară
7. Clemă de blocare
8. Recipient
9. Depozitarea tuburilor
10. Roți
11. Roți pivotante
12. Gură de golire
13. Capac de evacuare a drenajului
14. Port de aspirație
15. Priză de alimentare cu control automat pornire/oprire
16. Depozitare duze
17. Furtun
18. Adaptor pentru mâner
19. Mâner detașabil
20. Tuburi de aspirație
21. Duza de podea umedă și uscată
22. Duza perie rotundă
23. Duza pentru spații înguste
24. Sculă de aspirare auto
25. Adaptor unelte electrice
26. Sac colectare praf
27. Filtru HEPA
28. Filtru spumă
29. Orificiu de admisie
30. Flotor
31. Carcasă de filtrare

3. ASAMBLARE



Înainte de asamblare, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

1. Apăsați recipientul (8) pe bază (9) așa cum este indicat în Fig. B. Asigurați-vă că baza (9) este bine fixată.
2. Montați filtrul (27,28). Asigurați-vă că montați filtrul corect, în funcție de aplicație:
 - Pentru aspirarea uscată, glisați cu grijă filtrul HEPA (27) peste carcasa filtrului (31) asigurându-vă că întreaga carcasă (31) este acoperită așa cum se arată în Fig. C-1.
 - Pentru aspirarea umedă, glisați cu grijă filtrul spumă (28) peste carcasa filtrului (31) asigurându-vă că întreaga carcasă (31) este acoperită așa cum se arată în Fig. C-2.
3. Puneți secțiunea superioară (6) pe recipient (8).

4. Conectați furtunul de aspirație (17).
 - Pentru aspirare (Fig. E-1), conectați furtunul de aspirație (17) la orificiul de aspirare (14).
 - Pentru suflare (Fig. E-2), conectați furtunul de aspirație (17) la orificiul de suflare (3).
5. Conectați mânerul (19) la adaptorul mânerului (18). Unul sau mai multe tuburi de aspirație (20) pot fi fixate pe mâner (19) pentru a-l extinde (fig. A).
6. Conectați duza dorită la adaptorul mânerului (18), mânerul (19) sau tuburile de aspirație (20).

Duza de podea umedă și uscată (21)

Duza de podea este concepută pentru aspirarea casnică umedă și uscată, de exemplu, în casă, camera de lucru sau garaj.

Duza perie rotundă (22)

Peria este concepută pentru aspirarea solidelor din zone mici.

Duza pentru spații înguste (23)

Duza pentru spații înguste este proiectată pentru aspirarea casnică umedă și uscată, pentru margini și alte zone greu accesibile.

Sculă de aspirare auto (24)

Peria este concepută pentru aspirarea solidelor din zone mici. De exemplu de pe scaune auto.

Adaptor pentru unelte electrice (25)

Adaptor pentru conectarea furtunului de aspirație cu o unealtă electrică.

4. ÎNAINTE



În cazul în care aspiratorul se răstoarnă accidental, mecanismul flotor de oprire (30) poate acoperi orificiul de aspirare a motorului și poate opri aspirația. Dacă se întâmplă acest lucru, pur și simplu puneți aspiratorul în poziție verticală și opriți-l până când flotorul (30) revine la poziția sa normală.



Nu aspirați fără un filtru!

Pornirea / oprirea / modul automat (Fig. F):

Comutatorul de mod automat pornit I / oprit 0 / II (1) are trei setări:

- I Pornit, alimentare la priză.
- 0 Oprit, alimentare la priză.
- II Mod automat, alimentare la priză, de îndată ce unealta electrică este pornită, aspiratorul pornește cu o anumită întârziere. Dacă unealta electrică este oprită, aspiratorul continuă să funcționeze timp de 5 secunde pentru a aspira murdăria rămasă în furtunul de aspirație.

Aspirarea uscată (Fig. A, C – F)

Curățați regulat filtrul HEPA (27) pentru a menține puterea de aspirație.



Pentru a evita colmatarea filtrului HEPA (27), vă recomandăm utilizarea suplimentară a unui sac de colectare a prafului (26).



Praf fin, cum ar fi praful din ciment, funingine și tencuială, este prea fin pentru a fi utilizat doar cu filtrul HEPA (27) și riscă să pătrundă în motor și să-l deterioreze. De aceea, recomandăm un sac de colectare a prafului (26) atunci când curățați aceste tipuri de materiale.



Sacul de colectare a prafului înfundat (26) poate exploda - prin urmare, asigurați-vă că înlocuiți sacul de colectare a prafului în timp util!

1. Apăsați comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT / 0” și scoateți ștecherul din priză.
2. Deblocați clema de blocare (7) și scoateți secțiunea superioară (6).
3. Înainte de aspirare, îndepărtați toată murdăria și resturile din recipient (8).
4. Glisați cu atenție filtrul HEPA (27) în jos peste carcasa filtrului (31) asigurându-vă că întreaga carcasă (31) este acoperită așa cum se arată în Fig. C-1.
5. Pentru aspirarea cu un sac de colectare a prafului (26):
 - Țineți bine gulerul de carton și glisați elementul de protecție din cauciuc cât mai departe posibil pe orificiul de admisie (29) așa cum se arată în Fig. D.

- Când totul este la locul său, desfășurați sacul (26) și poziționați-l în jurul pereților interiori ai recipientului (8).

6. Atașați din nou secțiunea superioară (6) și blocați clema de blocare (7).
7. Introduceți un capăt al furtunului (17) în orificiul de aspirare (14). Desfaceți complet furtunul de aspirație (17).

Pentru aspirare:

8. Conectați la rețeaua de alimentare.
9. Apăsați comutatorul de alimentare (1) în poziția „PORNIT/I” pentru a porni aspiratorul.
10. Aparatul este acum gata de utilizare pentru aspirare uscată.
11. Apăsați comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT/0” pentru a opri aspiratorul.

Pentru aspirarea în modul automat (lucrul cu uneltele electrice):

8. Adaptați adaptorul uneltei electrice (25) la orificiul de evacuare a prafului de la unealta electrică. Folosiți un cuțit, dacă este necesar.
9. Conectați adaptorul uneltei electrice (25) la adaptorul mânerului (18) și conectați-l la orificiul de extracție a prafului de la scula electrică.
10. Conectați ștecherul de alimentare a uneltei electrice la prizele de alimentare (15).
11. Conectați la rețeaua de alimentare.
12. Apăsați comutatorul de alimentare (1) în poziția „Mod automat/II” și începeți să lucrați pentru a porni aspiratorul. Aspiratorul este pornit / oprit automat prin intermediul uneltei electrice. De îndată ce unealta electrică este pornită, aspiratorul pornește cu o anumită întârziere. Dacă unealta electrică este oprită, aspiratorul continuă să funcționeze câteva secunde pentru a aspira murdăria rămasă în furtunul de aspirație (17).
13. Apăsați comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT/0” pentru a opri aspiratorul.

Aspirarea umedă (Fig. A, C, E – F, H)

Aspiratorul este prevăzut cu un flotor (30). Puterea de aspirație scade la atingerea nivelului maxim de umplere. Opriti imediat aspiratorul (1). Scoateți ștecherul din priză și golii recipientul (8).



Curățați flotorul (30) la intervale regulate și verificați-l pentru deteriorări. În caz contrar, funcționarea sa poate fi afectată.



Nu aspirați apă în mod direct. Pericol de electrocutare.



Opriti imediat (1) aparatul dacă se formează spumă sau se scurg lichide!



Nu utilizați un sac de colectare a prafului (26)!

1. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT / 0” și scoateți ștecherul din priză.
2. Deblocați clema de blocare (7) și scoateți secțiunea superioară (6).
3. Înainte de aspirarea umedă, scoateți sacul de colectare a prafului (26), filtrul HEPA (27) și îndepărtați toată murdăria și resturile din recipient (8).
4. Glisați cu grijă filtrul spumă (28) în jos peste cușca filtrului (31) asigurându-vă că întreaga carcasă (31) este acoperită așa cum se arată în Fig. C-2.
5. Atașați din nou secțiunea superioară (6) și blocați clema de blocare (7).
6. Introduceți un capăt al furtunului (17) în orificiul de aspirare (14). Desfaceți complet furtunul de aspirație (17).
7. Conectați la rețeaua de alimentare.
8. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „PORNIT/I” pentru a porni aspiratorul.
9. Aparatul este acum gata pentru aspirarea umedă.
10. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT/0” pentru a opri aspiratorul.
11. Ridicați furtunul (17) astfel încât lichidele să se scurgă în recipient (8).
12. Goliți recipientul (8) imediat după curățarea prin aspirație, deoarece nu este conceput pentru a depozita lichide.

Funcția de suflare (Fig. A, E – F)



Se recomandă operarea fără utilizarea unui filtru.



Îndepărtați toată murdăria și resturile din recipient (8) înainte de a utiliza funcția de suflare.



Purtați întotdeauna ochelari de protecție înainte de a utiliza funcția de suflare.



Pericol de proiectare a obiectelor. Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru.

Aspiratorul dvs. este echipat cu o funcție de suflare. Poate fi folosit pentru a praf și murdărie.

1. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT/0” și scoateți ștecherul de la rețea.
2. Deblocați clema de blocare (7) și scoateți secțiunea superioară (6).
3. Înainte de suflare, scoateți sacul de colectare a prafului (26), filtrul (27, 28) și îndepărtați toată murdăria și resturile din recipient (8).
4. Atașați din nou secțiunea superioară (6) și blocați clema de blocare (7).
5. Introduceți un capăt al furtunului (17) în orificiul de suflare (3) de deasupra aparatului. Desfaceți complet furtunul de aspirație (17).
6. Conectați la rețeaua de alimentare.
7. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „PORNIT/I” pentru a porni aspiratorul.
8. Aparatul este acum pregătit pentru suflarea prafului și a resturilor.
9. Apăsăți comutatorul de alimentare (1) în poziția „OPRIT/0” pentru a opri aspiratorul.

Terminarea operațiunii (Fig. A)

1. Opriti (1) aparatul și deconectați ștecherul.
2. Deschiderea orificiului de scurgere (12) pentru a permite scurgerea lichidului aspirat.
3. Închideți orificiul de evacuare (12).
4. Scoateți secțiunea superioară (6) și goliți recipientul (8).
5. Curățați aparatul cu o cârpă moale și umedă.
6. Depozitați cablul de rețea și accesoriile pe aparat. Depozitați aparatul într-un loc uscat.

5. ÎNTREȚINERE



Înainte de curățare și întreținere, opriti alimentarea electrică a mașinii și scoateți acumulatorul din mașina.

Curățați regulat carcasa cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Curățați fantele de aerisire de praf și murdărie. Îndepărtați murdăria persistentă cu o cârpă moale înmuiată în clăbuci de săpun. Nu folosiți solvenți precum benzină, alcool, amoniac, etc. Astfel de substanțe chimice vor deteriora componentele sintetice.

Recipient

Goliți recipientul (8) imediat după curățarea prin aspirație, deoarece nu este conceput pentru a depozita lichide.

1. Deschiderea orificiului de scurgere (12) pentru a permite scurgerea lichidului aspirat.
2. Închideți orificiul de evacuare (12).
3. Scoateți secțiunea superioară (6) și goliți recipientul (8).
4. Curățați aparatul cu o cârpă moale și umedă.

Sistem de curățare a filtrului (Fig. A, G)

Când aspirarea este redusă, vă rugăm să scoateți tuburile (20) și să blocați mânerul (19) cu mâna (în timp ce aspiratorul funcționează). Apoi, apăsați butonul de curățare a filtrului (5) de 10 ori. Aceasta va curăța filtrul (27) și va recupera forța de aspirație.

Filtre (Fig. A)

Pentru performanțe optime, se recomandă schimbarea regulată a filtrului (17, 18) în funcție de nivelul de utilizare.

1. Îndepărtați cu grijă filtrul HEPA (17) sau filtrul spumă (18).
2. Folosiți o soluție ușoară de săpun și apă pentru a curăța filtrul și apoi clătiți cu apă curată.
3. Lăsați filtrul să se usuce la aer înainte de instalare și reutilizare.
4. Reinstalați filtrul.

Flotor și carcasă de filtrare (Fig. H)

Curățați flotorul (30) și carcasa de filtrare (31) în mod regulat cu o cârpă moale și verificați dacă nu există deteriorări. În caz contrar, funcționarea sa poate fi afectată.

MEDIU

Aparatele electrice sau electronice deteriorate și/sau defecte trebuie colectate în locurile de reciclare corespunzătoare.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2012/19/EU pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase

din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

GARANȚIE

Produsele VONROC sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate și sunt garantate în privința materialelor și a manoperei pentru întreaga perioadă de utilizare în garanție, începând cu data achiziției. În cazul în care produsul se defectează în timpul perioadei de utilizare, contactați direct VONROC.

Următoarele circumstanțe sunt excluse de la această garanție:

- Reparațiile sau modificările care realizate sau care s-au încercat a fi efectuate de centre de service neautorizate.
- Uzura în condiții normale.
- Unealta care a fost abuzată, utilizată într-un mod neglijent sau întreținută în mod inadecvat.
- Folosirea unor piese de schimb neoriginale.

Aceasta acoperă garanția companiei, explicită sau implicită. Nu există alte garanții explicite sau implicite care să se extindă dincolo de cele indicate aici, incluzând garanțiile, vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop. În nicio situație, VONROC nu este responsabil pentru daunele incidentale sau consecvențiale. Reparațiile efectuate de reprezentant trebuie să fie limitate la reparațiile sau la înlocuirea unităților sau a pieselor neconforme.

Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia os avisos de segurança fornecidos, os avisos de segurança adicionais e as instruções. O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Guarde os avisos de segurança e as instruções para referência futura.

Os seguintes símbolos são utilizados no manual do utilizador ou no produto:



Leia o manual do utilizador.



Indica o risco de ferimentos, morte ou danos na ferramenta se as instruções indicadas neste manual não forem seguidas.



Risco de choque eléctrico.



Retire de imediato a ficha da tomada eléctrica se o cabo de alimentação sofrer danos e durante a limpeza e manutenção.



Se a temperatura do material for superior a 40 °C, há o risco de incêndio.



Não elimine o produto em recipientes não adequados.



O produto está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

AVISOS DE SEGURANÇA

ESTE EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS A PARTIR DOS 8 ANOS E POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES OU SUPERVISÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO E COMPREENDAM OS RISCOS ENVOLVIDOS. AS CRIANÇAS DEVEM SER VIAGADAS PARA QUE NÃO BRINQUEM COM O EQUIPAMENTO. A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR NÃO DEVEM SER EFECTUADAS POR CRIANÇAS SEM SUPERVISÃO. SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO, DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE, O RESPECTIVO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA OU PESSOAS DEVIDAMENTE

QUALIFICADAS PARA EVITAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO. A FICHA DEVE SER REMOVIDA DA TOMADA ANTES DE PROCEDER À LIMPEZA OU MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- 1) Mantenha a área de trabalho limpa: As áreas de trabalho ou bancadas de trabalho obstruídas podem causar ferimentos.
- 2) O aspirador deve ser montado correctamente antes de ser utilizado.
- 3) Utilize apenas extensões aprovadas para utilização no exterior (caso utilize o aspirador no exterior) e verifique sempre se estão em boas condições.
- 4) Proteja os cabos eléctricos e, em especial, verifique se não estão pisados, puxados ou danificados nas arestas, se existem partes afiadas ou móveis; ou danificadas por líquidos corrosivos.
- 5) Não utilize extensões danificadas. Não faça reparações permanentes ou temporárias no cabo.
- 6) Não utilize um aspirador com um cabo eléctrico danificado. Peça a um centro de assistência autorizado para instalar um novo cabo.
- 7) Não insira outros objectos na tomada, quer sejam cabos eléctricos ou extensões.
- 8) Antes de ligar o aspirador na tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão e os requisitos de potência correspondem aos indicados na etiqueta junto do cabo.
- 9) Não puxe o dispositivo pelo cabo.
- 10) A sua máquina deve ser sempre desligada antes de retirar a ficha da tomada ou da extensão.
- 11) Antes de deixar o dispositivo sem supervisão (mesmo que seja durante um período reduzido), desligue-o e retire a ficha da tomada eléctrica. Isto deve ser efectuado se houver perda de potência.
- 12) Não subestime a potência do equipamento. Mantenha sempre uma postura equilibrada e estável.
- 13) Mantenha as crianças e animais de estimação afastados da máquina. Quando a máquina estiver em funcionamento, todas as pessoas devem manter-se a uma distância segura.
- 14) O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que não estejam familiarizadas com o dispositivo ou que não tenham lido o manual de instruções.
- 15) O utilizador do dispositivo é responsável pela segurança de terceiros quando estiver a utilizá-lo.
- 16) O aspirador só deve ser utilizado para as finalidades previstas.

- 17) Antes de efectuar qualquer procedimento de manutenção, ajuste ou limpeza no aspirador, desligue-o, retire a ficha da tomada eléctrica e aguarde até o motor parar.
- 18) Tenha muito cuidado quando verificar, limpar ou efectuar tarefas de manutenção no dispositivo e use luvas de trabalho para proteger as mãos.
- 19) Os dispositivos de segurança ou cabos eléctricos não devem ser modificados ou retirados da máquina.
- 20) Quando utilizar a máquina, esta deve ser mantida num local estável e numa superfície estável ou suportada pelo corpo.
- 21) Trabalhe apenas com luz natural ou luz artificial adequada.
- 22) Recomendamos a utilização de protecção auricular.
- 23) Se a máquina vibrar de maneira anormal, pare o motor e procure a causa de imediato. Normalmente, as vibrações significam problemas.
- 24) O aspirador deve ser devidamente inspecionado antes de ser utilizado. Não utilize a máquina se não estiver em condições perfeitas. Se reparar na existência de algum problema que represente uma situação de perigo para o utilizador, peça a um técnico para reparar a máquina antes de utilizá-la.
- 25) Por motivos de segurança, substitua as peças gastas ou danificadas. Utilize apenas peças sobresselentes aprovadas pelo fabricante. As peças de fontes que não sejam do fabricante podem não encaixar correctamente ou podem ser perigosas ou causar ferimentos. O cabo de alimentação só pode ser substituído por centros de apoio ao cliente especializados.
- 26) Utilize apenas o aspirador em áreas secas e protegidas de intempéries. Não o utilize no exterior quando estiver a chover.
- 27) Armazene o aspirador num local seco, fora do alcance das crianças.
- 28) Depois de efectuar a limpeza, não deixe o cabo de alimentação espalhado pelo chão, porque alguém pode tropeçar.
- 29) Tenha cuidado quando esvaziar depósitos muito pesados.
- 30) Para evitar combustão espontânea, esvazie o depósito após cada utilização.
- 31) Não utilize esta máquina para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, pó de fotocopiadoras ou substâncias voláteis. Além

disso, não utilize a máquina em locais onde haja a presença destes líquidos. Não aspire ácidos.

- 32) Não aspire materiais que sejam tóxicos, cancerígenos, combustíveis ou outros materiais perigosos, como amianto, pó de amianto, arsénico, bário, berílio, chumbo, pesticidas ou outras substâncias perigosas para a sua saúde.
- 33) Deve ter muito cuidado quando aspirar serradura ou cinzas de carvão, fuligem, cimento, gesso ou pó de estuque. Estas partículas são muito finas e podem passar pelos filtros, afectando o desempenho do motor ou ser sopradas para o ambiente. Se necessário, recomendamos vivamente que utilize um filtro HEPA em conjunto com um saco de recolha de poeira para limpar estes tipos de materiais.
- 34) Não aspire produtos combustíveis ou de combustão lenta, como cigarros, beatas, fósforos ou cinzas quentes.
- 35) Nunca aspire água salgada, porque pode destruir o motor.

AVISOS DE SEGURANÇA ESPECÍFICOS DURANTE A SOPRAGEM

- a) Só deve apontar a descarga de ar para a área de trabalho. Nunca aponte para pessoas ou animais.
- b) Risco de projecção de objectos. Mantenha as pessoas presentes afastadas da área de trabalho.
- c) Use sempre óculos de segurança antes de utilizar a função de sopro.

Segurança eléctrica

Quando utilizar máquinas eléctricas, cumpra sempre os regulamentos de segurança aplicáveis ao seu país para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos. Leia as seguintes instruções de segurança, assim como as instruções de segurança fornecidas.



Verifique sempre se a fonte de alimentação corresponde à tensão na placa sinalética.

Ligação à fonte de alimentação

Verifique se a fonte de alimentação e a ficha são utilizadas de acordo com a sua máquina. Consulte a placa sinalética na máquina. Quaisquer alterações devem ser sempre efectuadas por um electricista qualificado.



Aviso! Esta máquina deve ter ligação à terra. Se não estiver ligada à terra correctamente, esta máquina pode causar um choque eléctrico. A saída da fonte de alimentação está ligada à terra. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com um electricista qualificado.



Aviso! Evite o contacto com os terminais na ficha quando instalar (ou retirar) a ficha da tomada de alimentação. O contacto causa um choque eléctrico grave.

Substituir cabos ou fichas

Deite fora de imediato cabos e fichas antigas que tenham sido substituídos por novos. É perigoso inserir a ficha de um cabo solto numa tomada de parede.

Utilizar extensões

Utilize apenas as extensões aprovadas que sejam adequadas para a entrada de alimentação da máquina. A espessura mínima do condutor é de 1,5 mm². Quando utilizar um enrolador de cabos, desenrole sempre o enrolador por completo

2. INFORMAÇÕES SOBRE A MÁQUINA

Utilização pretendida

O aspirador é concebido para aspiração doméstica a seco e a húmido, por exemplo, em casa, escritório, automóvel ou garagem. O aspirador está equipado com uma função de sopro. Pode ser utilizado para soprar pó e resíduos. O dispositivo não é adequado para uso comercial ou industrial.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo n.º	VC504AC
Tensão do sector	220 - 240 V ~
Frequência da rede	50 - 60 Hz
Alimentação	1400 W
Potência máx. da tomada do dispositivo	2000 W
Potência máx. total	3400 W
Comprimento do cabo	6 m
Categoria de protecção	IPX4
Força de aspiração	20 kPa, 1,8 m³/min

Capacidade aprox. do recipiente	20 l
Volume útil a seco aprox.	15 l
Volume útil a húmido aprox.	12 l
Filtro - seco	Filtro HEPA
Filtro - húmido	Filtro de espuma
Sistema de tubagens	Ø 32 mm
Diâmetro do colector de admissão (29 Fig. D)	Ø 52 mm
Saco de poeira recomendado	VC805AA, VC809AA
Peso (incl. todos os acessórios) aprox.	7,4 kg

DESCRIÇÃO

Os números indicados no texto dizem respeito aos diagramas nas páginas 2-4.

1. Interruptor para ligar I/desligar O/II o modo automático
2. Pega de transporte
3. Entrada de sopro
4. Compartimento do cabo de alimentação
5. Botão de limpeza do filtro
6. Secção superior
7. Grampo de fixação
8. Recipiente
9. Base
10. Rodas
11. Rodas
12. Saída de drenagem
13. Tampa da saída de drenagem
14. Entrada do aspirador
15. Tomada de alimentação com controlo para ligar/desligar automático
16. Compartimento para arrumar bocais
17. Tubo
18. Adaptador da pega
19. Pega removível
20. Tubos de aspiração
21. Bocal para pisos húmidos e secos
22. Bocal com escova redonda
23. Bocal com ranhura
24. Aspirador de automóvel
25. Adaptador para ferramentas eléctricas
26. Saco de recolha de poeira
27. Filtro HEPA
28. Filtro de espuma
29. Orifício de entrada

30. Bóia

31. Caixa do filtro

3. MONTAGEM



Antes de efectuar a montagem, desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.

1. Carregue no recipiente (8) na base (9), como indicado na Fig. B. Assegure-se de que a base (9) está apertada com firmeza.
2. Monte o filtro (27, 28). Deve montar o filtro correcto, consoante a aplicação:
 - Para aspiração a seco, encaixe com cuidado o filtro HEPA (27) na caixa do filtro (31), certificando-se de que toda a caixa (31) fica tapada, como indicado na Fig. C-1.
 - Para aspiração a húmido, encaixe com cuidado o filtro de espuma (28) na caixa do filtro (31), certificando-se de que toda a caixa (31) fica tapada, como indicado na Fig. C-2.
3. Retire a parte superior (6) no recipiente (8).
4. Ligue o tubo de aspiração (17).
 - Para aspirar (Fig. E-1), ligue o tubo de aspiração (17) na entrada de aspiração (14).
 - Para soprar (Fig. E-2), ligue o tubo de aspiração (17) na entrada de sopro (3).
5. Coloque a pega (19) no adaptador da pega (18). Podem ser montados um ou mais tubos de aspiração (20) na pega (19) para esticá-la (Fig. A).
6. Ligue o bico pretendido ao adaptador da pega (18), à pega (19) ou aos tubos de aspiração (20).

Bocal para pisos húmidos e secos (21)

O bico para limpeza do chão é concebido para aspiração doméstica a seco e a húmido, por exemplo, em casa, escritório, automóvel ou garagem.

Bocal com escova redonda (22)

A escova é concebida para aspirar objectos sólidos de áreas pequenas.

Bocal com ranhura (23)

O bocal com ranhura é concebido para aspiração doméstica a seco e a húmido, cantos e outros locais de difícil acesso.

Aspirador de automóvel (24)

A escova é concebida para aspirar objectos sólidos de áreas pequenas. Por exemplo, assentos de automóvel.

Adaptador para ferramentas eléctricas (25)

Adaptador para ligar o tubo de aspiração a uma ferramenta eléctrica.

4. FUNCIONAMENTO



Se o aspirador cair acidentalmente, o mecanismo da bóia de bloqueio (30) pode tapar a entrada de aspiração do motor e parar a sucção. Se isto ocorrer, coloque o aspirador na vertical e desligue-o até a bóia (30) voltar para a posição normal.



Não aspire sem um filtro!

Ligar/desligar/modo automático (Fig. F)

O interruptor para ligar I/desligar O/II o modo automático (1) tem três definições:

- I Ligar, alimentação à tomada.
- O Desligar, alimentação à tomada.
- II Modo automático, alimentação à tomada, assim que a ferramenta eléctrica é ligada, o aspirador é iniciado com algum atraso. Se a ferramenta eléctrica for desligada, o aspirador continua a funcionar durante 5 segundos para aspirar a sujidade restante no tubo de aspiração.

Aspiração a seco (Fig. A, C – F)



Limpe o filtro HEPA (27) com frequência para manter a potência de aspiração.



Para evitar que o filtro HEPA (27) fique obstruído, recomendamos que utilize um saco de recolha de poeira (26) adicional.



O pó de cimento, fuligem e gesso, é demasiado fino. Por conseguinte, não pode utilizar o filtro HEPA (27) porque não tem capacidade para reter este tipo de pó. Há o risco de entrar no motor e danificá-lo. Por conseguinte, recomendamos vivamente a utilização de um saco de recolha de poeira (26) quando limpar este tipo de materiais.



Se estiver obstruído, o saco de recolha de poeira (26) pode reventar. Por conseguinte, deve substituí-lo assim que possível!

1. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Desligar/0" e retire a ficha de alimentação da tomada de corrente.
2. Desencaixe o grampo de fixação (7) e retire a secção superior (6).
3. Antes de aspirar, retire toda a sujidade e resíduos do recipiente (8).
4. Encaixe com cuidado o filtro HEPA (27) na caixa do filtro (31), certificando-se de que toda a caixa (31) fica tapada, como indicado na Fig. C-1.
5. Para aspirar com o saco de recolha de poeira (26):
 - Segure na fita de cartão com firmeza e insira o elemento de protecção de borracha o máximo possível no orifício de entrada (29), como indicado na Fig. D.
 - Quando tudo estiver no respectivo local, abra o saco (26) e posicione-o à volta das paredes internas do recipiente (8).
6. Volte a montar a parte superior (6) e bloqueie o grampo de fixação (7).
7. Insira uma extremidade no tubo (17) na entrada do aspirador (14). Desenrole o tubo de aspiração (17) por completo.

Para aspirar:

8. Ligue a ficha de alimentação.
9. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Ligar/I" para ligar o aspirador.
10. A máquina está pronta para ser utilizada para aspiração a seco.
11. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "OFF/0" para desligar o aspirador.

Para aspiração no modo automático (trabalhar com ferramentas eléctricas):

8. Encaixe o adaptador para ferramentas eléctricas (25) na saída de extracção de poeiras da ferramenta eléctrica. Se necessário, utilize uma faca.
9. Ligue o adaptador para ferramentas eléctricas (25) ao adaptador da pega (18) e ligue-o à saída de extracção de poeira da ferramenta eléctrica.
10. Ligue a ficha de alimentação da ferramenta eléctrica à tomada de alimentação (15).
11. Ligue a ficha de alimentação.

12. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Modo automático/II" e comece a trabalhar para ligar o aspirador. O aspirador é ligado/desligado automaticamente através da ferramenta eléctrica. Assim que a ferramenta eléctrica é ligada, o aspirador é iniciado com algum atraso. Se a ferramenta eléctrica for desligada, o aspirador continua a funcionar durante alguns segundos para aspirar a sujidade restante no tubo de aspiração (17).
13. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "OFF/0" para desligar o aspirador.

Aspiração a húmido (Fig. A, C, E – F, H)



O aspirador está equipado com uma bóia (30). A potência de aspiração diminui quando é atingido o nível máximo de enchimento. Desligue o aspirador (1) de imediato. Retire a ficha da tomada e esvazie o recipiente (8).



Limpe a bóia (30) com frequência e verifique se apresenta danos. Caso contrário, o funcionamento pode ser afectado.



Nunca aspire água. Perigo de choque eléctrico.



Desligue a máquina (1) de imediato se surgir espuma ou fuga de líquidos!



Não utilize o saco de recolha de poeira (26)!

1. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Desligar/0" e retire a ficha de alimentação da tomada de corrente.
2. Desencaixe o grampo de fixação (7) e retire a secção superior (6).
3. Antes de aspirar a húmido, retire o saco de recolha de poeira (26), o filtro HEPA (27) e retire toda a sujidade e resíduos do recipiente (8).
4. Encaixe com cuidado o filtro de espuma (28) na caixa do filtro (31), certificando-se de que toda a caixa (31) fica coberta, como indicado na Fig. C-2.
5. Volte a montar a parte superior (6) e bloqueie o grampo de fixação (7).
6. Insira uma extremidade no tubo (17) na entrada do aspirador (14). Desenrole o tubo de aspiração (17) por completo.

7. Ligue a ficha de alimentação.
8. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Ligar/I" para ligar o aspirador.
9. A máquina está pronta para ser utilizada para aspiração a húmido.
10. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "OFF/O" para desligar o aspirador.
11. Levante o tubo (17) para que o líquido seja drenado para o recipiente (8).
12. Esvazie o recipiente (8) de imediato após a aspiração, porque não foi concebido para armazenar líquidos.

Função de sopro (Fig. A, E - F)



É recomendável utilizar esta função sem um filtro.



Retire toda a sujidade e resíduos do recipiente (8) antes de utilizar a função de sopro.



Use sempre óculos de segurança antes de utilizar a função de sopro.



Risco de projecção de objectos. Mantenha as pessoas presentes afastadas da área de trabalho.

O aspirador está equipado com uma função de sopro. Pode ser utilizado para soprar pó e resíduos.

1. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Desligar/O" e retire a ficha de alimentação da tomada de corrente.
2. Desencaixe o grampo de fixação (7) e retire a secção superior (6).
3. Antes de soprar, retire o saco de recolha de poeira (26), o filtro (27, 28) e retire toda a sujidade e resíduos do recipiente (8).
4. Volte a montar a parte superior (6) e bloqueie o grampo de fixação (7).
5. Insira uma extremidade no tubo (17) na entrada de sopro (3) na parte superior da máquina. Desenrole o tubo de aspiração (17) por completo.
6. Ligue a ficha de alimentação.
7. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "Ligar/I" para ligar o aspirador.
8. A máquina está pronta para soprar pó e resíduos.
9. Coloque o interruptor de alimentação (1) na posição "OFF/O" para desligar o aspirador.

Terminar a operação (Fig. A)

1. Desligue (1) a máquina e retire a ficha de alimentação.
2. Abra a saída de drenagem (12) para permitir a drenagem do líquido aspirado.
3. Feche a saída de drenagem (12).
4. Retire a parte superior (6) e esvazie o recipiente (8).
5. Limpe a máquina com um pano macio.
6. Arrume o cabo de alimentação e o acessório na máquina. Armazene o equipamento numa sala seca.

5. MANUTENÇÃO



Antes de efectuar a limpeza e a manutenção, desligue sempre a máquina e retire a ficha de alimentação da tomada de corrente.

Limpe a caixa da máquina com frequência com um pano macio, de preferência após cada utilização. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não têm pó ou sujidade. Retire a sujidade muito persistente com um pano macio humedecido com água de sabão. Não utilize solventes, como gasolina, álcool, amoníaco, etc. Este tipo de produtos químicos danificam os componentes sintéticos.

Recipiente

Esvazie o recipiente (8) de imediato após a aspiração, porque não foi concebido para armazenar líquidos.

1. Abra a saída de drenagem (12) para permitir a drenagem do líquido aspirado.
2. Feche a saída de drenagem (12).
3. Retire a parte superior (6) e esvazie o recipiente (8).
4. Limpe a máquina com um pano macio.

Sistema de limpeza do filtro (Fig. A, G)

Se a aspiração ficar mais fraca, retire os tubos (20) e fixe a pega (19) à mão (com o aspirador em funcionamento). Em seguida, carregue no botão de limpeza do filtro (5) 10 vezes. O filtro (27) fica limpo e recupera a força de aspiração.

Filtros (Fig. A)

Para obter o melhor desempenho, é recomendável substituir os filtros (17, 18) com frequência, dependendo do nível de utilização.

1. Retire o HEPA (17) ou o filtro de espuma (18) com cuidado.
2. Utilize uma solução de água e sabão suave para limpar o filtro e, em seguida, enxagúe com água limpa.
3. Aguarde até o filtro secar antes de instalá-lo e voltar a utilizá-lo.
4. Volte a instalar o filtro.

Bóia e caixa do filtro (Fig. H)

Limpe a bóia (30) e a caixa do filtro (31) frequentemente com um pano macio e verifique se apresenta danos. Caso contrário, o funcionamento pode ser afectado.

AMBIENTE

Os equipamentos eléctricos ou electrónicos defeituosos e/ou eliminados devem ser recolhidos em locais de reciclagem adequados.

Apenas para os países da CE

Não elimine as ferramentas eléctricas em conjunto com os resíduos domésticos. De acordo com a directiva europeia 2012/19/CE sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas que já não sejam utilizadas devem ser recolhidas em separado e eliminadas de maneira ecológica.

GARANTIA

Os produtos da VONROC são desenvolvidos de acordo com os padrões de qualidade mais elevados e não apresentam quaisquer defeitos em termos de materiais e mão-de-obra em relação ao período estipulado por lei, cujo início é a partir da data de compra original. Se o produto apresentar qualquer falha durante este período devido a qualquer defeito no material e/ou de mão-de-obra, contacte a VONROC directamente.

As seguintes circunstâncias estão excluídas desta garantia:

- Se forem efectuadas ou tentadas quaisquer reparações e/ou alterações na máquina por centros de assistência não autorizados;
- Desgaste normal;
- Se a ferramenta foi utilizada de maneira abusiva, indevida ou a manutenção for efectuada de maneira incorrecta;
- Se forem utilizadas peças sobresselentes não originais.

Isto constitui a única garantia feita pela empresa, de maneira expressa ou implícita. Não existem quaisquer outras garantias expressas ou implícitas que se prolonguem, incluindo as garantias implícitas de comercialização e adequação para fins específicos. A VONROC não será, em nenhuma circunstância, responsável por danos incidentais ou indirectos. Os fornecedores devem estar limitados a reparar ou substituir as unidades ou peças que não estejam em conformidade.

O equipamento e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el az összes mellékelt biztonsági figyelmeztetést. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy akár súlyos személyi sérüléshez vezethet. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbre is.

A használati útmutatóban és a terméken a következő jelölésekkel találkozhat:



Olvassa el a használati útmutatót.



Jelzi a személyi sérülések, az életveszély vagy a szerszám károsodásának veszélyét a jelen útmutató utasításainak be nem tartása esetén.



Áramütés veszélye.



Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a kábel megsérült, amikor takarít és, ha karbantartást végez.



Ha az anyag hőmérséklete meghaladja a 40 °C-ot, tűzveszély áll fenn.



A terméket hulladékként ne tegye arra nem alkalmas konténerbe.



A termék megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági követelményeinek.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A KÉSZÜLÉKET 8 ÉVES VAGY ANNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK, VALAMINT CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK, VAGY MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK CSAK FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLHATJÁK, ILL. HA MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKAT KAPTAK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ ÉS MEGÉRTETTÉK A KAPCSOLÓDÓ VESZÉLYEKET. A KÉSZÜLÉK NEM GYERMEKEK KEZÉBE VALÓ JÁTÉKSZER. A TISZTÍTÁSÁT ÉS KARBANTARTÁSÁT GYERMEK FELÜGYELET NÉLKÜL NEM VÉGEZheti. HA A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓDUGÓ MEGSÉRÜLT, A VESZÉLYHELYZETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KI KELL CSERÉLTETNI A GYÁRTÓVAL, MEGBÍZOTT SZERVIZZEL VAGY MÁS, HASONLÓAN KÉPZETT SZAKEMBERREL. A KÉSZÜ-

LÉK TISZTÍTÁSA VAGY KARBANTARTÁSA MIELŐTT A DUGÓT KI KELL HÚZNI AZ ALJZATBÓL.

- 1) Tartsa tisztán a munkaterületet: A zsúfolt munkaterületek és munkapadok sérülésforrást jelentenek.
- 2) A porszívót használat előtt megfelelően össze kell szerelni.
- 3) Csak kültéri használatra engedélyezett hosszabítókat használjon (ha a porszívót kint használja), és ügyeljen arra, hogy azok mindig jó állapotban legyenek.
- 4) Óvja az elektromos kábeleket, és különösen ügyeljen arra, hogy ne nyomja össze, ne húzza meg vagy ne sértsék meg élek, éles darabok vagy mozgó alkatrészek, és ne károsítsák maró hatású folyadékok.
- 5) Ne használjon sérült hosszabbítót. Ne végezzen állandó vagy ideiglenes javításokat magán a kábelben.
- 6) Ne használjon olyan porszívót, amelynek elektromos vezetéke sérült. Szereltesse be új kábelt egy hivatalos szervizközpontban.
- 7) Ne csatlakoztasson semmit az aljzathoz, az elektromos kábelekhez vagy a hosszabbítóhoz.
- 8) Mielőtt csatlakoztatná a porszívót az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség és a csatlakozóaljzat követelményei megegyeznek a vezeték melletti címkén feltüntetettéssel.
- 9) Ne a kábelnél fogva húzza a készüléket.
- 10) A készüléket mindig ki kell kapcsolni, mielőtt kihúzná a konnektorból vagy a hosszabbító kábelből.
- 11) Mielőtt felügyelet nélkül hagyná a készüléket (akár rövid időre is), kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból. Ezt áramkimaradás esetén is meg kell tenni.
- 12) Ne becsülje alá az erejét. Mindig legyen kiegyensúlyozott és stabil testtartása.
- 13) Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a készüléktől. Amikor a készülék üzemel, mindenki maradjon biztonságos távolságban.
- 14) A készüléket nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, vagy akik nem olvasták el ezt a használati útmutatót.
- 15) A készülék használója felelős mások biztonságáért a használat során.
- 16) A porszívót csak rendeltetésszerűen szabad használni.

- 17) Mielőtt bármilyen karbantartási, beállítási vagy tisztítási műveletet végezne a porszívón, kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg a motor leáll.
- 18) Legyen nagyon óvatos a készülék ellenőrzése, tisztítása vagy karbantartása során, és viseljen vastag kesztyűt a kezei védelme érdekében.
- 19) Sem a biztonsági berendezéseket, sem az elektromos vezetékeket nem szabad módosítani vagy eltávolítani a készülékből.
- 20) Használat közben a készüléket szilárdan és stabil felületen kell tartani, vagy a testével meg kell támasztani.
- 21) Csak teljes természetes napfényben vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon.
- 22) Javasoljuk, hogy használjon valamilyen hallásvédőt a fülére.
- 23) Ha a készülék rendellenesen rezeg, állítsa le a motort, és azonnal keresse meg az okot. A rezgések általában problémát jelentenek.
- 24) A porszívót minden használat előtt megfelelően ellenőrizni kell. Ne használjon nem tökéletes állapotú készüléket. Ha olyan problémát észlel, amely veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve, használat előtt javíttassa meg a készüléket.
- 25) Biztonsági okokból cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak a gyártó által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon. Előfordulhat, hogy a gyártótól eltérő forrásból származó alkatrészek nem illeszkednek megfelelően, veszélyesek lehetnek vagy sérüléseket okozhatnak. A tápkábel cseréjét csak erre szakosodott ügyfélszolgálati központok végezhetik.
- 26) Csak száraz és rossz időjárástól védett helyen használja a porszívót. Ne használja a szabadban, ha esik.
- 27) A porszívót száraz helyen tárolja gyermekektől távol.
- 28) Ne hagyja a tápkábelt a padlón a tisztítás befejezése után; valaki megbotozhat benne.
- 29) Legyen óvatos, amikor rendkívül nehéz tartályokat ürít ki.
- 30) A spontán égés elkerülése érdekében minden használat után ürítse ki a tartályt.
- 31) Ne használja ezt a készüléket gyúlékony vagy éghető folyadékok, például benzin, fénymásolópor vagy illékony anyagok felszívására; és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol ezek a folyadékok jelen vannak. Ne szívjon fel savakat.
- 32) Ne porszívózzon fel semmilyen mérgező, rákot okozó, éghető vagy bármilyen más veszélyes anyagot, például azbesztet, azbesztport, arzént, báriumot, berilliumot, ólmot, növényvédő szereket vagy bármely más, az Ön egészségére veszélyes anyagot.
- 33) Rendkívül körütekintően kell eljárni a fa vagy szén, korom, cement, vakolat vagy gipszkarton por felszívásakor. Ezek a részecskék rendkívül finomak, és átjuthatnak a szűrőkön, ami befolyásolja a motor teljesítményét, vagy a levegőbe kerülhetnek. Ha szükséges, ezért az ilyen típusú anyagok tisztításához erősen javasoljuk a HEPA-szűrő használatát porgyűjtő zsákkal kombinálva.
- 34) Ne szívjon fel semmilyen égő vagy parázsló tárgyat, például cigarettát, cigarettacsikket, gyufát vagy forró hamut.
- 35) Soha ne szívjon fel sós vizet; ez tönkretelheti a motort.

FÚJÁSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- a) A levegőt csak a munkaterületre irányítva fújja. Soha nem emberekre vagy állatokra.
- b) Repülő tárgyak veszélye. Ne engedje a munkaterületre a közelben tartózkodókat.
- c) A fúvó funkció használata előtt mindig vegyen fel védőszemüveget.

Elektromos biztonság

Villamos kisgépek használatakor mindig tartsa be az adott ország tűz és áramütés elleni és egyéb balesetek elkerülését célzó szabályokat. Olvassa el a következő biztonsági utasításokat és a géphez mellékelt munkavédelmi utasításokat is.



Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség megfelel-e az áramforrás feszültségének.

Csatlakoztatás a tápellátáshoz

Ellenőrizze, hogy a tápegység és a csatlakozó használata megfelel-e a munkagépnek. Nézze meg a gép adattábláját. A módosításokat mindig szakértett villanyszerelőnek kell elvégeznie.



Figyelmeztetés! A gépet földelni kell. Ha nem megfelelően van földelve, a gép áramütést okozhat. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápellátás aljzata földelt-e. Ha kétségei vannak, ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel.



Figyelmeztetés! Kerülje el, hogy a csatlakozó érintkezőkhöz érjen, amikor a csatlakozót a fali aljzatba dugja / a fali aljzattól kihúzza. Az érintkezés súlyos áramütést okozhat.

Kábelek és dugók cseréje

Azonnal selejtezze le a régi kábeleket és dugókat, ha azokat újakra cserélte. Veszélyes lehet egy meg-lazult kábel dugóját a fali aljzathoz csatlakoztatni.

Hosszabbító kábelek használata

Csak a gép felvett teljesítményéhez megfelelő, jó-váahagyott hosszabbító kábelt használjon. A vezeték minimális keresztmetszete: 1,5 mm². Kábeldob használatakor mindig teljesen tekercselje le a vezetékét.

2. GÉP ISMERTETÉSE

Rendeltetése

A porszívó háztartási nedves és száraz porszívó-zásra szolgál, például házban, dolgozószobában, autóban vagy garázsban. A porszívó fúvó funkcióval van felszerelve. Por és törmelék fűvására használ-ható. A készülék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.

MŰSZAKI ADATOK

Modellazonosító	VC504AC
Hálózati feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50-60 Hz
Felvett teljesítmény	1,400 W
Max. készülék aljzati teljesítmény	2,000 W
Max. összes teljesítmény	3,400 W
Kábelhossz	6 m
Védelmi kategória	IPX4
Szívóerő	20 kPa, 1,8 m ³ /perc
Tartálykapacitás kb.	20 l
Száraz hasznos térfogat kb.	15 l
Nedves hasznos térfogat kb.	12 l
Szűrő - száraz	HEPA-szűrő
Szűrő - nedves	Habszűrő
Tömlőrendszer	Ø32 mm
Bemeneti port átmérője (29, D ábra)	Ø52 mm
Ajánlott porzsák	VC805AA, VC809AA
Súly (minden tartozékkal) kb.	7,4 kg

LEÍRÁS

A szövegbeli számok a 2-4 oldal képeire utalnak.

1. Bekapcsolás I / kikapcsolás 0 / II automatikus üzemmód kapcsoló
2. Hordfogantyú
3. Fúvóport
4. Csatlakozóvezeték tároló
5. Szűrőtisztító gomb
6. Felső rész
7. Rögzítőbilincs
8. Tartály
9. Állvány
10. Kerekek
11. Görgők
12. Vízelvezető kimenet
13. Vízelvezető kimenetsapka
14. Szívóport
15. Hálózati csatlakozó automatikus bekapcsolás/kikapcsolás vezérléssel
16. Fúvókatáról
17. Tömlő
18. Fogantyúadapter
19. Eltávolítható fogantyú
20. Szívócsövek
21. Nedves és száraz talajfúvóka
22. Kerek keféfúvóka
23. Résszívó
24. Autós porszívó-eszköz
25. Elektromos készülékadapter
26. Porgyűjtő zsák
27. HEPA-szűrő
28. Habszűrő
29. Bemeneti nyílás
30. Úszó
31. Szűrőkosár

3. ÖSSZESZERELÉS



Szerelés előtt mindig kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

1. Nyomja a tartályt (8) az állványra (9) a B ábrán látható módon. Ellenőrizze, hogy az állvány (9) biztonságosan rögzítve van.
2. Szerelje be a szűrőt (27,28). Ügyeljen a megfelelő szűrő felszerelésére, az alkalmazástól függően:
 - Száraz porszívózáshoz óvatosan csúsztassa a HEPA-szűrőt (27) a szűrőrekeszre (31),

ügyelve arra, hogy a teljes rekesz (31) le legyen fedve a C-1 ábrán látható módon.

- Nedves porszívózáshoz óvatosan csúsztas- sa a habszűrőt (28) a szűrőrekeszre (31), ügyelve arra, hogy a teljes rekesz (31) le legyen fedve a C-2 ábrán látható módon.

3. Helyezze a felső részt (6) a tartályra (8).
4. Csatlakoztassa a szívótömlőt (17).
 - Porszívózáshoz (E-1 ábra) csatlakoztassa a szívótömlőt (17) a porszívó porthoz (14).
 - Fúváshoz (E-2 ábra) csatlakoztassa a szívó- tömlőt (17) a fúvóporthoz (3).
5. Csatlakoztassa a fogantyút (19) a fogantyú- adapterre (18). Egy vagy több szívócső (20) rögzíthető a fogantyúhoz (19) annak meghosz- szabbításához (A ábra).
6. Csatlakoztassa a kívánt fúvókát a fogantyú- adapterhez (18), a fogantyúhoz (19) vagy a szívócsövekhez (20).

Nedves és száraz talajfúvóka (21)

A padlószívófej háztartási nedves és száraz porszí- vózásra szolgál, például házban, dolgozószobában vagy garázsban.

Kerek kefefúvóka (22)

A kefe szilárd anyagok porszívózására szolgál kis területekről.

Résszívó (23)

A résszívót háztartási száraz porszívózásra, élekre és egyéb nehezen hozzáférhető területekre tervezték.

Autós porszívó-eszköz (24)

A kefe szilárd anyagok porszívózására szolgál kis területekről. Ilyen például az autó ülése.

Elektromos készülékadapter (25)

Adapter a szívótömlő és az elektromos készülék csatlakoztatásához.

4. HASZNÁLAT



Ha a porszívó véletlenül felborul, az elzáró úszó mechanizmus (30) lefedi a motor porszívónylását és leállíthatja a szívást. Ha ez megtörténik, egyszerűen állítsa fel a porszívót és kapcsolja ki, amíg az úszó (30) vissza nem tér normál helyzetébe.



Ne porszívózzon szűrő nélkül!

Bekapcsolás / kikapcsolás / automatikus üzem- mód (F ábra)

A bekapcsolás I / kikapcsolás 0 / II automatikus üzemmód kapcsoló (1) három állással rendelkezik:

- I Áramellátás bekapcsolása az aljzathoz.
- 0 Áramellátás kikapcsolása az aljzathoz.
- II Automatikus üzemmódú áramellátás az aljzat- hoz, amint az elektromos készüléket bekap- csolja, a porszívó némi késéssel elindul. Ha az elektromos készüléket kikapcsolja, a porszívó további 5 másodpercig működik, hogy felszívja a szívótömlőben maradt szennyeződések.

Száraz porszívózás (A, C - F ábra)



Rendszeresen tisztítsa meg a HEPA-szűrőt (27), hogy fenntartsa a szívóerőt.



A HEPA-szűrő (27) eltömődésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy használjon porgyűjtő zsákot (26).



A finom por, például a cementpor, a korom és a vakolat túl finom ahhoz, hogy csak a HEPA-szűrővel (27) használható legyen, és fennáll annak a veszélye, hogy bejut a motorba, és károsíthatja azt. Ezért az ilyen típusú anyagok tisztításához erősen javasoljuk a porgyűjtő zsák (26) használatát.



Az eltömődött porgyűjtő zsák (26) szétrepedhet – ezért ügyeljen arra, hogy a porgyűjtő zsákot időben cserélje ki!

1. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/0” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2. Oldja ki a rögzítőbilincset (7), és vegye le a felső részt (6).
3. Porszívózás előtt távolítson el minden szennye- ződést és törmeléket a tartályból (8).
4. Óvatosan csúsztassa a HEPA-szűrőt (27) a szűrőrekeszre (31), ügyelve arra, hogy a teljes rekesz (31) le legyen fedve a C-1 ábrán látható módon.
5. Porgyűjtő zsákkal történő porszívózáshoz (26):
 - Fogja meg szorosan a kartongyűrűt, és csúsztassa a gumi védőelemet, amennyire csak lehetséges, a bemeneti nyílásra (29) a D ábra szerint.

- Ha minden a helyén van, hajtsa ki a zsákot (26), és helyezze a tartály (8) belső falai köré.
6. Helyezze vissza a felső részt (6), és rögzítse a rögzítőbilincset (7).
 7. Dugja be a tömlő (17) egyik végét a porszívó nyílásba (14). Tekerje szét teljesen a szívótömlőt (17).

Porszívózáshoz:

8. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
9. Nyomja a főkapcsolót (1) „ON/I” állásba a porszívó elindításához.
10. A készülék ekkor készen áll a száraz porszívózásra.
11. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/O” állásba a porszívó kikapcsolásához.

Automatikus üzemmódú porszívózáshoz

(elektromos készülékekkel való munkavégzéshez):

8. Illessze az elektromos készülékadaptert (25) az elektromos készülék porelszívó kimenetéhez. Szükség esetén használjon kést.
9. Csatlakoztassa az elektromos készülékadaptert (25) a fogantyúadapterhez (18), és csatlakoztassa azt az elektromos készülék porelszívó kimenetéhez.
10. Csatlakoztassa az elektromos készülék hálózati csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóhoz (15).
11. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
12. Nyomja a főkapcsolót (1) „automatikus üzemmód / II” állásba és kezdje meg a munkát a porszívó elindításához. A porszívó automatikusan be-/kikapcsol az elektromos készülék által. Amint az elektromos készüléket bekapcsolja, a porszívó némi késéssel elindul. Ha az elektromos készüléket kikapcsolja, a porszívó néhány másodpercig még működik, hogy felszívja a szívótömlőben (17) maradt szennyeződéseket.
13. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/O” állásba a porszívó kikapcsolásához.

Nedves porszívózás (A, C, E - F, H ábra)



A porszívó úszóval van felszerelve (30). A maximális töltési szint elérésekor a szívóerő csökken. Azonnal kapcsolja ki a porszívót (1). Húzza ki a dugót a konnektorból, és ürítse ki a tartályt (8).



Rendszeres időközönként tisztítsa meg az úszót (30), és ellenőrizze, hogy nem

sérült-e. Ellenkező esetben rosszul működhet.



Soha ne nyúljon a felszívni kívánt vízbe. Áramütés veszélye.



Azonnal kapcsolja ki (1) a gépet, ha hab képződik vagy folyadék távozik!



Ne használjon porgyűjtő zsákot (26)!

1. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/O” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2. Oldja ki a rögzítőbilincset (7), és vegye le a felső részt (6).
3. Nedves porszívózás előtt távolítsa el a porgyűjtő zsákot (26), a HEPA-szűrőt (27), és távolítson el minden szennyeződést és törmelékét a tartályból (8).
4. Óvatosan csúsztassa a habszűrőt (28) a szűrőrekeszre (31), ügyelve arra, hogy a teljes rekesz (31) le legyen fedve a C-2 ábrán látható módon.
5. Helyezze vissza a felső részt (6), és rögzítse a rögzítőbilincset (7).
6. Dugja be a tömlő (17) egyik végét a porszívó nyílásba (14). Tekerje szét teljesen a szívótömlőt (17).
7. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
8. Nyomja a főkapcsolót (1) „ON/I” állásba a porszívó elindításához.
9. A készülék ekkor készen áll a nedves porszívózásra.
10. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/O” állásba a porszívó kikapcsolásához.
11. Emelje fel a tömlőt (17), hogy a folyadékok a tartályba (8) folyhassanak.
12. A tartályt (8) a szívás tisztítása után azonnal ürítse ki, mert nem folyadékok tárolására szolgál.

Fúvós funkció (A, E - F ábra)



Szűrő nélküli üzemeltetés javasolt.



A fúvós funkció használata előtt távolítson el minden szennyeződést és törmelékét a tartályból (8).



A fúvós funkció használata előtt mindig vegyen fel védőszemüveget.



Repülő tárgyak veszélye. Ne engedje a munkaterületre a közelben tartózkodókat.

A porszívó fúvó funkcióval van felszerelve. Por és törmelék fúvására használható.

1. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/0” állásba, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
2. Oldja ki a rögzítőbilincset (7), és vegye le a felső részt (6).
3. Fúvás előtt távolítsa el a porgyűjtő zsákot (26), a-szűrőt (27, 28), és távolítsa el minden szennyeződést és törmeléket a tartályból (8).
4. Helyezze vissza a felső részt (6), és rögzítse a rögzítőbilincset (7).
5. Dugja be a tömlő (17) egyik végét a fúvóportba (3) a készülék tetején. Tekerje szét teljesen a szívótömlőt (17).
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.
7. Nyomja a főkapcsolót (1) „ON/I” állásba a porszívó elindításához.
8. A készülék ekkor készen áll a por és törmelékek fúvására.
9. Nyomja a főkapcsolót (1) „OFF/0” állásba a porszívó kikapcsolásához.

A használat befejezése (A ábra)

1. Kapcsolja ki (1) a készüléket és húzza ki a csatlakozódugót.
2. Nyissa meg a vízelvezető kimenetet (12) a felporszívózott folyadék kivezetéséhez.
3. Zárja be a vízelvezető kimenetet (12).
4. Vegye le a felső részt (6), és ürítse ki a tartályt (8).
5. Puha rongydarabbal tisztítsa meg a készüléket.
6. Helyezze el a hálózati kábelt és a tartozékokat a készülékben. A berendezést száraz helyen tárolja.

5. KARBANTARTÁS



Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A gép burkolatát rendszeresen, lehetőleg minden használat után törölje át puha ronggyal. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások portól és piszoktól mentesek legyenek. Makacs szennyeződésekhez használjon szappanos vízzel átitatott ruhát. Oldószert, benzint, alkoholt, ammóniát stb. ne használ-

jon. Ezek a vegyszerek kárt tesznek a szintetikus részekben.

Tartály

A tartályt (8) a szívás tisztítása után azonnal ürítse ki, mert nem folyadékok tárolására szolgál.

1. Nyissa meg a vízelvezető kimenetet (12) a felporszívózott folyadék kivezetéséhez.
2. Zárja be a vízelvezető kimenetet (12).
3. Vegye le a felső részt (6), és ürítse ki a tartályt (8).
4. Puha rongydarabbal tisztítsa meg a készüléket.

Szűrőtisztító rendszer (A, G ábra)

Ha a szívóerő gyengül, vegye ki a csöveket (20), és kézzel szorítsa meg a fogantyút (19) (miközben a porszívó működik). Majd nyomja meg a szűrőtisztító gombot (5) 10-szer. Így kitisztítja a szűrőt (27) és visszaállítja a szívóerőt.

Szűrők (A ábra)



Az optimális teljesítmény érdekében javasolt a szűrők (17, 18) rendszeres cseréje a használati szinttől függően.

1. Óvatosan távolítsa el a HEPA- (17) vagy habszűrőt (18).
2. Használjon enyhe szappanos oldatot a szűrő tisztításához, majd öblítse le tiszta vízzel.
3. Hagyja a szűrőt levegőn megszáradni, mielőtt behelyezi és újra használná.
4. Helyezze vissza a szűrőt.

Úszó és szűrőrekesz (H ábra)

Az úszót (30) és a szűrőrekeszt (31) rendszeresen tisztítsa meg egy puha ruhával, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Ellenkező esetben rosszul működhet.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A hibás vagy már feleslegessé vált elektromos, elektronikus készülékeket az ezzel foglalkozó gyűjtőpontokon kell leadni.

Csak EU országokban

Elektromos szerszámokat ne dobjon a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó, 2012/19/EU európai irányelv és annak a nemzeti törvénykezésbe történő átültetése értelmében az elhasznált elektromos készüléke-

ket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon kell kiselejtezni.

JÓTÁLLÁS

A VONROC termékei a legmagasabb minőségi normák szerint készülnek, és az eredeti vásárlás napjától számított, törvényileg előírt időtartamig garantáljuk, hogy anyag- és gyártási hibáktól mentesen fognak működni. Ha a terméken ezen időszak alatt bármilyen hiba jelentkezik anyag- és/vagy gyártási hiba miatt, kérjük, forduljon közvetlenül a VONROC vállalatához.

A szavatosság nem érvényes a következő körülmények egyikére sem:

- Nem hivatalos szervizközpontok javítást vagy módosítást végeztek (vagy megkíséreltek javítást vagy módosítást végezni) a gépen;
- Normál elhasználódás és kopás;
- A szerszámot erőszakosan vagy nem rendeltetésszerűen használták, vagy a karbantartása nem volt megfelelő;
- Nem eredeti pótalkatrészeket használtak.

A jelen garancia a vállalat által (akár kifejezetten, akár hallgatólágosan) biztosított kizárólagos garancia. Nem léteznek olyan egyéb garanciák (sem kifejezett, sem hallgatólágos garanciák, beleértve az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólágos garanciákat is), amelyek a jelen garancia hatókörén túlmutatnak. A VONROC semmilyen esetben sem felelős semmilyen járulékos vagy következményes kárért. A forgalmazók jogorvoslati teendői az előírásoknak nem megfelelő egységek vagy alkatrészek javítására és cseréjére korlátozódnak.

A termék és a használati útmutató változtatásának jogát fenntartjuk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si přiložené bezpečnostní výstrahy, dodatečné bezpečnostní výstrahy a bezpečnostní pokyny. Nebudete-li dodržovat tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění. Ušchovejte tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny pro budoucí použití.

V tomto návodu k obsluze a na tomto výrobku jsou použity následující symboly:



Přečtěte si návod k obsluze.



Upozorňuje na nebezpečí zranění osob, ztráty života nebo poškození nářadí, nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Ihned odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, dojde-li k jeho poškození a také v průběhu čištění nebo údržby.



Pokud teplota materiálu překročí 40 °C, hrozí nebezpečí požáru.



Nelikvidujte tento výrobek do nevhodného kontajneru.



Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, které jsou uvedeny ve směrnici EU.

POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI

TOTO ZAŘÍZENÍ SMÍ POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ POUZE TEHDY, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A POROZUMĚLY SOUVISEJÍCÍM RIZIKŮM. DĚTI SI NESMĚJÍ HRÁT S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU. DOJDE-LI K POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU, MUSÍ BÝT VYMĚNĚN VÝROBCEM, JEHO AUTORIZOVANÝM SERVISEM NEBO PODOBNĚ KVALIFIKOVANOU OSOBOU, ABY BYLO ZABRÁNĚNO MOŽNÝM RIZIKŮM. PŘED ZAHÁ-

JENÍM ČIŠTĚNÍ NEBO ÚDRŽBY SPOTŘEBIČE MUSÍTE ODPJOIT SÍŤOVOU ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY.

- 1) Udržujte pracovní prostor v čistotě: Nepořádek v pracovních prostorech a na pracovních stolech představuje možný zdroj zranění.
- 2) Vysavač musíte před použitím správně sestavit.
- 3) Používejte pouze prodlužovací kabely schválené pro venkovní použití (při použití vysavače venku) a vždy se ujistěte, že jsou v dobrém stavu.
- 4) Chraňte elektrické kabely a zejména dohlédněte na to, aby nebyly stlačeny, taženy nebo poškozeny hranami, ostrými částmi nebo pohyblivými částmi; ani nebyly poškozeny žíravými tekutinami.
- 5) Nepoužívejte poškozený prodlužovací kabel. Neprovádějte žádné trvalé ani dočasné opravy na kabelu samotném.
- 6) Nepoužívejte vysavač, který má poškozený elektrický kabel. Nechejte si namontovat nový kabel v autorizovaném servisním středisku.
- 7) Nepřipojujte nic dalšího do zásuvky, k elektrickému kabelu ani k prodlužovacímu kabelu.
- 8) Než zapojíte vysavač do elektrické zásuvky, ujistěte se, že její napětí a parametry odpovídají požadavkům uvedeným na štítku vedle kabelu.
- 9) Netahejte zařízení za kabel.
- 10) Zařízení by mělo být vždy vypnuto, než jej odpojíte ze zásuvky nebo prodlužovacího kabelu.
- 11) Musíte-li ponechat zařízení bez dozoru (i na krátkou dobu), vypněte jej a odpojte od elektrické zásuvky. To byste měli udělat i v případě výpadku napájení.
- 12) Nepodceňujte výkon stroje. Vždy udržujte vyvážený a stabilní postoj.
- 13) Děti a domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od stroje. Když je stroj v provozu, měli by všichni zůstat v bezpečné vzdálenosti.
- 14) Toto zařízení by neměly obsluhovat děti ani osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo si nepřečetly tento návod k obsluze.
- 15) Uživatel zařízení odpovídá za bezpečnost ostatních osob při jeho používání.
- 16) Vysavač smí být používán pouze k zamýšleným účelům.
- 17) Před provedením jakékoliv údržby, nastavení nebo čištění vysavače jej vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a počkejte, až se motor zastaví.
- 18) Při kontrole, čištění nebo provádění údržby zařízení buďte velmi opatrní a na ochranu rukou používejte silné pracovní rukavice.
- 19) Bezpečnostní zařízení a elektrické kabely by neměly být upravovány ani odstraňovány ze stroje.
- 20) Při používání by měl být stroj udržován ve stabilní poloze na stabilním povrchu nebo podepírán tělem.
- 21) Pracujte pouze za denního světla nebo s dostatečným umělým osvětlením.
- 22) Doporučujeme, abyste používali nějaký typ ochrany sluchu.
- 23) Pokud stroj neobvykle vibruje, zastavte motor a okamžitě najděte příčinu. Vibrace obvykle znamenají problém.
- 24) Vysavač byste měli pečlivě zkontrolovat před každým použitím. Nepoužívejte stroj, který není v perfektním stavu. Pokud zaznamenáte problém, který by mohl představovat nebezpečí pro uživatele, nechejte si stroj před použitím opravit.
- 25) Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Používejte výhradně náhradní díly schválené výrobcem. Díly z jiných zdrojů než od výrobce nemusí správně sedět nebo mohou být nebezpečné, popřípadě mohou způsobit zranění. Napájecí kabel smí vyměňovat pouze specializovaná zákaznická servisní střediska.
- 26) Vysavač používejte pouze na místech, která jsou suchá a chráněna před nepříznivým počasím. Nepoužívejte ho venku, když prší.
- 27) Skladujte vysavač na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- 28) Po dokončení úklidu nenechávejte napájecí kabel volně ležet; někdo by o něj mohl zakopnout.
- 29) Buďte opatrní při vyprazdňování velmi těžkých nádrží.
- 30) Aby nedošlo k samovznícení, vyprázdněte nádrž po každém použití.
- 31) Nepoužívejte tento stroj k vysávání zápalných nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, prášek do kopírek nebo téžavé látky; a nepoužívejte stroj v místech, kde jsou tyto kapaliny přítomny. Nevysávejte kyseliny.
- 32) Nevysávejte žádné materiály, které jsou toxické, karcinogenní, hořlavé, ani jiné nebezpečné materiály, jako je azbest, azbestový prach, arsen, baryum, beryllium, olovo, pesticidy nebo jakékoliv jiné látky nebezpečné pro vaše zdraví.
- 33) Při vysávání prachu ze dřeva nebo dřevěného uhlí, sazí, cementu, sádry nebo sádrokartonu je nutné postupovat velmi opatrně. Tyto částice jsou velmi jemné a mohou projít přes filtry a negativně ovlivnit výkon motoru, nebo mohou být vyfukovány zpět do vzduchu. Při vysávání těchto typů materiálů proto důrazně doporučujeme používat HEPA filtr v kombinaci se sáčkem na prach.

- 34) Nevysávejte nic, co hoří nebo doutná, jako jsou cigarety, nedopalky cigaret, zápalky nebo horký popel.
- 35) Nikdy nevysávejte slanou vodu; mohlo by to zničit motor.

SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S FOUKÁNÍM

- Proud vzduchu směrujte výhradně na pracovní prostor. Nikdy ne na osoby ani zvířata.
- Riziko zranění odlétávajícími předměty. Zamezte přístupu nepovolaných osob do pracovního prostoru.
- Před použitím funkce foukání si vždy nasadte ochranné brýle.

Elektrická bezpečnost

Používáte-li elektrická zařízení, vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, aby bylo omezeno riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny i příložené bezpečnostní pokyny.



Vždy zkontrolujte, zda se napájecí napětí sítě shoduje s napájecím napětím na výkonovém štítku.

Připojení k napájecímu napětí

Zkontrolujte, zda jsou napájecí napětí a zástrčka napájecího kabelu vhodné pro váš stroj. Podívejte se na výkonový štítek stroje. Všechny změny smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



Varování! Toto zařízení musí být uzemněno. Není-li toto zařízení řádně uzemněno, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, zda je používána zásuvka uzemněná. Máte-li jakékoli pochybnosti, požádejte o kontrolu kvalifikovaného elektrikáře.



Varování! Při připojování (odpojování) zástrčky k (od) zásuvce se vyvarujte kontaktu s kolíky zástrčky. Takový kontakt způsobí vážný úraz elektrickým proudem.

Výměna kabelů nebo zástrček

Po výměně napájecích kabelů nebo zástrček staré kabely a zástrčky ihned zlikvidujte. Připojení zástrčky poškozeného kabelu k síťové zásuvce je velmi nebezpečné.

Použití prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválený prodlužovací kabel, který je vhodný pro příkon tohoto stroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Používáte-li cívku s kabelem, vždy z cívky odviňte celý kabel

2. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Zamýšlené použití

Vysavač je určen pro domácí mokré a suché vysávání, například v domě, dílně, autě nebo garáži. Vysavač je také vybaven funkcí foukání. Může se používat k odfukování prachu a nečistot. Toto zařízení není vhodné pro komerční nebo průmyslové použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model č.	VC504AC
Napětí sítě	220-240 V~
Kmitočet	50-60 Hz
Příkon	1 400 W
Max. příkon zařízení ze zásuvky	2 000 W
Max. celkový příkon	3 400 W
Délka kabelu	6 m
Kategorie ochrany	IPX4
Sací síla	20 kPa, 1,8 m ³ /min
Kapacita zásobníku přibl.	20 l
Užitečný objem pro suché vysávání, přibl.	15 l
Užitečný objem pro mokré vysávání přibl.	12 l
Filtr – suchý	HEPA filtr
Filtr – mokrý	Pěnový filtr
Hadicový systém	Ø32 mm
Průměr vstupního portu (29 na Obr. D)	Ø52 mm
Doporučený sáček na prach	VC805AA, VC809AA
Hmotnost (vč. veškerého příslušenství) přibl.	7,4 kg

POPIS

Čísla v následujícím textu odkazují na obrázky na stranách 2-4.

1. Přepínač ON (I) / OFF (0) / Automatický režim (II)
2. Rukojeť pro přenášení
3. Vyfukovací port
4. Místo pro uložení napájecího kabelu
5. Tlačítko pro čištění filtru
6. Horní část
7. Pojistná svorka
8. Nádrž
9. Základna
10. Kolečka
11. Nábytková kolečka
12. Vypouštěcí otvor
13. Víčko vypouštěcího otvoru
14. Vysávací port
15. Elektrická zásuvka s automatickým ovládáním zapnutí/vypnutí
16. Místo pro uložení hubic
17. Hadice
18. Adaptér rukojeti
19. Odnímatelná rukojeť
20. Sací trubice
21. Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání
22. Kulatá kartáčová hubice
23. Štěrbínová hubice
24. Nástavec pro vysávání automobilů
25. Nástavec pro elektrické nářadí
26. Sáček na prach
27. HEPA filtr
28. Pěnový filtr
29. Vstupní port
30. Plovák
31. Filtrační klec

3. SESTAVENÍ

Před sestavením nářadí vždy vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

1. Nasadte nádrž (8) na základnu (9), jak ukazuje obrázek B. Ujistěte se, že je základna (9) bezpečně upevněna.
2. Nasadte filtr (27, 28). Použijte správný filtr s ohledem na zamýšlené použití:
 - Pro suché vysávání opatrně nasadte HEPA filtr (27) přes filtrační klec (31) a ujistěte

se, že je zakryta celá klec (31), jak ukazuje obrázek C-1.

- Pro mokré vysávání opatrně nasadte pěnový filtr (28) přes filtrační klec (31) a ujistěte se, že je zakryta celá klec (31), jak ukazuje obrázek C-2.
3. Nasadte horní část (6) na nádrž (8).
 4. Připojte sací hadici (17).
 - Pro vysávání (Obr. E-1) připojte sací hadici (17) na vysávací port (14).
 - Pro foukání (Obr. E-2) připojte sací hadici (17) na vyfukovací port (3).
 5. Připojte rukojeť (19) na adaptér rukojeti (18). Můžete připojit jednu nebo více sací trubice (20) na rukojeť (19), abyste měli větší dosah (Obr. A).
 6. Připojte vhodnou hubici na adaptér rukojeti (18), rukojeť (19) nebo na sací trubice (20).

Podlahová hubice pro mokré a suché vysávání (21)

Podlahová hubice je určena pro domácí mokré a suché vysávání, například v domě, dílně nebo garáži.

Kulatá kartáčová hubice (22)

Kartáč je určen k vysávání pevných látek z malých ploch.

Štěrbínová hubice (23)

Štěrbínová hubice je určena pro domácí mokré a suché vysávání koutů a dalších obtížně přístupných míst.

Nástavec pro vysávání automobilů (24)

Kartáč je určen k vysávání pevných látek z malých ploch. Například sedadel v automobilech.

Nástavec pro elektrické nářadí (25)

Adaptér pro připojení sací hadice k elektrickému nářadí.

4. POUŽITÍ

Pokud se vysavač náhodou převrátí, může uzavírací plovákový mechanismus (30) zakrýt vysávací port motoru a zastavit sání. Pokud k tomu dojde, jednoduše postavte vysavač zpět do svislé polohy a vypněte jej, dokud se plovák (30) nevrátí do své normální polohy.



Nevysávejte bez filtru!

Zapnutí / vypnutí / automatický režim (Obr. F)

Přepínač ON (I) / OFF (O) / Automatický režim (II) (1) má tři polohy:

- I Zapnuto, výkon do zásuvky.
- O Vypnuto, výkon do zásuvky.
- II Automatický režim, výkon do zásuvky; jakmile je elektrické nářadí zapnuto, zapne se s určitým zpožděním i vysavač. Po vypnutí elektrického nářadí vysavač běží ještě 5 sekund, aby vysál zbývající nečistoty ze sací hadice.

Suché vysávání (Obr. A, C – F)

Pravidelně čistěte HEPA filtr (27), abyste zachovali sací výkon.



Aby nedocházelo k ucpávání HEPA filtru (27), doporučujeme používat sáček na prach (26).



Jemný prach, jako je prach z cementu, sazí a sádry, je příliš jemný na to, aby mohl být zachytáván pouze HEPA filtrem (27); hrozí jeho proniknutí do motoru a následné poškození motoru. Proto důrazně doporučujeme používat sáček na prach (26) při vysávání těchto typů materiálů.



Ucpaný sáček na prach (26) může prasknout – proto je nutné ho včas vyměnit!

1. Stiskněte vypínač (1) do polohy „OFF/0“ a vypojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
2. Uvolněte pojistnou svorku (7) a sejmete horní část (6).
3. Před vysáváním odstraňte veškeré nečistoty a prach z nádrže (8).
4. Opatrně nasadte HEPA filtr (27) na filtrační klec (31) a ujistěte se, že je zakryta celá klec (31), jak je naznačeno na obrázku C-1.
5. Pro vysávání se sáčkem na prach (26):
 - Pevně uchopte lepenkovou manžetu a nasuňte pryžový ochranný prvek co nejdále na vstupní port (29), jak je naznačeno na obrázku D.
 - Když je vše na svém místě, rozložte sáček (26) a rozprostřete jej okolo vnitřních stěn nádrže (8).
6. Znovu nasadte horní část (6) a zajistěte pojistnou svorku (7).
7. Zasuňte jeden konec hadice (17) do vysávacího portu (14). Rozmotajte celou sací hadici (17).

Pro vysávání:

8. Zapojte síťovou zástrčku.
9. Přepnutím vypínače (1) do polohy „ON/I“ vysavač zapnete.
10. Stroj je nyní připraven k použití pro suché vysávání.
11. Stisknutím vypínače (1) do polohy „OFF/O“ vysavač vypnete.

Pro vysávání v automatickém režimu**(při použití s elektrickým nářadím):**

8. Přizpůsobte nástavec pro elektrické nářadí (25) tak, aby mohl být připojen na port pro odsávání prachu na elektrickém nářadí. Podle potřeby použijte nůž.
9. Připojte nástavec pro elektrické nářadí (25) k adaptéru rukojeti (18) a pak jej připojte na port pro odsávání prachu na elektrickém nářadí.
10. Zapojte síťovou zástrčku elektrického nářadí do elektrické zásuvky (15).
11. Zapojte síťovou zástrčku.
12. Přepněte přepínač (1) do polohy „Automatický režim (II)“, aby se vysavač aktivoval. Vysavač se bude automaticky zapínat/vypínat podle elektrického nářadí. Jakmile bude elektrické nářadí zapnuto, zapne se s určitým zpožděním i vysavač. Jakmile bude elektrické nářadí vypnuto, vysavač poběží ještě několik sekund, aby vysál zbývající nečistoty ze (17) sací hadice.
13. Stisknutím vypínače (1) do polohy „OFF/O“ vysavač vypnete.

Mokrý vysávání (Obr. A, C, E-F, H)

Vysavač je vybaven plovákem (30). Sací výkon klesá, když je dosaženo maximální úrovně naplnění. Okamžitě vysavač vypněte (1). Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádrž (8).



Čistěte plovák (30) v pravidelných intervalech a kontrolujte, zda není poškozen. Jinak by mohla být jejich funkce narušena.



Nikdy nesahejte do vody, kterou chcete vysávat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Okamžitě vypněte (1) stroj, pokud vzniká pěna nebo uniká kapalina!



Nepoužívejte sáček na prach (26)!

1. Stiskněte vypínač (1) do polohy „OFF/0“ a vypojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
2. Uvolněte pojistnou svorku (7) a sejměte horní část (6).
3. Před mokrým vysáváním demontujte sáček na prach (26), HEPA filtr (27) a odstraňte veškeré nečistoty a prach z nádrže (8).
4. Opatrně nasadte pěnový filtr (28) na filtrační klec (31) a ujistěte se, že je zakryta celá klec (31), jak je naznačeno na obrázku C-2.
5. Znovu nasadte horní část (6) a zajistěte pojistnou svorku (7).
6. Zasuňte jeden konec hadice (17) do vysávacího portu (14). Rozmotejte celou sací hadici (17).
7. Zapojte síťovou zástrčku.
8. Přepnutím vypínače (1) do polohy „ON/I“ vysavač zapnete.
9. Stroj je nyní připraven k použití pro mokré vysávání.
10. Stisknutím vypínače (1) do polohy „OFF/0“ vysavač vypnete.
11. Zvedněte hadici (17) tak, aby kapalina stekla do nádrže (8).
12. Vyprázdněte nádrž (8) okamžitě po dokončení vysávání; není určena ke skladování kapalin.
4. Znovu nasadte horní část (6) a zajistěte pojistnou svorku (7).
5. Zasuňte jeden konec hadice (17) do vyfukovacího portu (3) na horní straně stroje. Rozmotejte celou sací hadici (17).
6. Zapojte síťovou zástrčku.
7. Stisknutím vypínače (1) do polohy „ON/I“ vysavač zapnete.
8. Stroj je nyní připraven k odfukování prachu a nečistot.
9. Stisknutím vypínače (1) do polohy „OFF/0“ vysavač vypnete.

Dokončení použití (Obr. A)

1. Vypněte (1) stroj a odpojte zástrčku síťového kabelu.
2. Otevřete vypouštěcí otvor (12), aby vysátá kapalina mohla vytéci.
3. Zavřete vypouštěcí otvor (12).
4. Sejměte horní část (6) a vyprázdněte nádrž (8).
5. Vyčistěte stroj měkkým hadrem.
6. Uložte napájecí kabel a příslušenství na stroj, jak je naznačeno na obrázku. Zařízení skladujte v suché místnosti.

5. ÚDRŽBA

Funkce foukání (Obr. A, E – F)



Nedoporučuje se používat zařízení bez filtru.



Před použitím funkce foukání musíte odstranit veškeré nečistoty a prach z nádrže (8).



Před použitím funkce foukání si vždy nasadte ochranné brýle.



Riziko zranění odlétávajícími předměty. Zamezte přístupu nepovolaných osob do pracovního prostoru.



Před čištěním a prováděním údržby nářadí vždy vypněte a vypojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Pravidelně čistěte kryt nářadí jemným hadříkem, ideálně po každém použití. Ujistěte se, že nejsou větrací otvory zaneseny prachem nebo jinými nečistotami. Odolnější nečistoty odstraňte pomocí jemného hadříku navlhčeného v mýdlové pěně. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako je benzín, líh, čpavek atd. Takové chemické látky mohou způsobit poškození dílů z umělé hmoty.

Nádrž

Vyprázdněte nádrž (8) okamžitě po dokončení vysávání; není určena ke skladování kapalin.

Váš vysavač je vybaven funkcí foukání. Může se používat k odfukování prachu a nečistot.

1. Stiskněte vypínač (1) do polohy „OFF/0“ a vypojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
2. Uvolněte pojistnou svorku (7) a sejměte horní část (6).
3. Před foukáním demontujte sáček na prach (26), filtr (27, 28) a odstraňte veškeré nečistoty a prach z nádrže (8).

1. Otevřete vypouštěcí otvor (12), aby vysátá kapalina mohla vytéci.
2. Zavřete vypouštěcí otvor (12).
3. Sejměte horní část (6) a vyprázdněte nádrž (8).
4. Vyčistěte stroj měkkým hadrem.

Systém čištění filtru (obr. A, G)

Když sání zeslábně, odpojte trubice (20) a zablokujte rukojeť (19) rukou (za chodu vysavače). Potom stiskněte tlačítko pro čištění filtru (5) 10krát. Tím se vyčistí filtr (27) a obnoví se sací síla.

Filtry (Obr. A)

Pro optimální výkonnost doporučujeme pravidelně vyměňovat filtry (17, 18) v závislosti na četnosti používání.

1. Opatrně sejměte HEPA (17) nebo pěnový (18) filtr.
2. Použijte roztok vody a slabého mýdla k vyčištění filtru a poté jej opláchněte čistou vodou.
3. Před instalací a opětovným použitím nechejte filtr uschnout na vzduchu.
4. Znovu nasadte filtr.

Plovák a filtrační klec (Obr. H)

Pravidelně čistěte plovák (30) a filtrační klec (31) měkkým hadrem a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Jinak by mohla být jejich funkce narušena.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poškozená a likvidovaná elektrická nebo elektronická zařízení musí být odevzdána ve sběrných dvorech, které jsou určeny pro tento účel.

Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická nářadí do běžného domácího odpadu. Podle evropské směrnice 2012/19/EC týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení a její implementace do vnitrostátního práva, musí být nepoužívaná elektrická nářadí shromažďována odděleně a jejich likvidace musí být provedena tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

ZÁRUKA

Výrobky VONROC jsou vyvíjeny v souladu s požadavky norem na nejvyšší kvalitu a je zaručeno, že po dobu platné záruky, která začíná běžet dnem původního nákupu, nebudou na těchto výrobcích žádné vady materiálu, ani vady způsobené špatným dílenským zpracováním. Dojde-li během tohoto období k závadě v důsledku vady materiálu nebo dílenského zpracování, kontaktujte přímo firmu VONROC.

Z této záruky jsou vyloučeny následující případy:

- Opravy nebo úpravy tohoto zařízení byly provedeny nebo byly provedeny pokusy o jejich provedení v neautorizovaných servisech;
- Běžné opotřebení;
- Toto zařízení bylo nesprávně použito, nevhodně použito nebo nebyla prováděna jeho správná údržba;
- Byly použity neoriginální náhradní díly.

Výše uvedené představuje jedinou záruku poskytovanou společností, ať už výslovnou nebo předpokládanou. Neexistují žádné další záruky, výslovné ani nebo předpokládané, které přesahují rámec zde uvedeného, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. VONROC v žádném případě neodpovídá za jakékoliv náhodné ani následné škody. Opravné prostředky prodejců se omezují výhradně na opravu nebo výměnu nevhovujících jednotek nebo dílů.

Na tomto výrobku a v tomto návodu mohou být prováděny změny. Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.



DECLARATION OF CONFORMITY VC504AC - WET & DRY VACUUM CLEANER

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 8 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
- (DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (RO) Declărăm prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (PT) Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto está em conformidade com a directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e com a do conselho de 8 de Junho sobre a restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico está em conformidade e de acordo com as seguintes normas e regulamentações:
- (HU) Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvének (2011. június 8.), valamint a következő szabványoknak és jogszabályoknak:
- (CS) Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU Evropské rady a parlamentu ze dne 8. června, která se týká omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, a splňuje také všechny požadavky následujících norem a předpisů:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019, EN 60335-2-2: 2010+A11:2012+A1:2013, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Zwolle, 01-07-2022

H.G.F Rosberg
CEO

VONROC • Lingenstraat 6 • 8028 PM Zwolle • The Netherlands



VONROC®
BUILD YOUR FUTURE

©2022 VONROC
WWW.VONROC.COM

2211-09